



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **AUDI A3**  
**Sportback (8VA, 8VF)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A3  
SPORTBACK (8VA, 8VF). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:



- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

### Výměna: vzduchového filtru - AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od krytu vzduchového filtru.



**4** Odpojte podtlakovou hadičku od krytu vzduchového filtru.



**5** Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



**6** Odstraňte víko filtru.



**7** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



**8** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



**9** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



10

Odstraňte ručník z mikrovláknna ze vzduchové přívodní hadičky.



11

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru.




Výměna: vzduchového filtru - AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Tip:

- Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

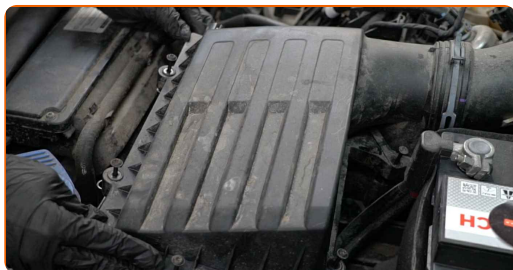

13

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



14

Zapojte podtlakovou hadičku do krytu vzduchového filtru.



15

Zapojte ventilační hadičku klikové skříně do krytu vzduchového filtru.



16

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.