



Jak vyměnit drážkový
řemen na **AUDI A4 B5**
Avant (8D5) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - AUDI A4 B5 AVANT
(8D5). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.17
- Račnový klíč
- HEX nástavec č. H5
- Kryt na blatník
- HEX nástavec č. H7

Koupit nástroje

AUTODOC doporučuje:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - AUDI A4 B5 AVANT (8D5). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

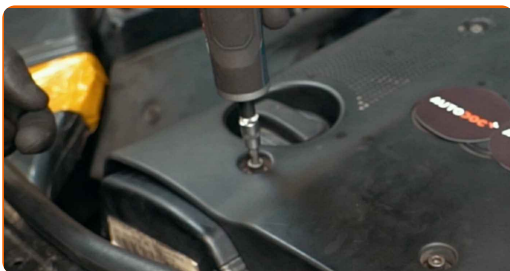

4 Odstraňte kryt motoru.

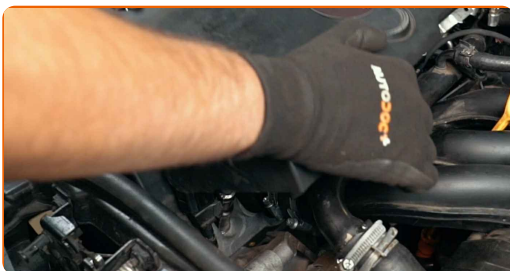

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: drážkového řemene - AUDI A4 B5 Avant (8D5). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

5 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

6 Uvolněte upevňovací prvek napínací kladky řemene kompresoru klimatizace. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.




7 Odstraňte klínový řemen.


Výměna: drážkového řemene - AUDI A4 B5 Avant (8D5). Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

8 Do strany vytačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.17.

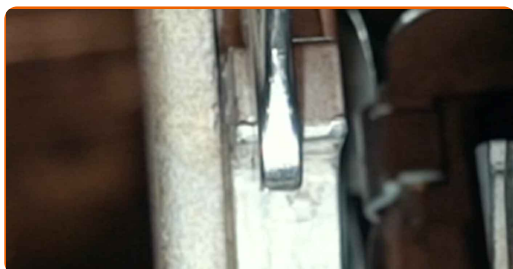

9 Odstraňte ozubený klínový řemen.

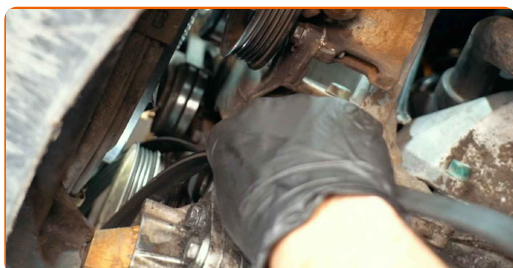


Výměna: drážkového řemene - AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

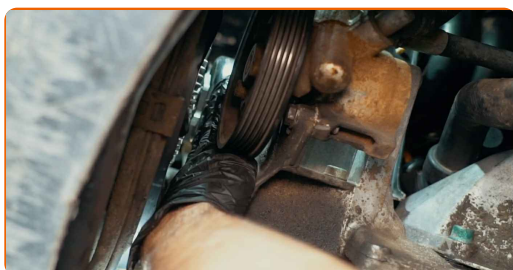


11

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

12

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.17.

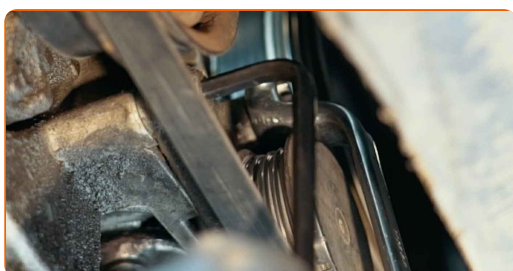


13

Umístěte klínový žebrovaný řemen na kladku klikové hřídele.

Výměna: drážkového řemene - AUDI A4 B5 Avant (8D5). AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

14 Nainstalujte klínový řemen.

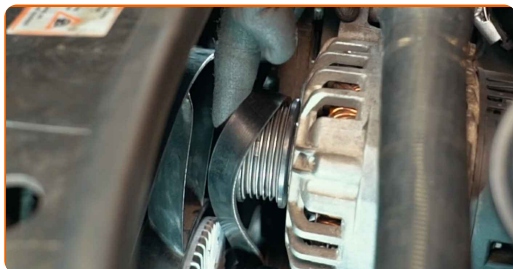

15 Zašroubujte upevňovací prvek napínací kladky řemene kompresoru klimatizace. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.

16 Dejte auto na zem.

17 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.17.



18 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

19

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.



20

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

21

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.