



Jak vyměnit motorový olej a olejový filtr na **AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - AUDI A4
B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:

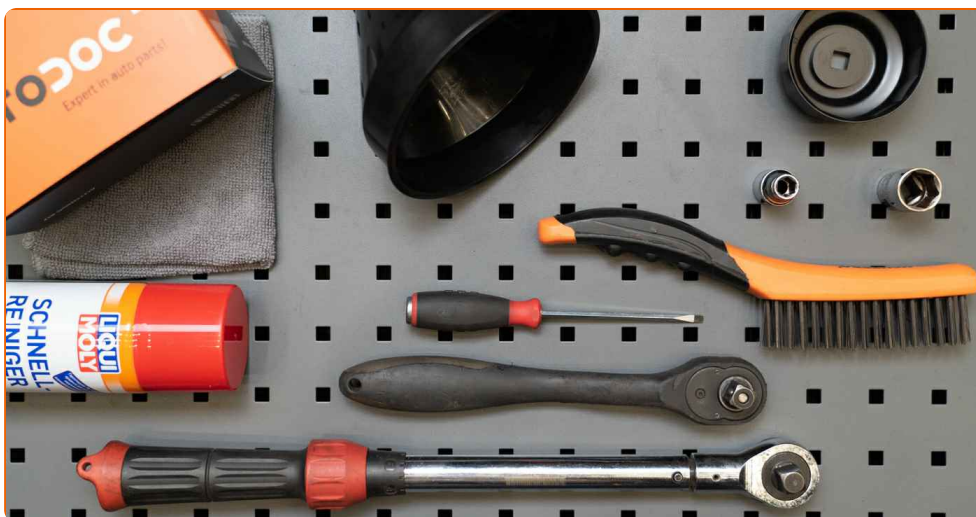

- Univerzální čistící sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 76-14F
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte uzávěry krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.



4 Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte nástavec č.10.




5 Odstraňte kryt motoru.

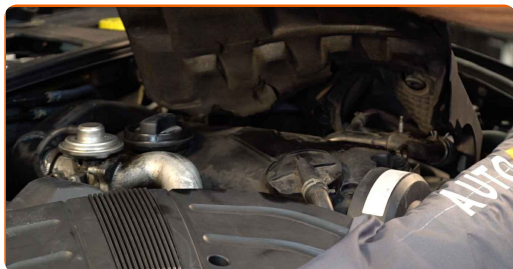


Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tip od AUTODOC:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.

6 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

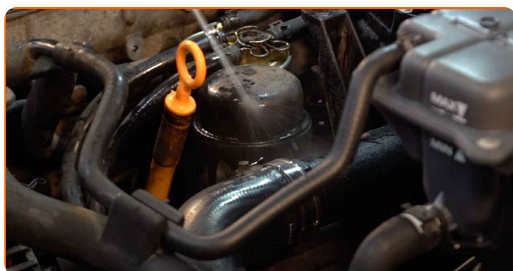


7 Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

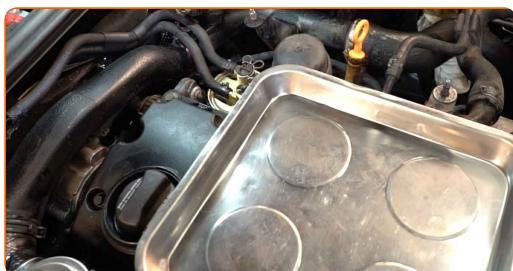

8

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec 76-14F. Použijte ráčnový klíč.

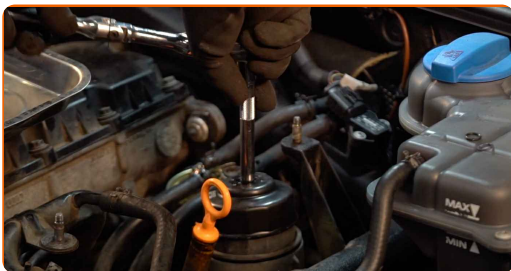

9

Starý olejový filtr vložte do nádoby.




Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
Profesionálové doporučují:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.
- Překryjte kryt olejového filtru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.

10

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

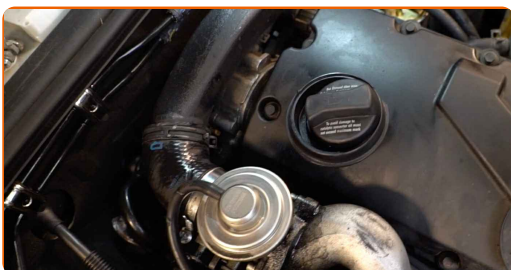

11


Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tip:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


12

Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10.

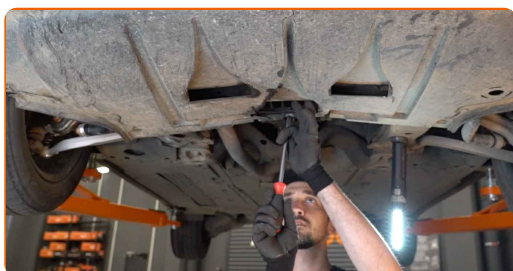

13

Odstraňte kryt olejové vany.

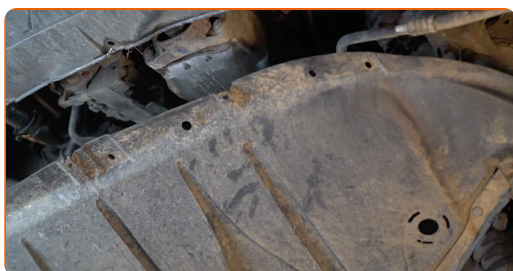


14


Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




15 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.

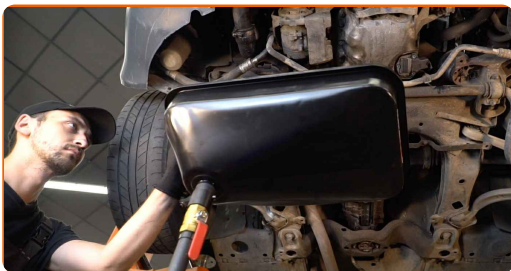

16 Odšroubujte výpušť. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.

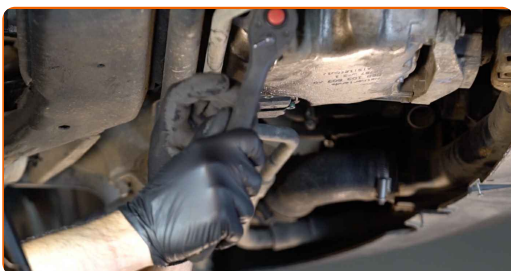


17 Vypusťte použitý olej.

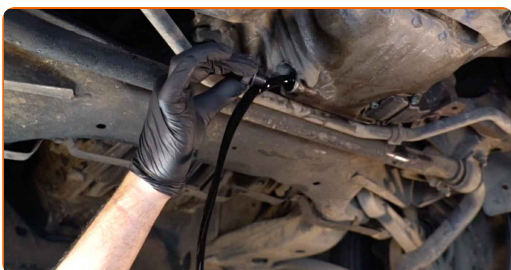


Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.

18 Odpojte olejový filtr od krytu filtru.

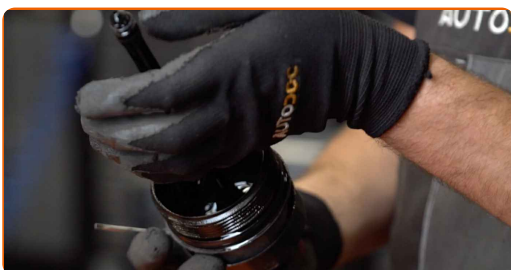


19 Odstraňte staré o-kroužky z krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

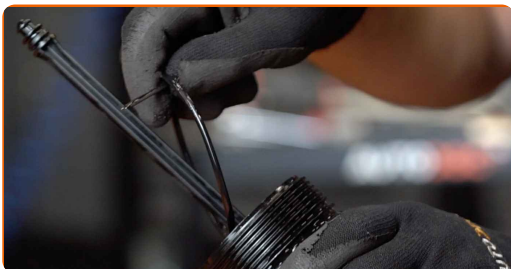

20 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.


21 Nainstalujte nové o-kroužky (2 kusy) a nový olejový filtr do jejich montážních míst na krytu filtru.

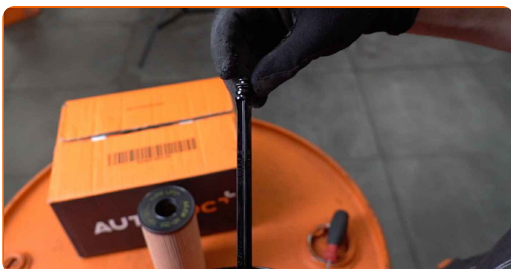

Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


22 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

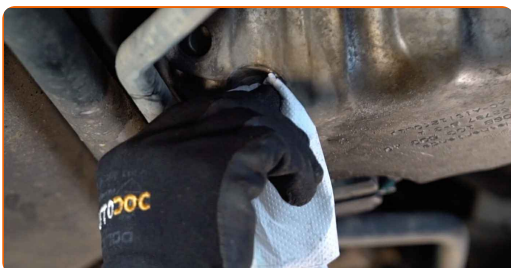


- 23** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.




- 24** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

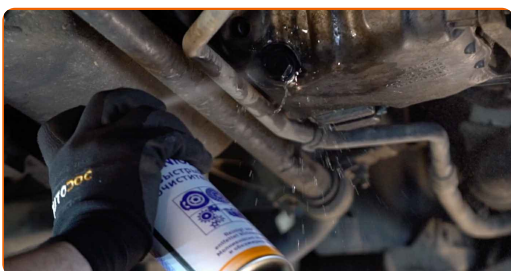

- 25** Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

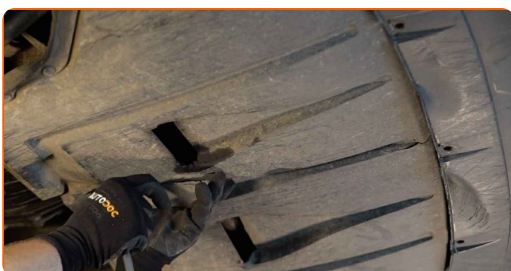

- 26** Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

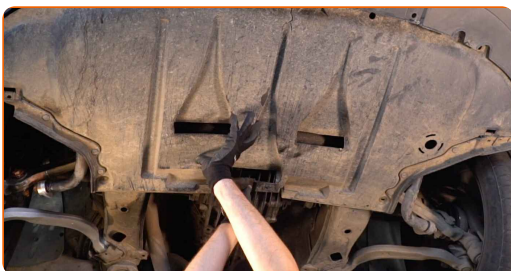


- 27** Dejte auto na zem.

- 28** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.


29

Našroubujte nový filtr na své místo.

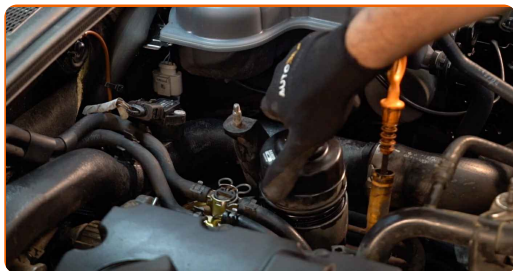

30

Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec 76-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

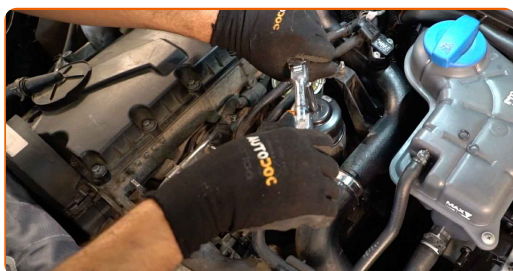

31

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Pozor! Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky vozu. AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)

32 Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte nástavec č.10.



33 Nainstalujte uzávěry krytu motoru.

34 Odstraňte uzávěr olejového systému. Vložte trychtýř.



35 Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.




Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

36

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

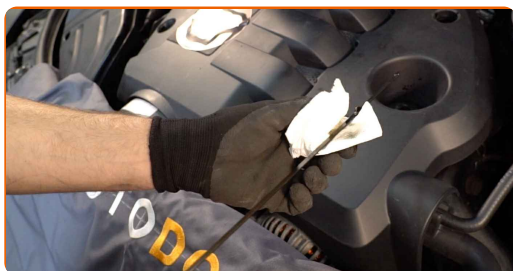

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

37

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

38

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



39

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

40

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.



Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

41 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

42 Zavřete kapotu.

Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.