




Jak vyměnit drážkový
řemen na **AUDI A4 B7**
Avant (8ED) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

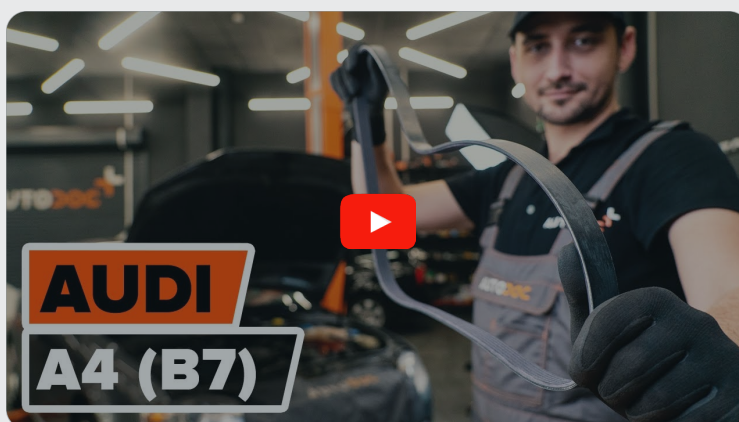

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - AUDI A4 B7 AVANT
(8ED). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.17

- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - AUDI A4 B7 Avant (8ED). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - AUDI A4 B7 AVANT (8ED). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte kryt motoru.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: drážkového řemene - AUDI A4 B7 Avant (8ED). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.17.

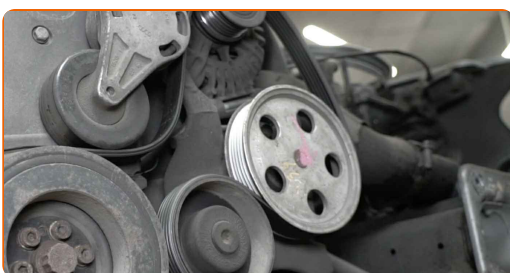

5 Odstraňte ozubený klinový řemen.

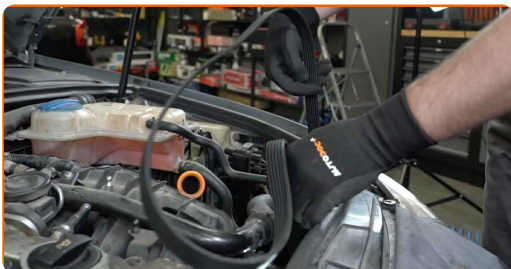


Výměna: drážkového řemene - AUDI A4 B7 Avant (8ED). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

6 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.17.

7 Nainstalujte ozubený klinový řemen.

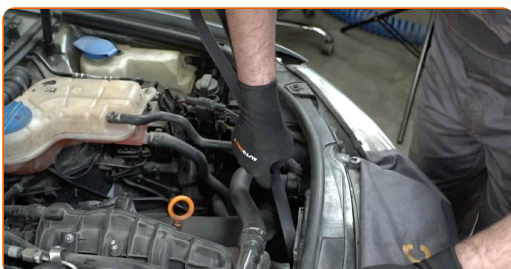


Výměna: drážkového řemene - AUDI A4 B7 Avant (8ED). Tip:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

8 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.17.

9 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

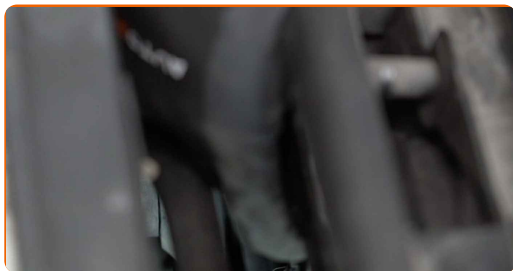


10 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.17.



11 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

12 Vypněte motor.

13 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

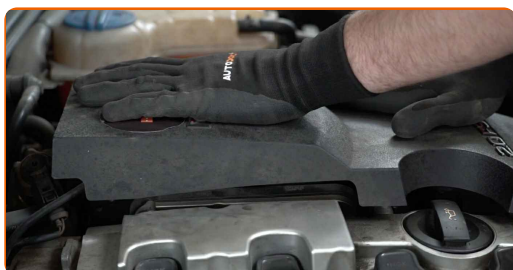

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: drážkového řemene - AUDI A4 B7 Avant (8ED). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.

14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.