



Jak vyměnit zadní
brzdové destičky na **AUDI**
A5 Kupé (8T3) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A5 Kupé (8T3) RS5 quattro, AUDI A5 Kupé (8T3) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Kupé (8T3) S5 quattro, AUDI A5 Kupé (8T3) 1.8 TFSI, AUDI A5 Kupé (8T3) 3.2 FSI, AUDI A5 Kupé (8T3) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 Kupé (8T3) 3.2 FSI quattro, AUDI A5 Kupé (8T3) 2.0 TFSI, AUDI A5 Kupé (8T3) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Kupé (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Kupé (8T3) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Kupé (8T3) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - AUDI A5 KUPÉ (8T3).
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). Tip od AUTODOC:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - AUDI A5 Kupé (8T3).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



2

System parkovací brzdy dejte do provozního režimu.


3

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



4

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

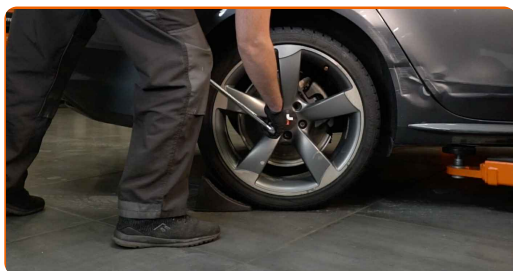


5

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

6

Odšroubujte šrouby kol.

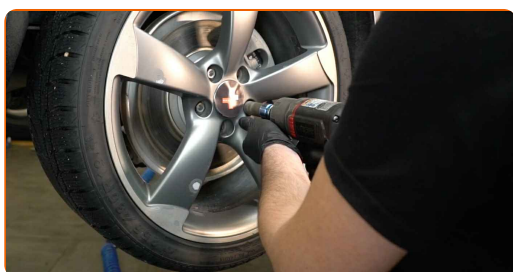


AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. AUDI A5 Kupé (8T3)

7

Odstraňte kolo.

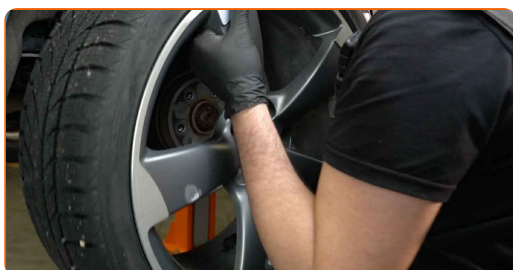


8

Vyčistěte upeňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



9

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

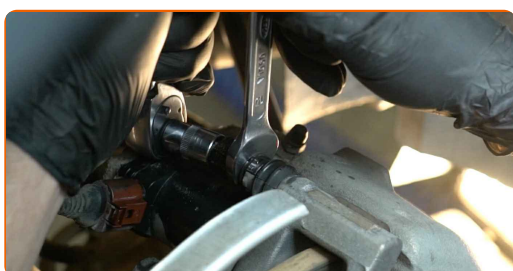

10

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



11

Odstraňte brzdový třmen.



Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). AUTODOC doporučuje:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

12

Odstraňte brzdové destičky.



Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). Tip od AUTODOC:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.

13

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3).** Po aplikování spreje několik minut počkejte.


14

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

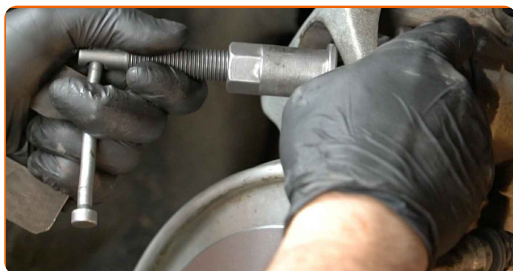

15

Odstraňte pružiny brzdových destiček.

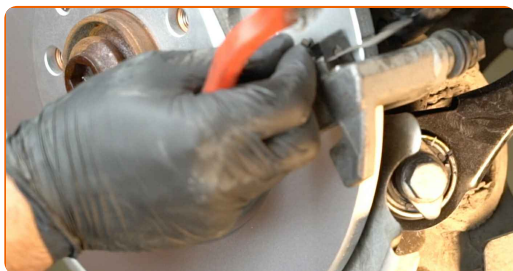

16

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

17

Nainstalujte pružiny brzdových destiček.

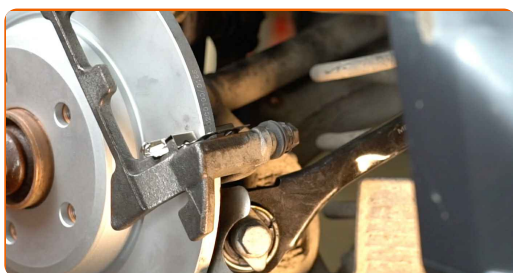

18

Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.




Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.

19

Nainstalujte nové brzdové destičky.

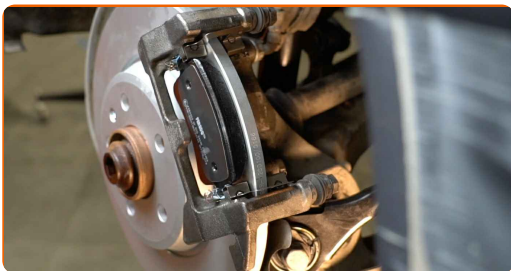


Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že jsou destičky instalovány obložením směrem ke kotoučům.

20

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

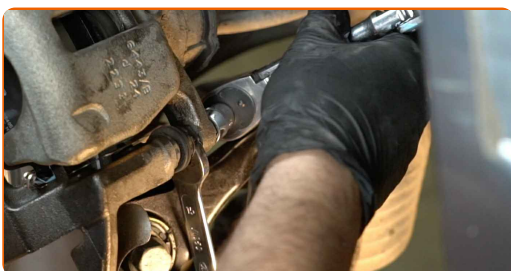

21

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



22

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

23

Nainstalujte kolo.



Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). AUTODOC doporučuje:


- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



- 25** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

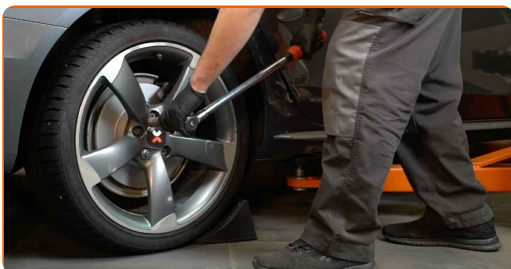

- 26** Odstraňte zvedáky a klíny.




- 27** Deaktivujte servisní režim systému parkovací brzdy.

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

- 28** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

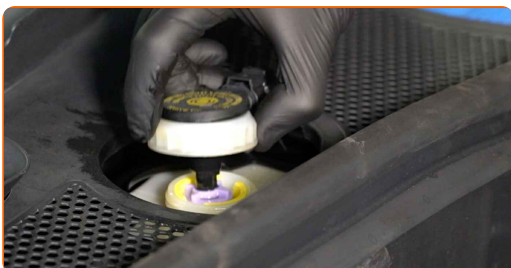

AUTODOC doporučuje:

- AUDI A5 Kupé (8T3) - Několikrát zatlačte brzdový pedál při vypnutém motoru, dokud nebudete cítit, že začne tvořit odpor.

29

Zavřete kapotu.

Výměna: brzdové destičky - AUDI A5 Kupé (8T3). AUTODOC doporučuje:

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.