



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **AUDI A5**
Sportback (8TA) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A5
SPORTBACK (8TA). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:

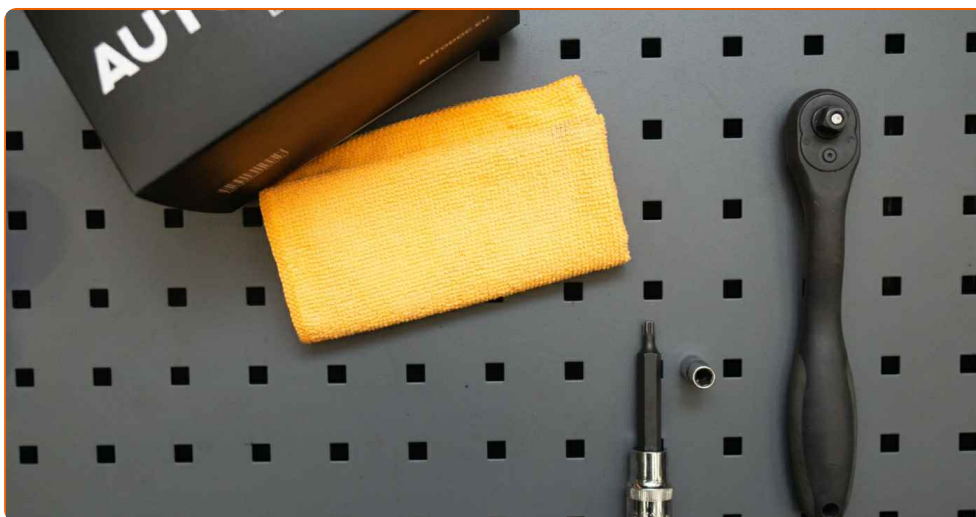

- Nástavec č. 7
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Račnový klíč
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - AUDI A5 Sportback (8TA). Neignorujte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce ohledně užívání součástky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A5 SPORTBACK (8TA). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.



4 Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.




5 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.



6 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.



7 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

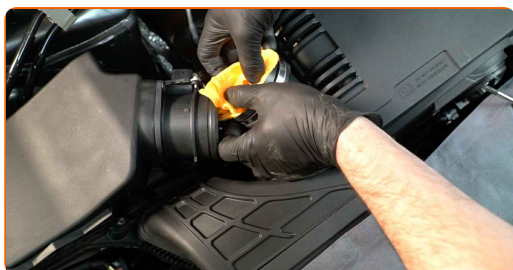

8 Odstraňte víko filtru.




Výměna: vzduchového filtru - AUDI A5 Sportback (8TA). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Odstraňte součástku vertikálně vůči krytu motoru.

9

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

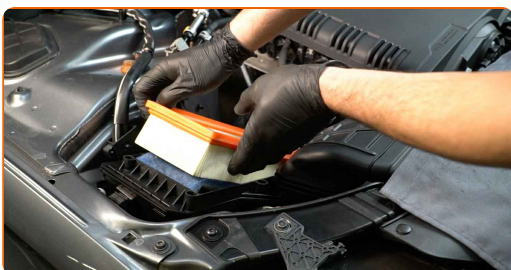

10

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




Výměna: vzduchového filtru - AUDI A5 Sportback (8TA). Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

11

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

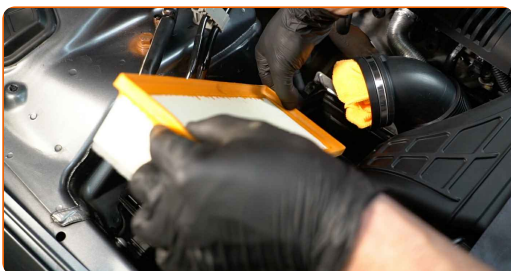

Výměna: vzduchového filtru - AUDI A5 Sportback (8TA). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - AUDI A5 Sportback (8TA).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




13

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

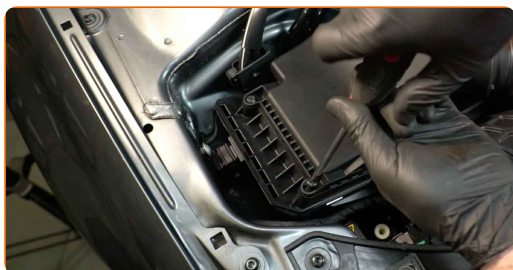

14

Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.

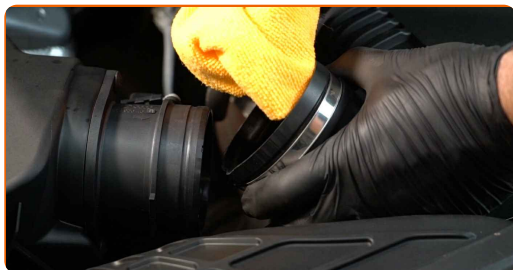

15 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



16 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



17 Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.



18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.