



Jak vyměnit palivový filtr  
na **AUDI A6 Avant (4F5,  
C6)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A6 AVANT (4F5, C6). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Univerzální čisticí sprej
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 10
- Plochý Šroubovák
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: palivového filtru - AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tip od AUTODOC:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI A6 AVANT (4F5, C6). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstraňte kryt motoru.

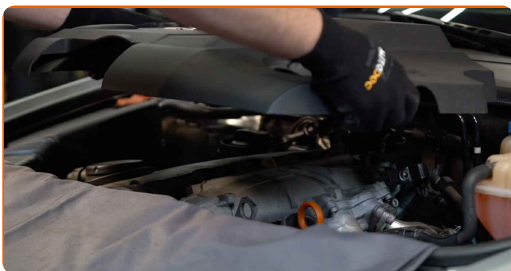

Výměna: palivového filtru - AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tip od AUTODOC:

- Zvedněte kryt motoru současným držetím na obou stranách.

4

Odšroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte hvězdicový Torx T25.



5

Odstraňte nádržku s chladicí kapalinou.



6

Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




7

Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte hadicové kleště Clic-R.

8


Odpojte trubku z palivového filtru.

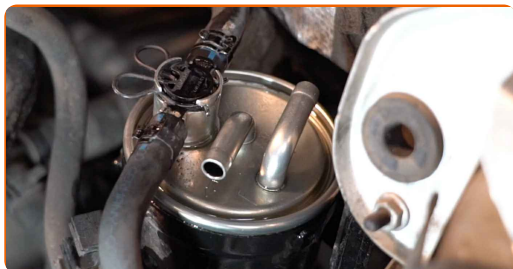


### AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

**9** Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10.

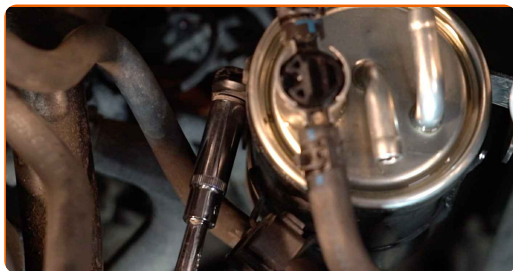

**10** Odpojte trubku z palivového filtru.

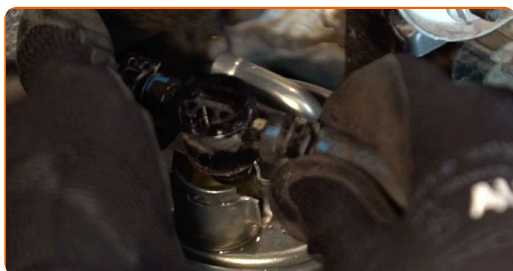


**11** Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



**12** Odstraňte O-kroužky. Použijte plochý šroubovák.




**13** Nainstalujte nové O-kroužky. Použijte plochý šroubovák.

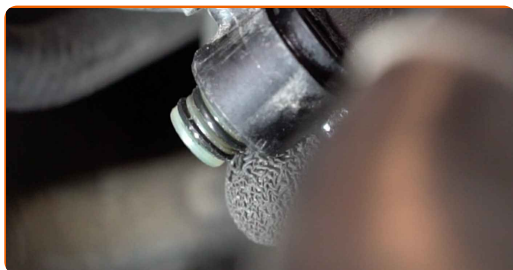

14

Nainstalujte nový palivový filtr.

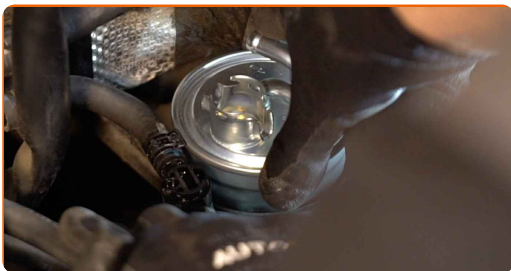


Výměna: palivového filtru - AUDI A6 Avant (4F5, C6). Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) - Je důležité používat pouze kvalitní autodíly.

15

Připojte trubku k palivovému filtru.

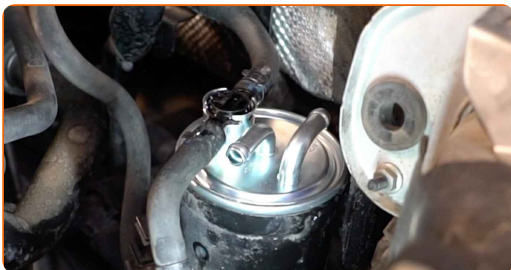

16

Připojte trubku k palivovému filtru.





**17** Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.10.




**18** Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte hadicové kleště Clic-R.



**19** Nainstalujte nádržku s chladicí kapalinou.



**20** Zašroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte hvězdicový Torx T25.

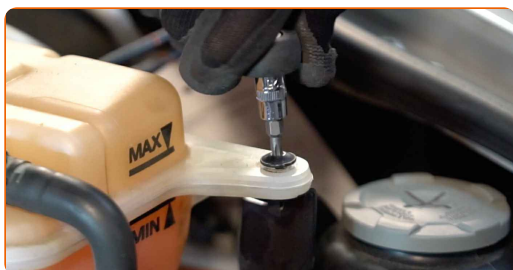

**21** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**22** Vypněte motor.



23

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



Výměna: palivového filtru - AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

24

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

25

Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.