




Jak vyměnit osvětlení spz
na **AUDI A6 C6 Avant**
(4F5) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

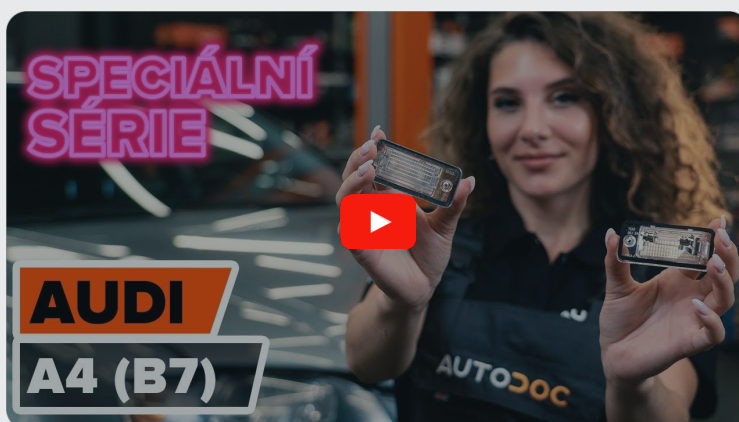

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro, (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

VÝMĚNA: OSVETLENÍ SPZ - AUDI A6 C6 AVANT (4F5).
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku
- Křížový šroubovák
- Plochý Šroubovák

Koupit nástroje

Výměna: osvětlení spz - AUDI A6 C6 Avant (4F5). AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je identický pro všechna zadní světla poznávací značky.
- Vyměňte všechna zadní světla poznávací značky současně.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: OSVĚTLENÍ SPZ - AUDI A6 C6 AVANT (4F5). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Odstraňte poznávací značku.



2

Otevřete kapotu.

3

Odšroubujte upevňovací prvek krytu světla poznávací značky. Použijte křížový šroubovák PH.



4 Odstraňte kryt světla poznávací značky.



5 Natřete konektory světla poznávací značky. Použijte dielektrické mazivo. Použijte plochý šroubovák.



Pozor!

- Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.

6 Nainstalujte kryt nového světla poznávací značky.



7 Zašroubujte upevňovací prvek krytu světla poznávací značky. Použijte křížový šroubovák PH.



8

Zapněte zapalování. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



9

Vypněte zapalování.

10

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

11

Nainstalujte poznávací značku.

VÝBORNĚ! 👍

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OSVETLENÍ SPZ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.