



Jak vyměnit palivový filtr  
na **AUDI Coupe B3 (89,  
8B)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI COUPE B3 (89, 8B). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.17
- Kombinační klíč č.19
- Kombinační klíč č.22
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu

**Koupit nástroje**


Výměna: palivového filtru - AUDI Coupe B3 (89, 8B). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - AUDI COUPE B3 (89, 8B). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


**1** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

**2** Odšroubujte upevňovací prvek spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte kombinační klíč č.22.

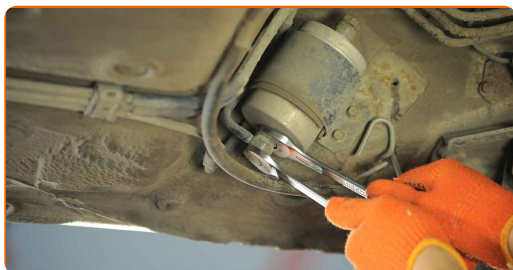

**3** Připravte si nádobu na kapaliny.


**4** Odpojte trubku z palivového filtru.

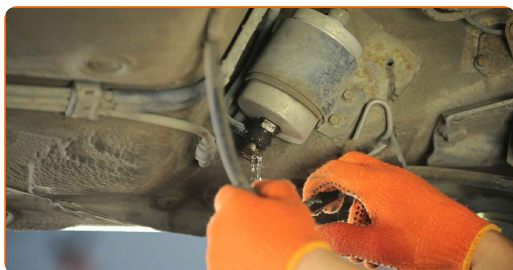


## Výměna: palivového filtru - AUDI Coupe B3 (89, 8B). Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

- 5** Odšroubujte upevňovací prvek spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte kombinační klíč č.22.

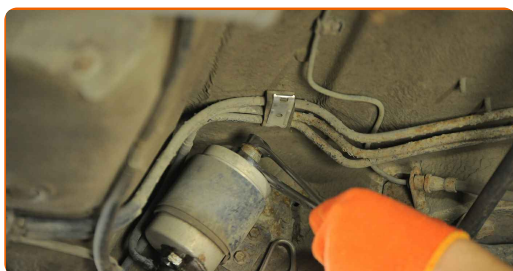


- 6** Odpojte trubku z palivového filtru.

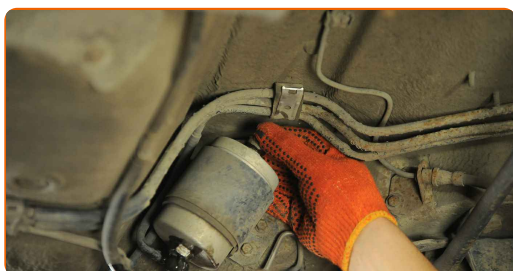

- 7** Vyčistěte držák palivového filtru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

- 8** Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

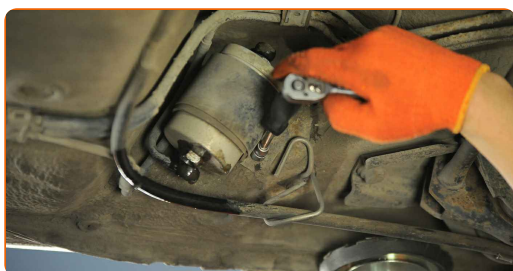


9 Odstraňte palivový filtr spolu se svorkou.

10 Odstraňte palivový filtr.




11 Nainstalujte nový palivový filtr.

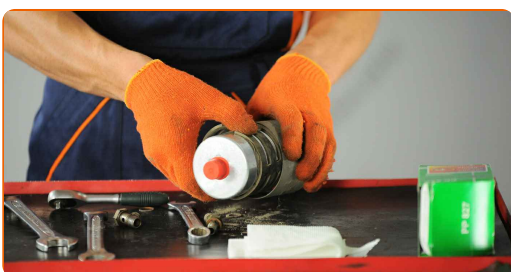

### AUTODOC doporučuje:


- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- AUDI Coupe B3 (89, 8B) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

12 Nainstalujte nový palivový filtr spolu s jeho svorkou.

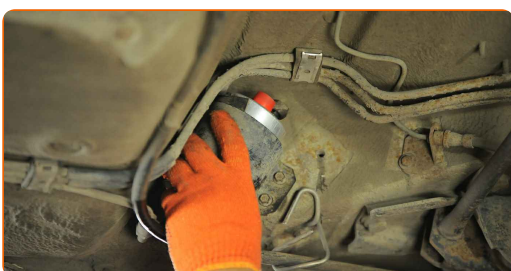


13

Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

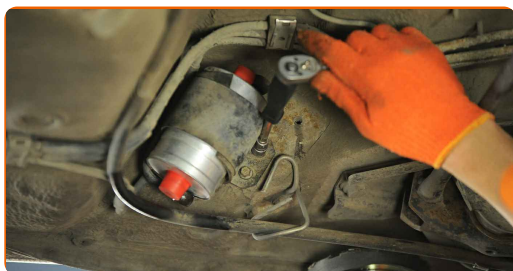


14

Připojte trubku k palivovému filtru.

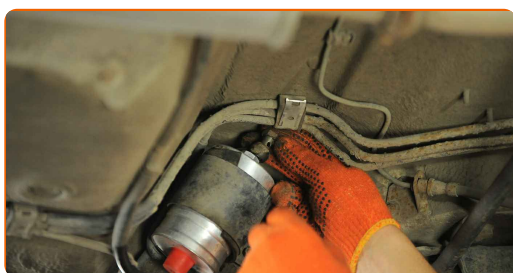


15

Zašroubujte upevnění spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte kombinační klíč č.22.

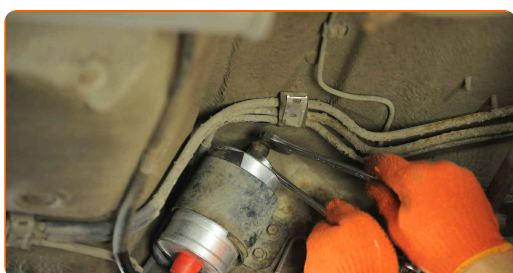


16

Připojte trubku k palivovému filtru.

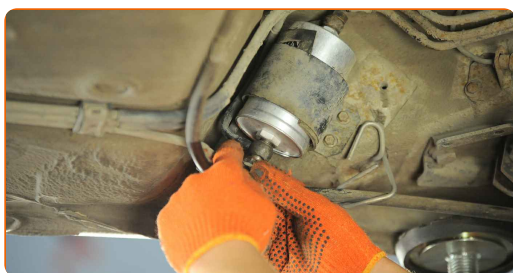



- 17** Zašroubujte upevnění spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte kombinační klíč č.22.

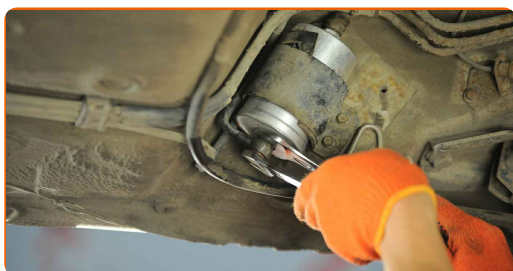

- 18** Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

- 19** Dejte auto na zem.

### Výměna: palivového filtru - AUDI Coupe B3 (89, 8B). Tip od AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

- 20** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

- 21** Vypněte motor.

### AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.