



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **AUDI TT Kupé**
(8J3) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI TT Kupé (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Kupé (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Kupé (8J3) 2.0 TTS quattro, AUDI TT Kupé (8J3) 1.8 TFSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI TT KUPÉ
(8J3). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

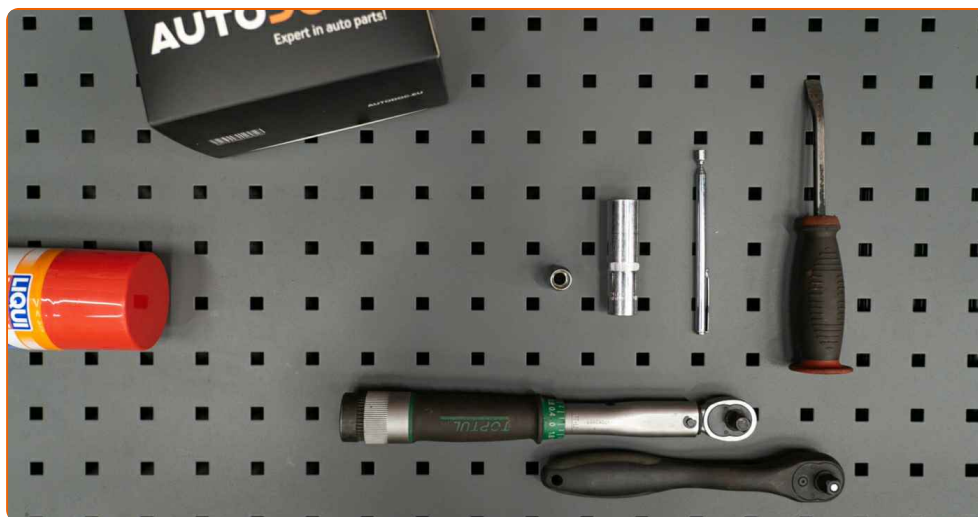

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Teleskopický magnet
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - AUDI TT Kupé (8J3). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - AUDI TT Kupé (8J3) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI TT KUPÉ (8J3). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte kryt motoru.



Výměna: zapalovacích svíček - AUDI TT Kupé (8J3). Tip:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.
- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

- 4 Odšroubujte upevňovací prvky držáku postroje cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

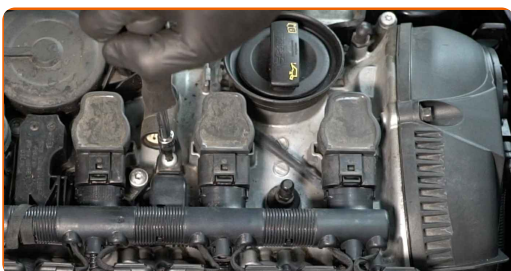

- 5 Odpojte konektory z cívek zapalování.




- 6 Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.




Výměna: zapalovacích svíček - AUDI TT Kupé (8J3). AUTODOC doporučuje:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.

- 7 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

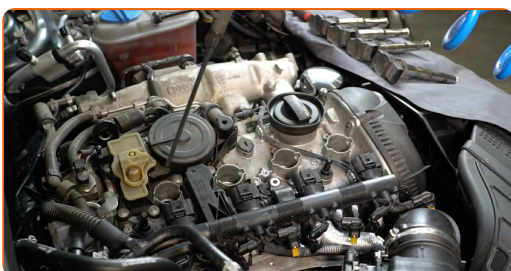


8 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

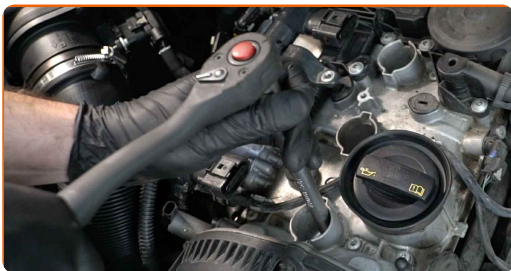


9 Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.



10 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

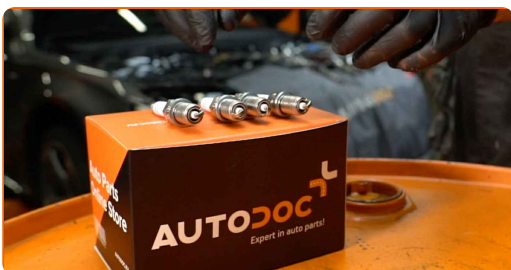

11 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

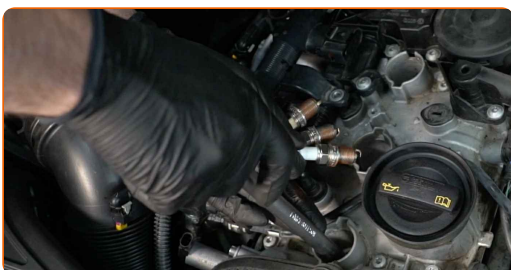

- 12** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.



Výměna: zapalovacích svíček - AUDI TT Kupé (8J3). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

- 13** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - AUDI TT Kupé (8J3). Postupujte podle kroků instalace.


14

Zapojte konektory cívek zapalování.

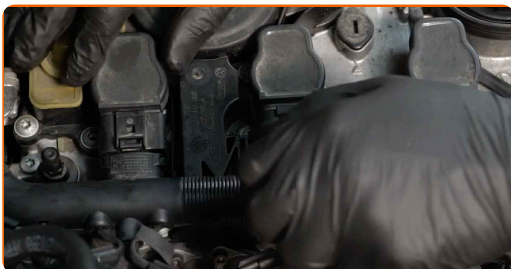

15

Zašroubujte upevňovací prvky držáku postroje cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

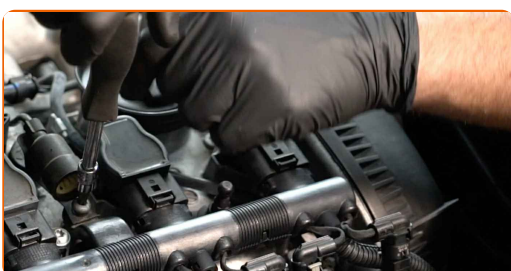

16

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



Výměna: zapalovacích svíček - AUDI TT Kupé (8J3). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

17 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

18 Zavřete kapotu.

19 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

20 Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.