



Jak vyměnit kabinový filtr
na **AUDI TT Kupé (8N3)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
AUDI TT Kupé (8N3) 1.8 T, AUDI TT Kupé (8N3) 1.8 T quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - AUDI TT KUPÉ (8N3).
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Plochý Šroubovák

• Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: kabinového filtru - AUDI TT Kupé (8N3). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - AUDI TT Kupé (8N3) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte vrchní uzávěr protipožární stěny.

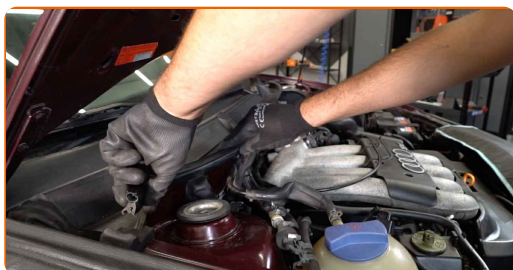


4 Zvedněte voděodolnou izolaci.

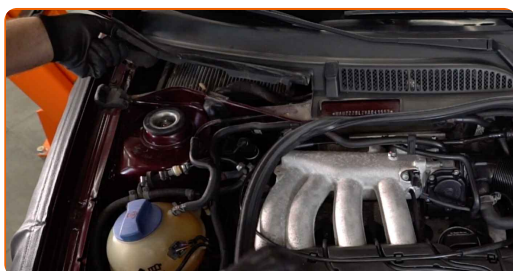

5 Odpojte kabelový svazek z přepážky motoru a vytáhněte elektrické vedení.




6 Odstraňte kabinový filtr.

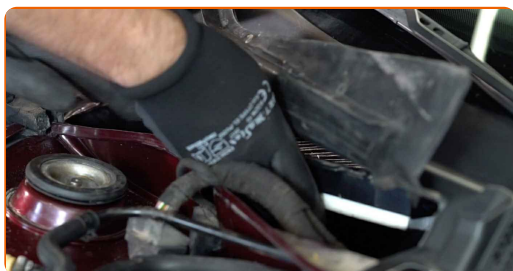

7 Odstraňte kryt kabinového vzduchového filtru.



8 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

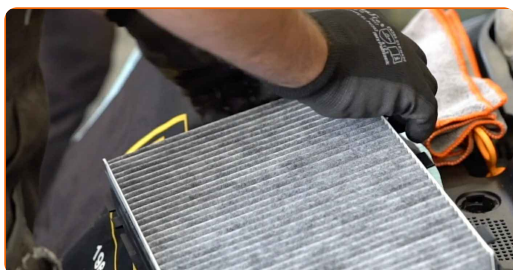


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - AUDI TT Kupé (8N3). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.

9

Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

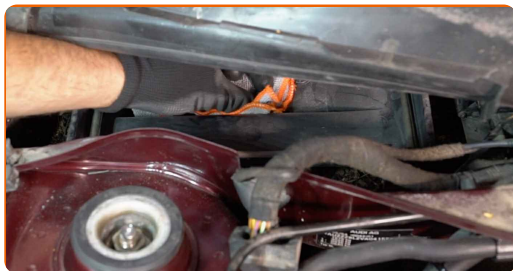


Výměna: kabinového filtru - AUDI TT Kupé (8N3). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.
- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

10


Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

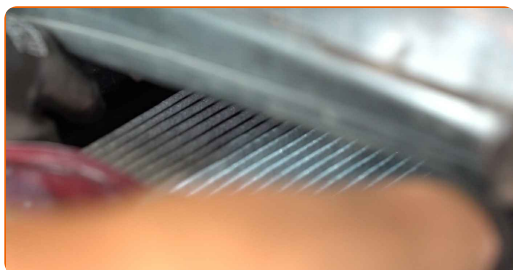

AUTODOC doporučuje:

- AUDI TT Kupé (8N3) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

11 Zapojte kabelový svazek do přepážky a upevněte ho.

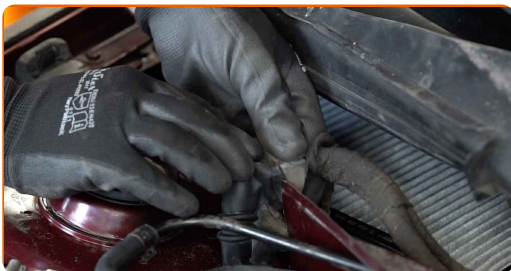

12 Položte voděodolnou izolaci.



13 Nainstalujte vrchní uzávěr na protipožární stěnu.



14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.