



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **AUDI TT**
Roadster (8N9) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI TT ROADSTER (8N9). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Momentový klíč
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: zapalovacích svíček - AUDI TT Roadster (8N9). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI TT ROADSTER (8N9). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte lanko škrticí klapky z jejích upevňovacích prvků na krytu motoru.



4 Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

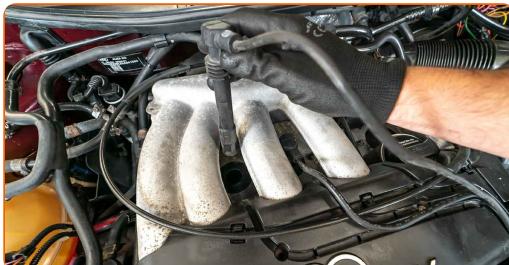

Výměna: zapalovacích svíček - AUDI TT Roadster (8N9). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.


5

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.



6

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

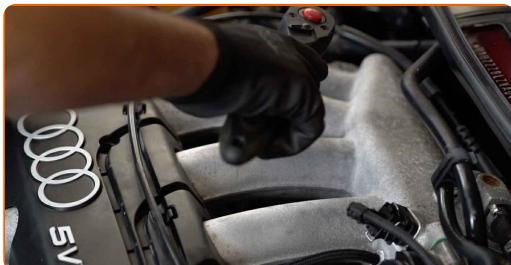


Pozor!

- Pokud chcete vložit klíč na svíčky zapalování do otvoru pro svíčky zapalování ve válci č. 3, odpojte konektor svodového potrubí motoru.

7

Vytáhněte svíčky zapalování.

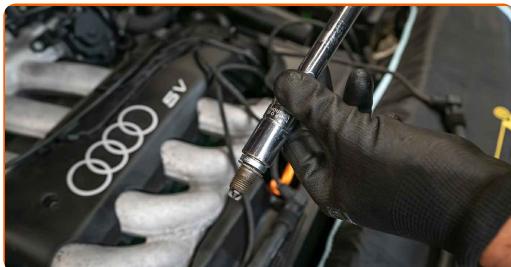

8

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.



9

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.



10

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte momentový klíč. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



Výměna: zapalovacích svíček - AUDI TT Roadster (8N9). Profesionálové doporučují:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování budte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

11

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



12

Zapojte konektor na svodovém potrubí motoru.



13

Zajistěte vodiče svíček zapalování ve svých upevněních na krytu motoru.

14

Zajistěte lanko škrticí klapky v jejích upevněních na krytu motoru.



15

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



16

Odstaňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ!

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.