



Jak vyměnit světlometry
na **Toyota Aygo AB1** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - TOYOTA AYGO AB1.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

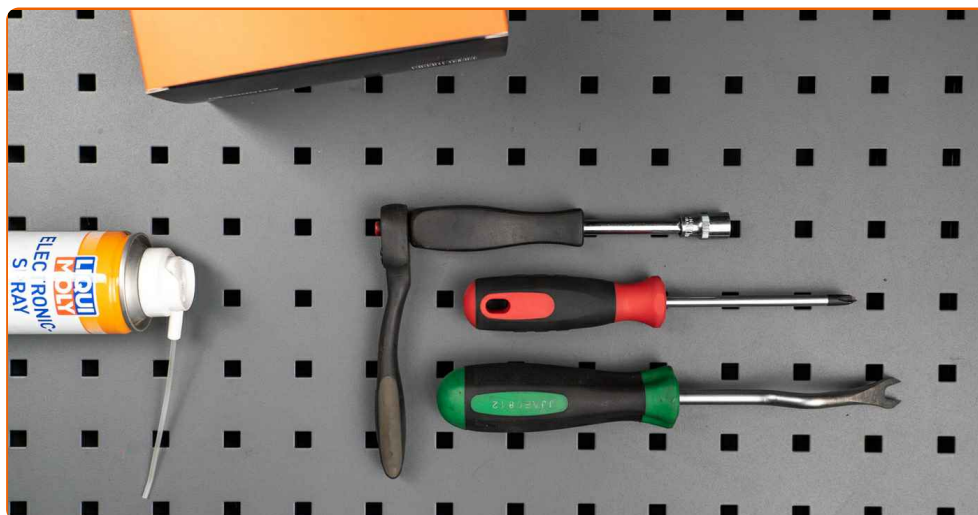

- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Nástroj na odstranění spony
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: světlometu - Toyota Aygo AB1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro levé a pravé přední světlo.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - TOYOTA AYGO AB1. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Vypněte zapalování.

2

Otevřete kapotu.

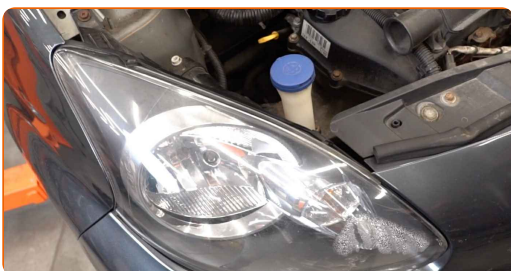


3

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

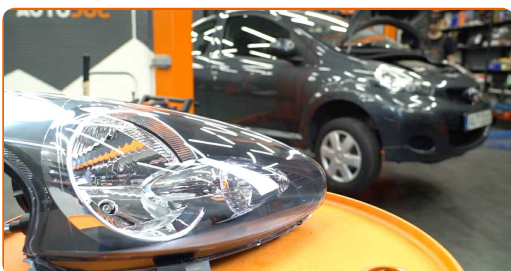


5

Odšroubujte spodní upevňovací prvky nárazníku. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

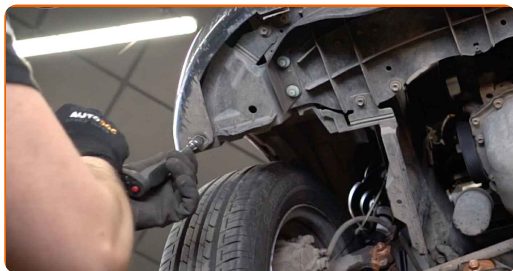


6

Odšroubujte boční upevňovací prvky nárazníku. Použijte křížový šroubovák PH.

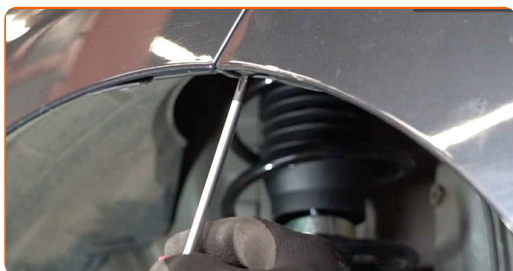


7

Odstraňte spony nárazníku. Použijte nástroj na odstranění spony.

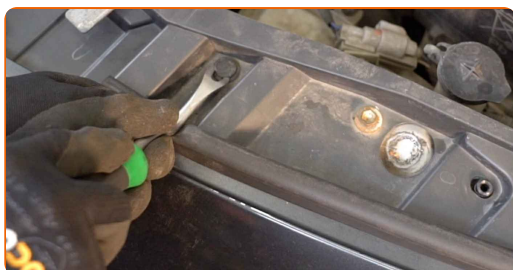


8

Odšroubujte vrchní upevňovací prvky nárazníku. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

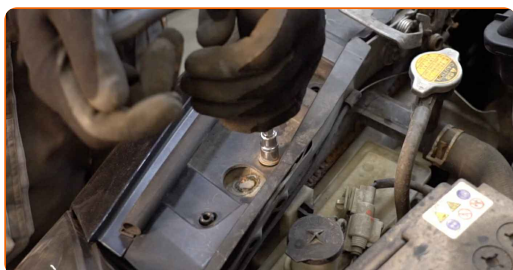

9

Opatrně uvolněte nárazník z jeho upevňovacích prvků.

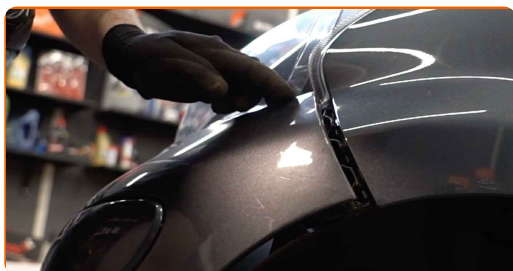

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Toyota Aygo AB1. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

10

Odstraňte nárazník.



11

Odšroubujte upevnění předních světel. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




12


Odstraňte přední světlo.



13 Odpojte konektory žárovek předního světla.

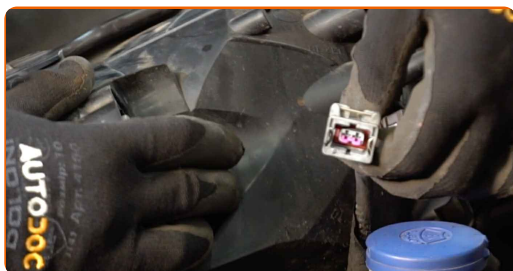

14 Natřete konektory předních světel. Použijte sprej na elektroniku.

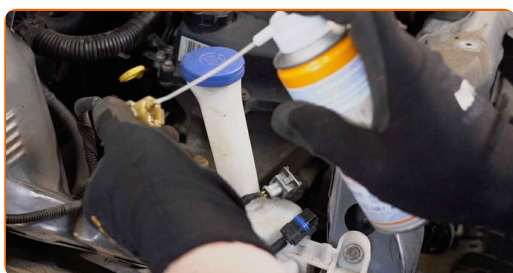

15 Zapojte konektory žárovek předních světel.




16 Nainstalujte nové přední světlo.



17 Zašroubujte upevnění předního světla. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




18 Nainstalujte nárazník do své montážní pozice.

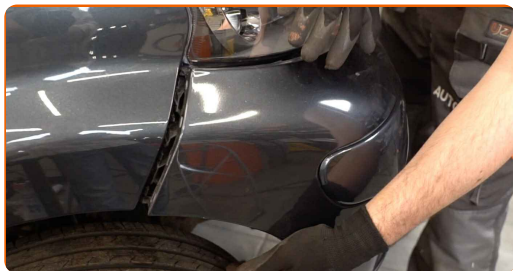

19 Znovu nainstalujte spony nárazníku.



20 Zašroubujte vrchní upevňovací prvky nárazníku. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

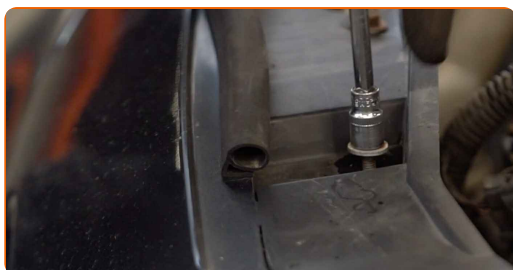

Výměna: světlometu - Toyota Aygo AB1. AUTODOC doporučuje:


- Aby se součástky nepoškodily, držte nárazník během zašroubovávání vrchních upevnění.

21 Zašroubujte boční upevňovací prvky nárazníku. Použijte křížový šroubovák PH.



22

Zašroubujte spodní upevňovací prvky nárazníku. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

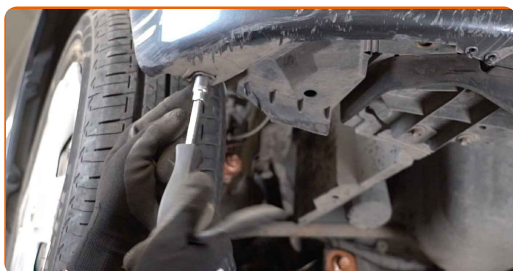

23

Dejte auto na zem.




24

Zapněte zapalování.



25

Zkontrolujte správnou funkčnost předních světel.

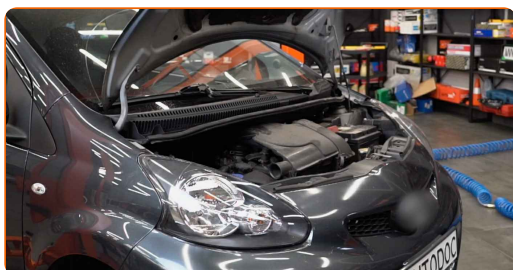

26

Vypněte zapalování.



27

Odstraňte ochranný kryt blatníku. Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 👍

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

SVĚTLOMETY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA AYGO ABI

SVĚTLOMETY PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ

**SVĚTLOMETY PRO TOYOTA AYGO ABI: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.