



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Toyota Aygo**
ABI – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - TOYOTA AYGO AB1. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEOVAT:



- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.12
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Křížový šroubovák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Toyota Aygo AB1. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - TOYOTA AYGO AB1. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

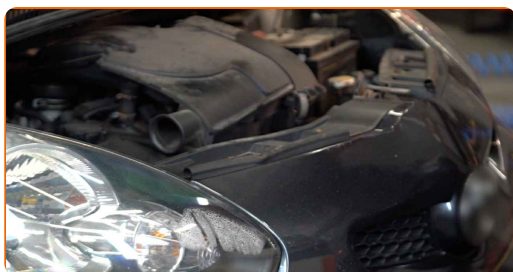


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

4 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

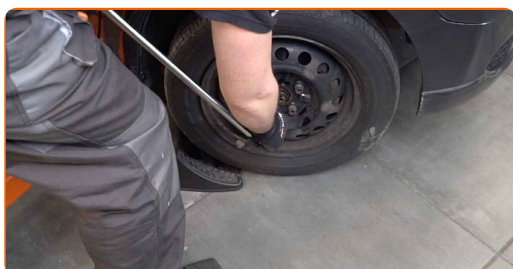

5

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



6

Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: drážkového řemene - Toyota Aygo AB1. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.


7

Odstraňte kolo.




8


Odšroubujte upevňovací prvek bočního plastového krytu motoru. Použijte nástavec č.10. Použijte křížový šroubovák PH.

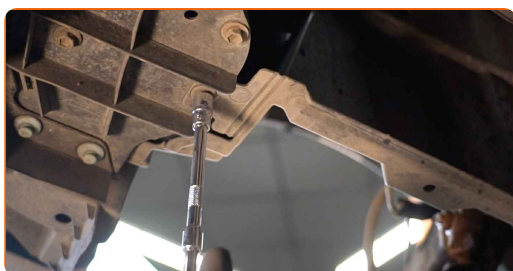


9 Odstraňte boční plastový kryt.

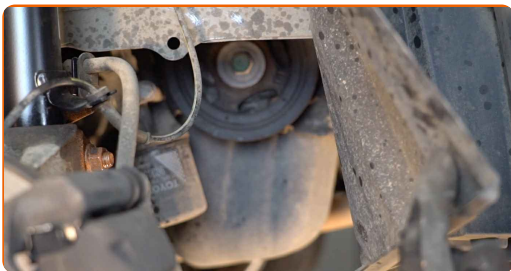


10 Vyčistěte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte sprej WD-40.

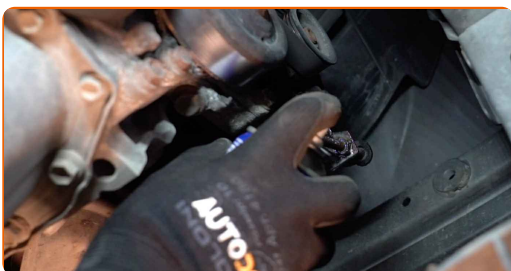

11 Uvolněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.12. Použijte nástavec č.12. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

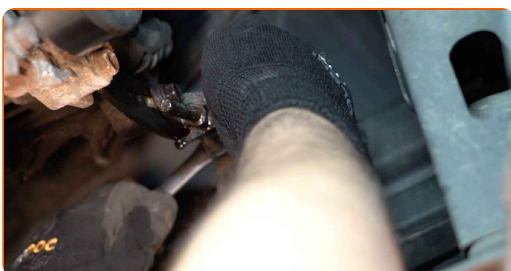


12 Odstraňte ozubený klinový řemen.

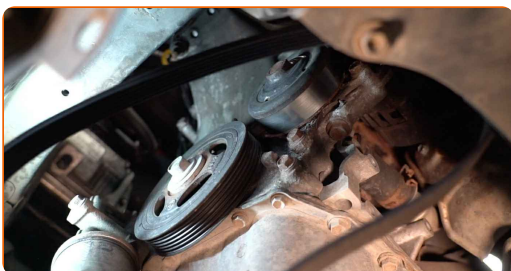

Výměna: drážkového řemene - Toyota Aygo AB1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


13 Nainstalujte ozubený klinový řemen.

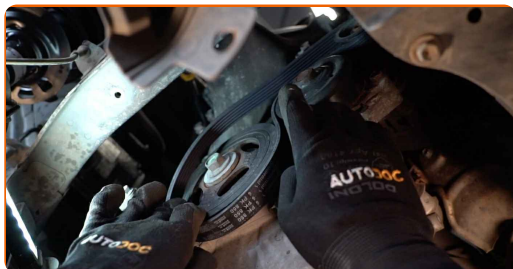

Výměna: drážkového řemene - Toyota Aygo AB1. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


14 Utáhněte páčku napínače ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.12. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

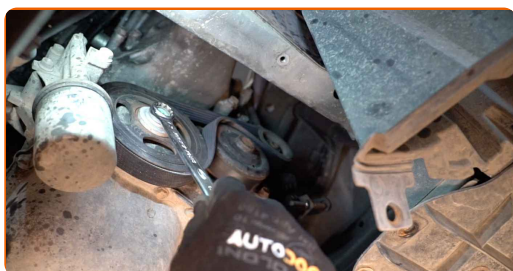

Výměna: drážkového řemene - Toyota Aygo AB1. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je správně napnutý.


15 Nasadte ozubený klinový řemen na napínací řemenici.

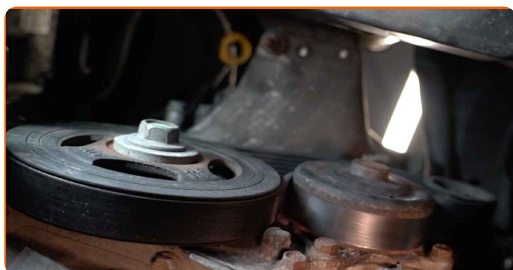


16 Nainstalujte boční plastový panel.



17 Zašroubujte upevňovací prvky bočního plastového krytu motoru. Použijte nástavec č.10. Použijte křížový šroubovák PH.

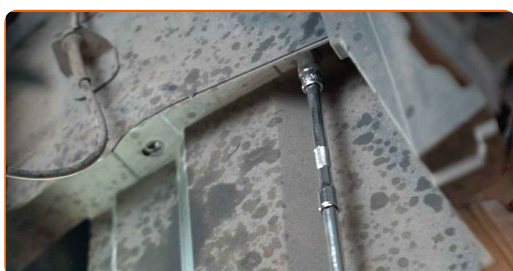

18 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

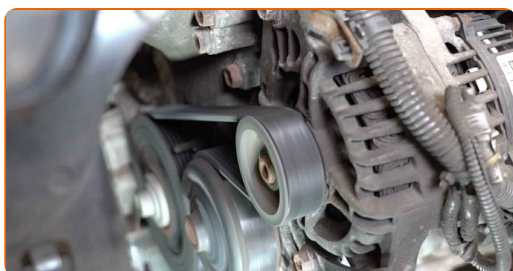

19 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



20

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: drážkového řemene - Toyota Aygo AB1. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

21

Nainstalujte kolo.

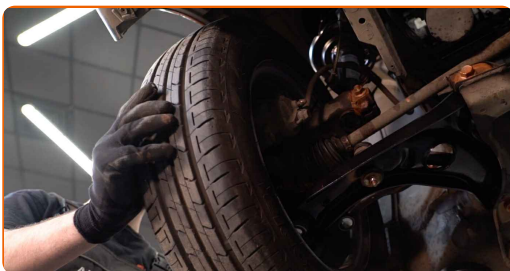

Výměna: drážkového řemene - Toyota Aygo AB1. AUTODOC doporučuje:


- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

22

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




- 23 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.

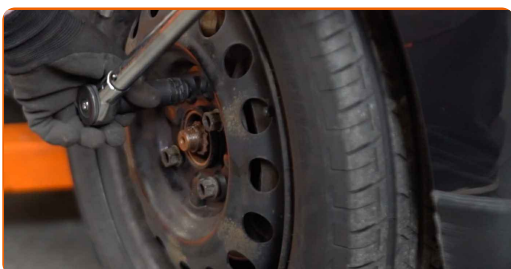

- 24 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



- 25 Zavřete kapotu.

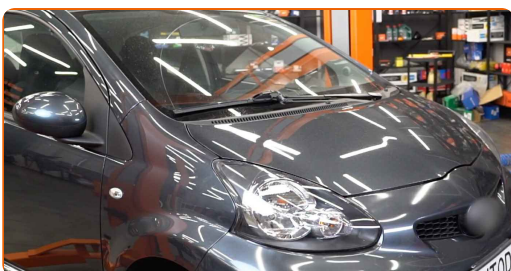

- 26 Odstraňte zvedáky a klíny.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA AYGO AB1

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO TOYOTA AYGO AB1: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.