



Jak vyměnit zadní  
tlumiče pérování na  
**Toyota Aygo ABI** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

## VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - TOYOTA AYGO AB1. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

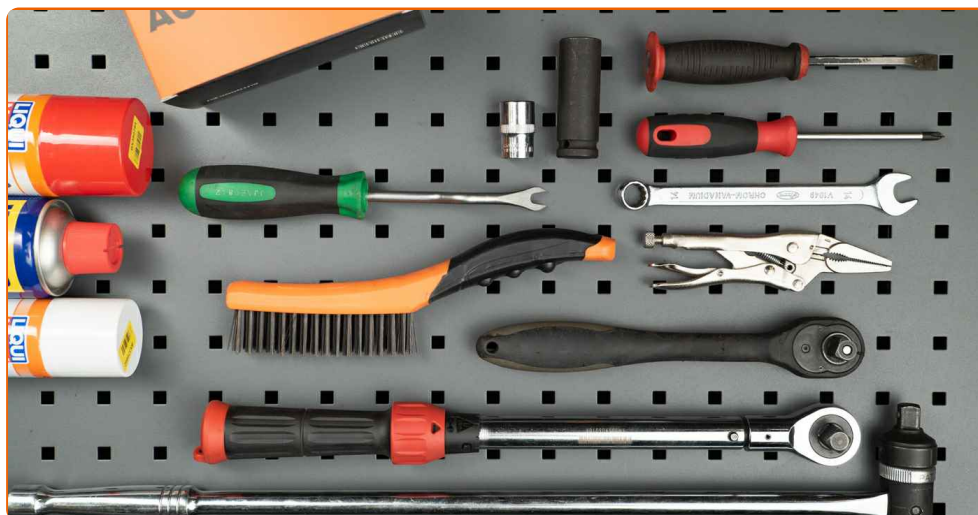

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.14
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Momentový klíč
- Upínací kleště
- Křížový šroubovák
- Nástroj na odstranění spony
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: tlumiče pérování - Toyota Aygo AB1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


## VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - TOYOTA AYGO AB1. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

**1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**2** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

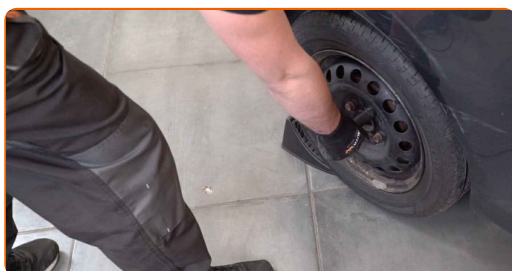

**3** Otevřete kapotu.

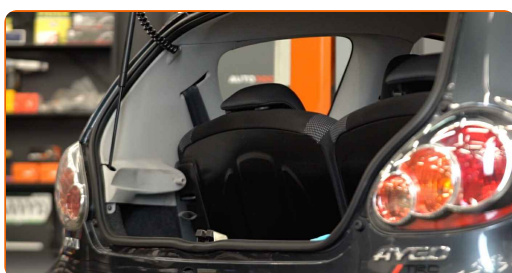


4

Odstraňte spony bočního obložení kufru. Použijte nástroj na odstranění spony.




5

Odšroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufru. Použijte křížový šroubovák PH.

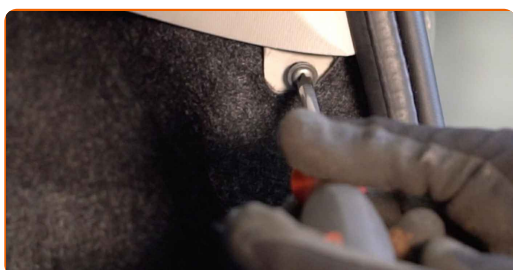


6

Odpojte boční obložení kufru.

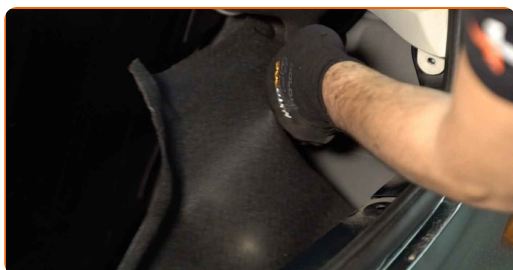

7

Odstraňte víčko uložení z horního upevňovacího prvku tlumiče.

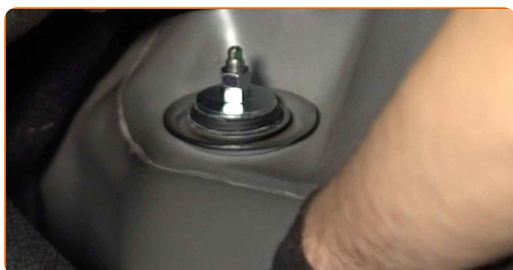

8

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.14 (2 kusy). Použijte upínací kleště.




9

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



10

Odšroubujte šrouby kol.

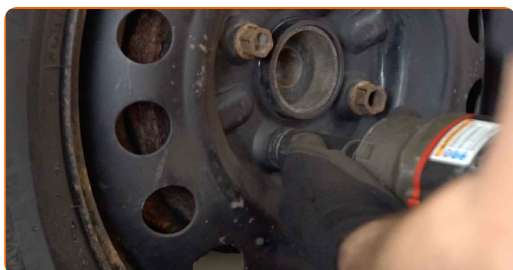


### Výměna: tlumiče pérování - Toyota Aygo AB1. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


11

Odstraňte kolo.

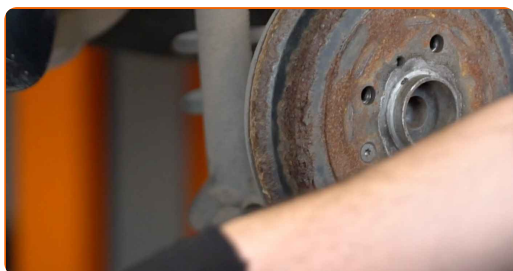


12

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

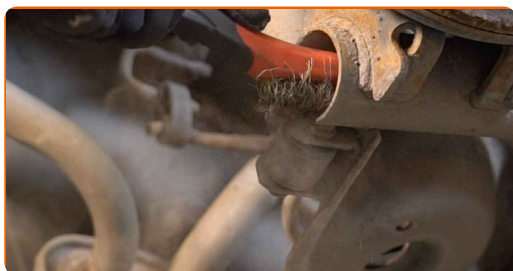


13

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

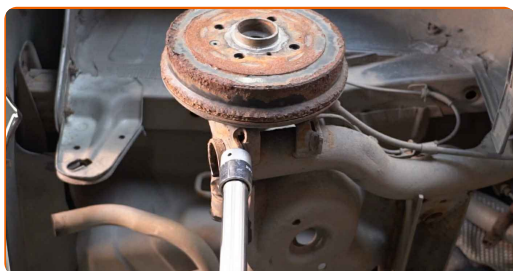

14

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17.

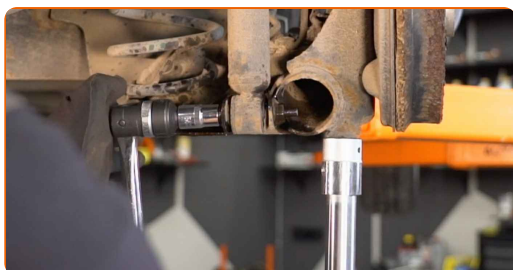

### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte tlumič. Toyota Aygo AB1

15

Odstraňte tlumič.




16 Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.

Výměna: tlumiče pérování - Toyota Aygo AB1. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče. Pokud je to nutné, vyměňte je.
- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

17 Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič.

18 Natřete montážní pozice tlumičů. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

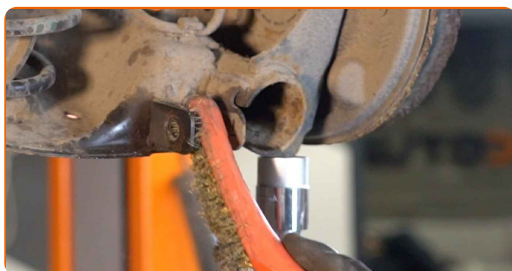

19 Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.




AUTODOC doporučuje:


- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte tlumič. Toyota Aygo AB1




- 20 Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm. Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 48 Nm.

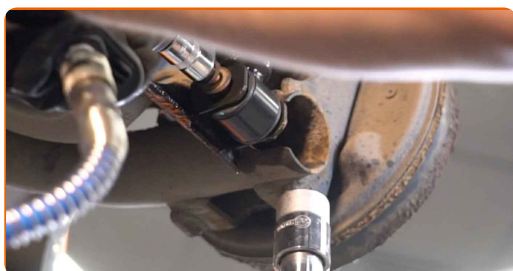

- 21 Zašroubujte vrchní upevňovací prvek tlumiče.

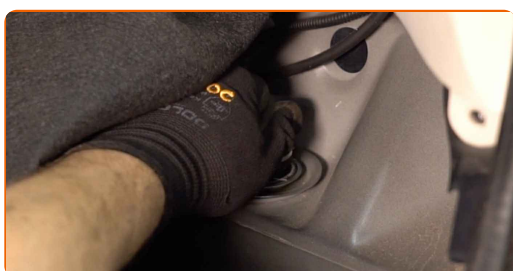

- 22 Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

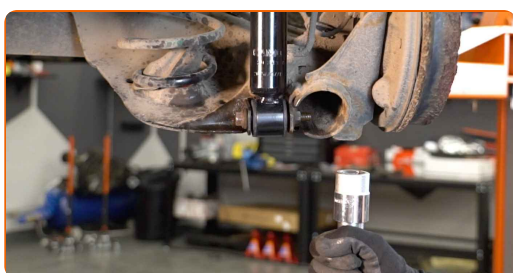


Výměna: tlumiče pérování - Toyota Aygo AB1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.


23 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.




24 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

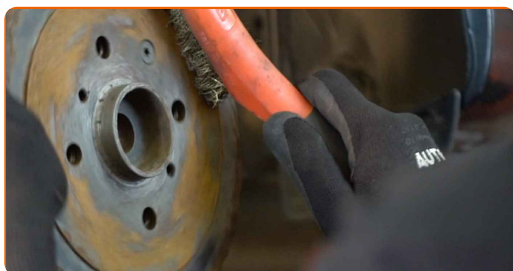

25 Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

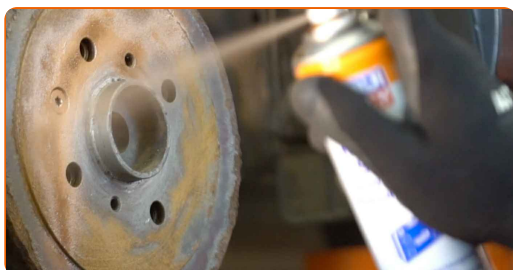


26 Nainstalujte kolo.

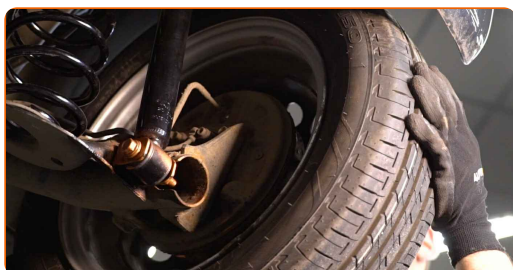

### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Toyota Aygo AB1


27 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

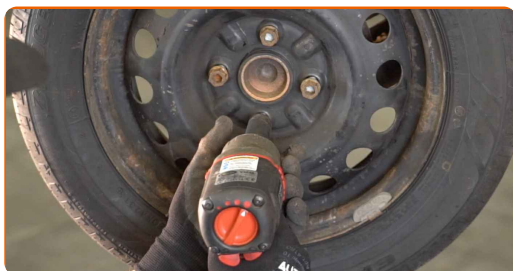

28 Dejte auto na zem.




29 Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č. 14 (2 kusy). Použijte upínací kleště. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

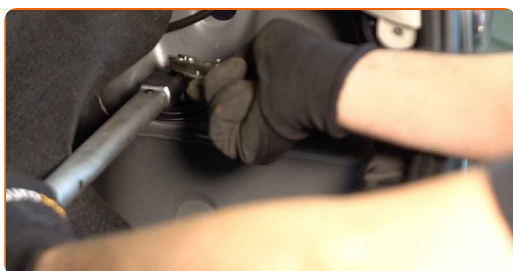

30 Nainstalujte víčko uložení horního upevňovacího prvku tlumiče.




31 Připojte boční obložení kufru.

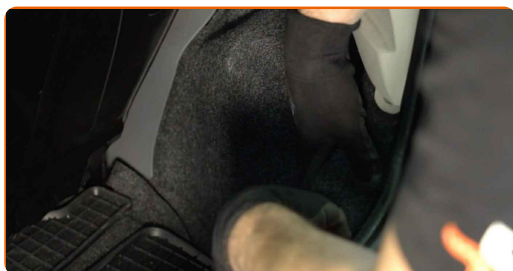


**32** Nainstalujte spony bočního obložení kufru.




**33** Zašroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufru. Použijte křížový šroubovák PH.

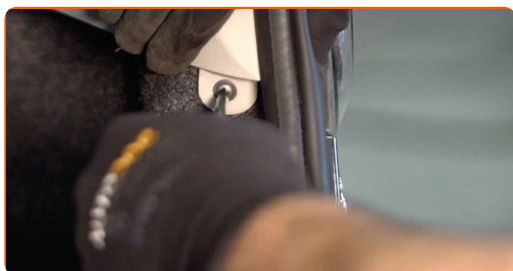

**34** Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

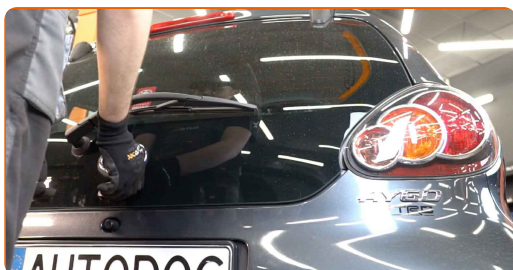

**35** Utáhněte šrouby kol využitím křížového vzoru utažení. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.

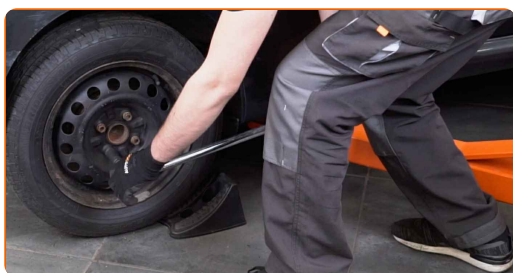

36

Odstraňte zvedáky a klíny.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA AYGO ABI**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO TOYOTA AYGO ABI: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.