



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Toyota Aygo**
AB1 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - TOYOTA AYGO
AB1. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

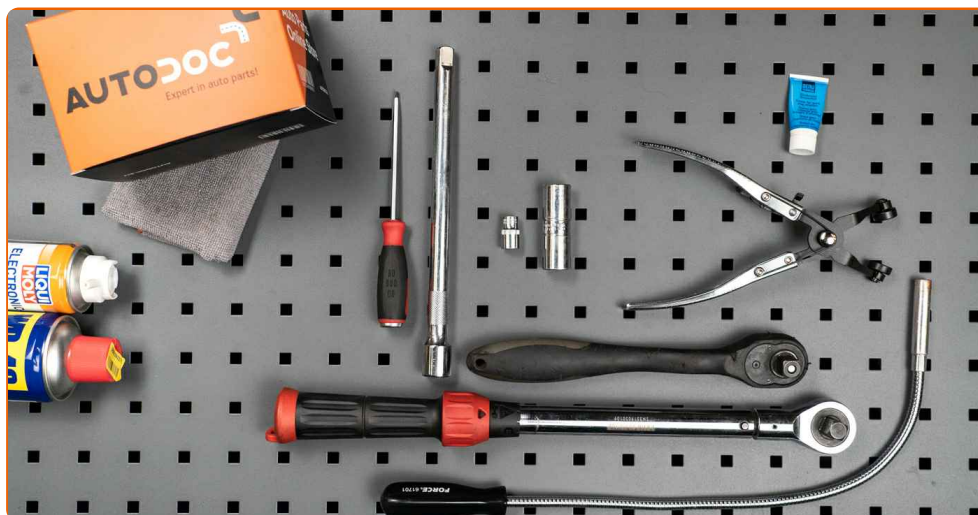

- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Teleskopický magnet
- Kleště na hadičky s držákem
- Plochý šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovacích svíček - Toyota Aygo AB1. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Toyota Aygo AB1.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

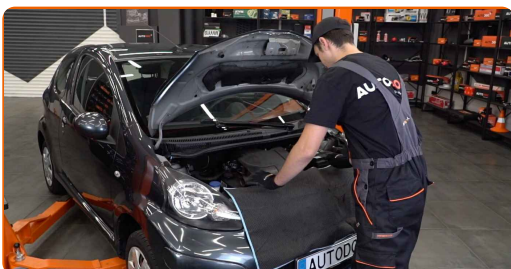

3


Odstraňte upevňovací svorky trubky odvzdušňovače vzduchového filtru a přívodní trubku vzduchového filtru. Použijte kleště na hadičky s držákem.



4 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.



5 Odstraňte víko filtru.

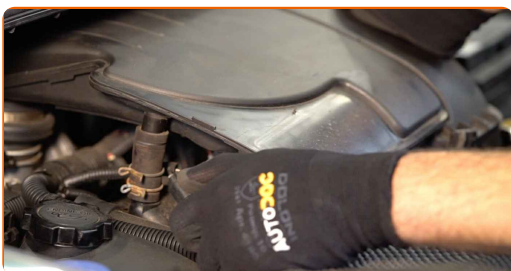


6 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.



7 Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.




8 Odpojte konektory z cívek zapalování.

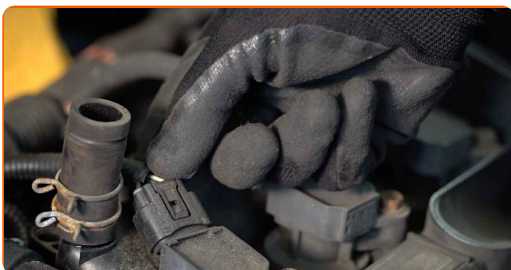

9

Natřete upevňovací šrouby cívek zapalování. Použijte sprej WD-40.

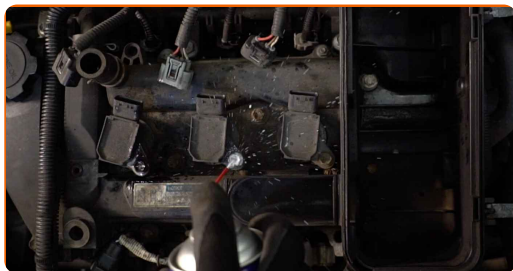


10

Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte nástavec č.10.



11

Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

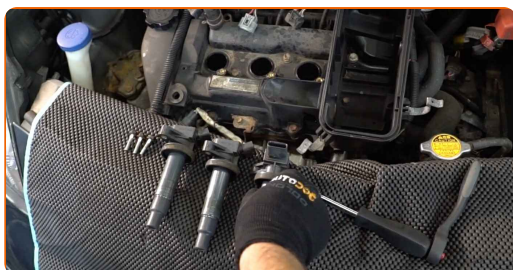


Výměna: zapalovacích svíček - Toyota Aygo AB1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


12

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

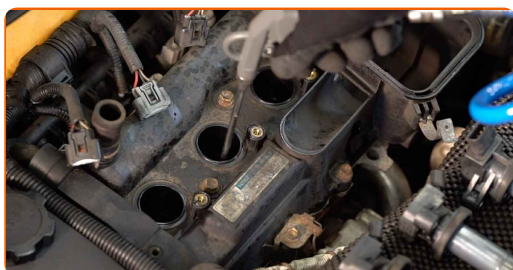


13

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

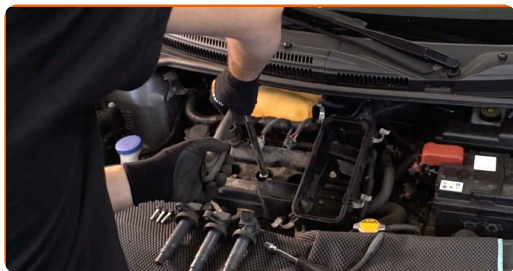


14

Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

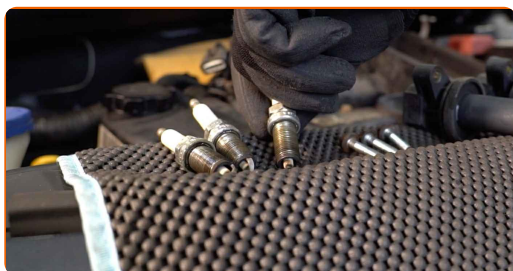


15

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování. Namažte povrch svorek nových svíček zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo.

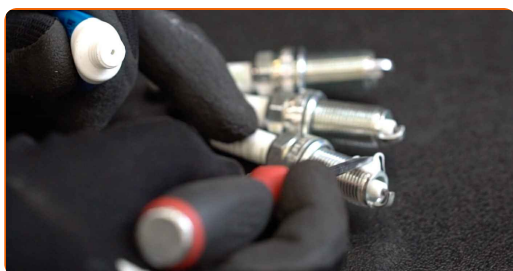


16

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

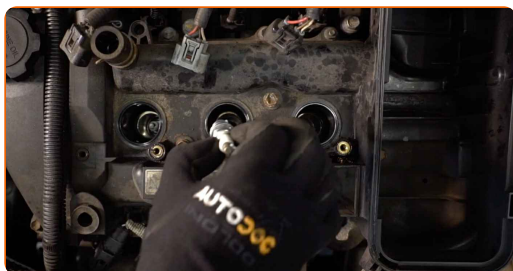


- 17** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

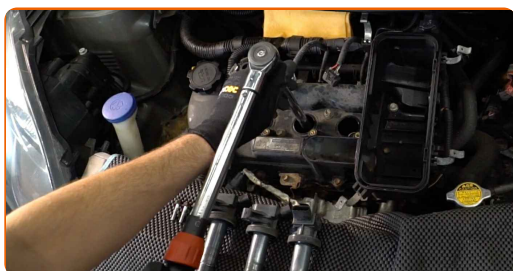

Výměna: zapalovacích svíček - Toyota Aygo AB1. Profesionálové doporučují:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

- 18** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

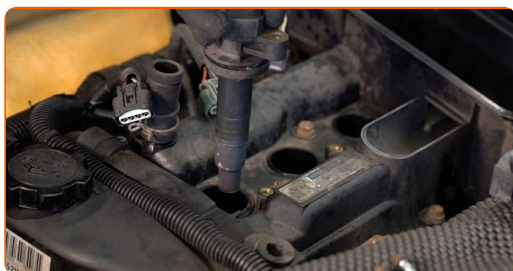


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - Toyota Aygo AB1. Postupujte podle kroků instalace.


19

Utáhněte upevnění cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

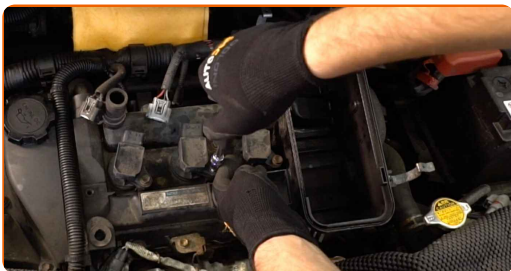


20

Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.

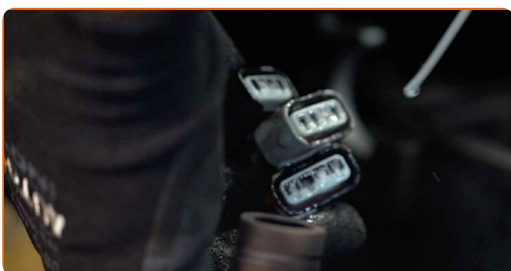

21

Zapojte konektory cívek zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

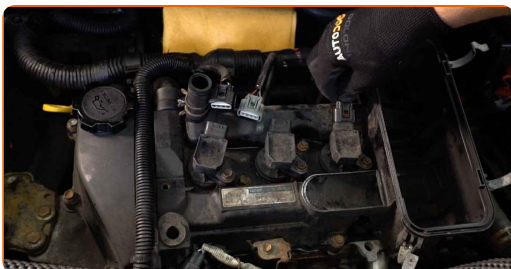


22

Odstraňte ručník z mikrovlákná z těla škrtecí klapky.




23 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

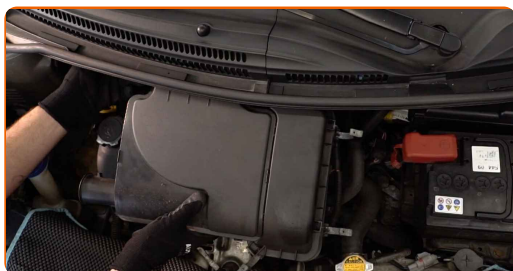

24 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



25 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

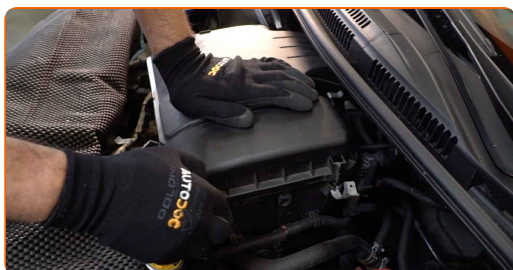

26 Nainstalujte upevňovací svorky trubky odvodu vzduchu vzduchového filtru a přívodní trubky vzduchového filtru. Použijte kleště na hadičky s držákem.




27

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




28

Vypněte motor.

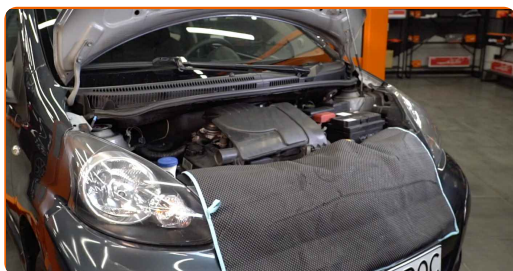


29

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

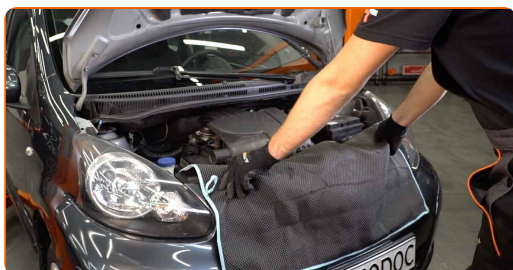

30

Zavřete kapotu.

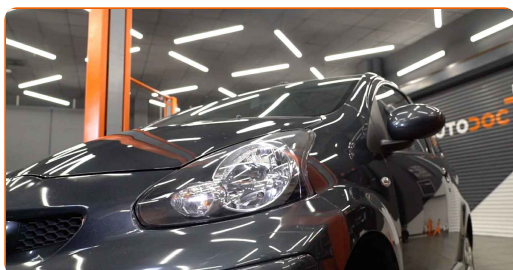

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA AYGO ABI

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO TOYOTA AYGO ABI: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.