



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **Mercedes**  
**W245** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **ⓘ Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída A (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ Třída A (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ Třída A (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ Třída B (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ Třída B (W245) B 200 (245.233), MERCEDES-BENZ Třída B (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ Třída B (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ Třída A (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ Třída B (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ Třída B (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ Třída A (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ Třída A (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ Třída B (W245) B 160 (245.231), MERCEDES-BENZ Třída B (W245) B 180 (245.232)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES W245.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.15

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: drážkového řemene - Mercedes W245. Tip od odborníků z  
AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES W245. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




2

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.

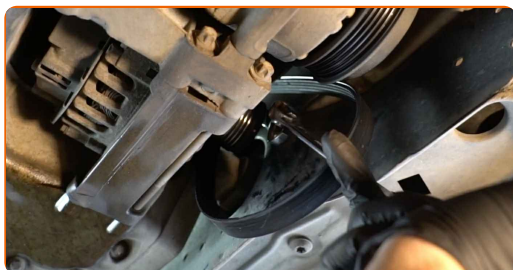

3

Odstraňte ozubený klinový řemen.

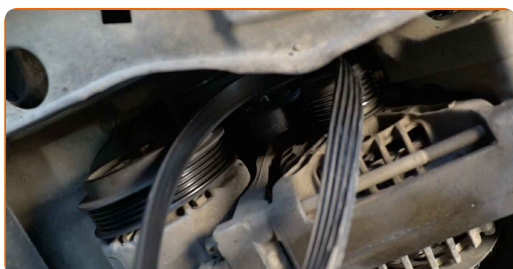


Výměna: drážkového řemene - Mercedes W245. AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

4

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

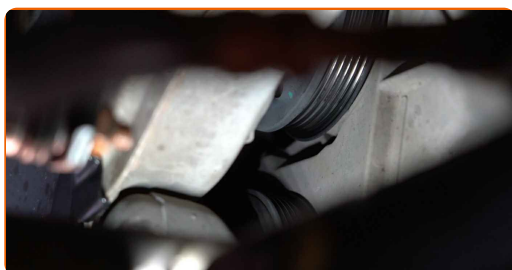

5

Nainstalujte ozubený klinový řemen.



6


Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.

Výměna: drážkového řemene - Mercedes W245. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


7

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.15.

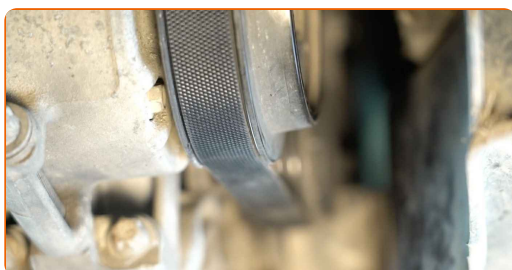

8

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

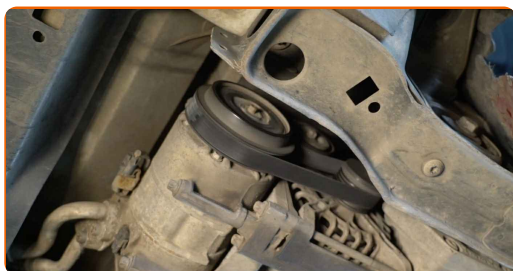

9

Vypněte motor.



10

Dejte auto na zem.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES-BENZ**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W245**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO MERCEDES W245: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.