



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Audi A4 B6** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A4 B6.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

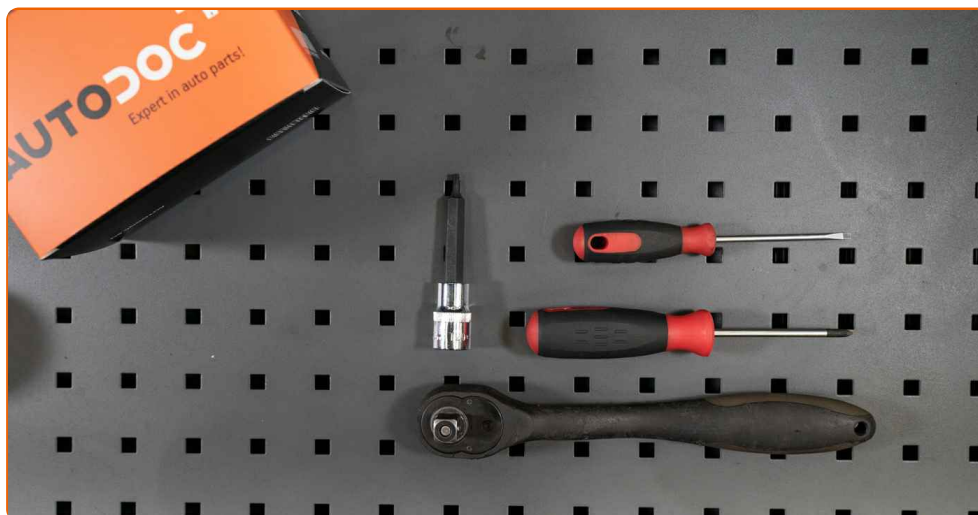

- Křížový šroubovák
- Plochý Šroubovák
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: vzduchového filtru - Audi A4 B6. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A4 B6. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1** Otevřete kapotu.



**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Uvolněte upevnění přívodu vzduchu. Použijte hvězdicový Torx T20.




**4** Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.




5

Odpojte upevnění přívodní vzduchové hadice. Použijte křížový šroubovák PH.

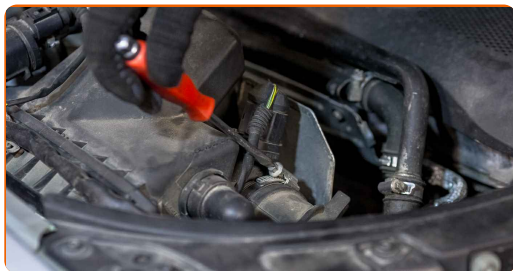


6

Odstraňte přívodovou vzduchovou hadici.

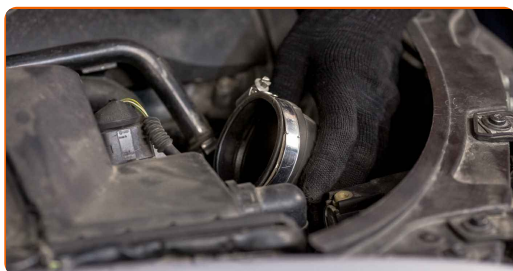


7

Odpojte podtlakovou trubku. Použijte plochý šroubovák.

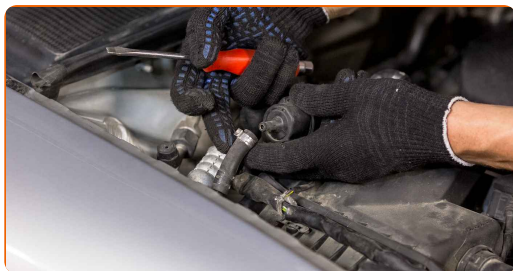

8

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

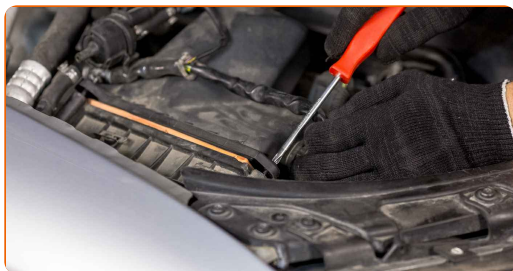


9

Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

10

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru. Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

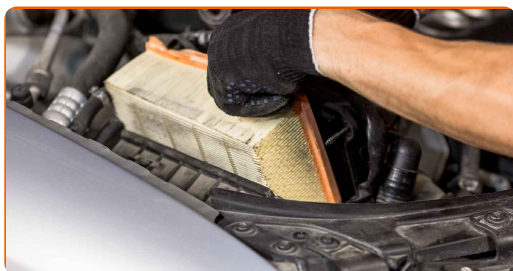

### Výměna: vzduchového filtru - Audi A4 B6. Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

11

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




### Výměna: vzduchového filtru - Audi A4 B6. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Audi A4 B6 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.




**12** Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

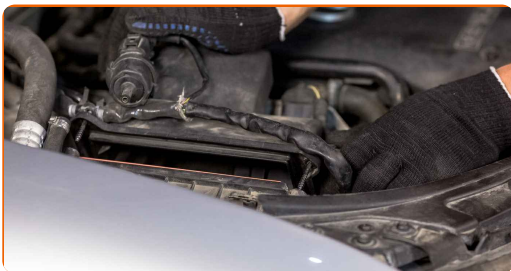


**13** Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

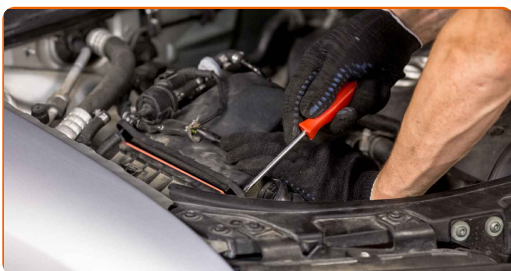


**14** Připevněte podtlakovou trubku.

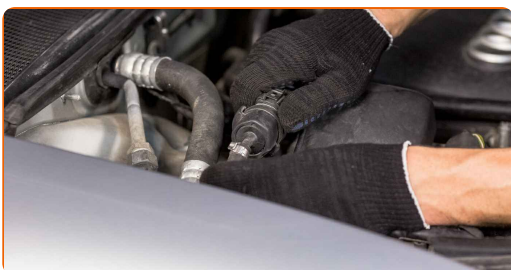

**15** Nainstalujte přívodovou vzduchovou hadici a zajistěte ji. Použijte plochý šroubovák.

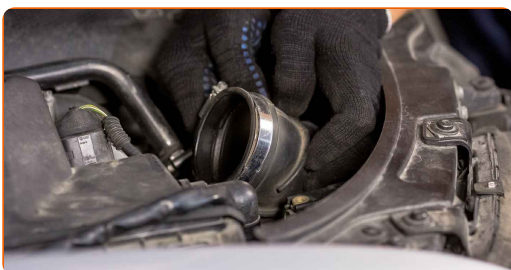

**16** Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.

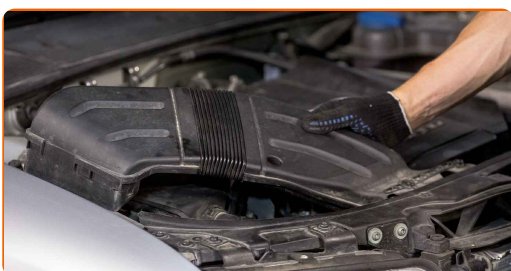

17

Zajistěte upevňovací prvek vzduchového přívodního potrubí. Použijte hvězdicový Torx T20.



18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B6**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI A4 B6: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.