


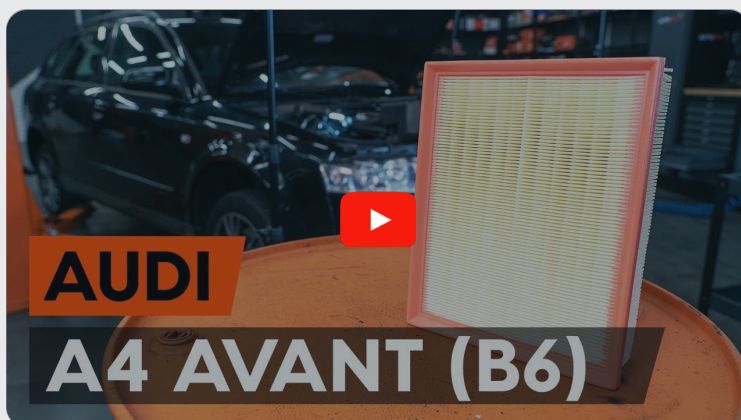

Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Audi A4 B6 Avant**  
– návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A4 B6 AVANT.  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

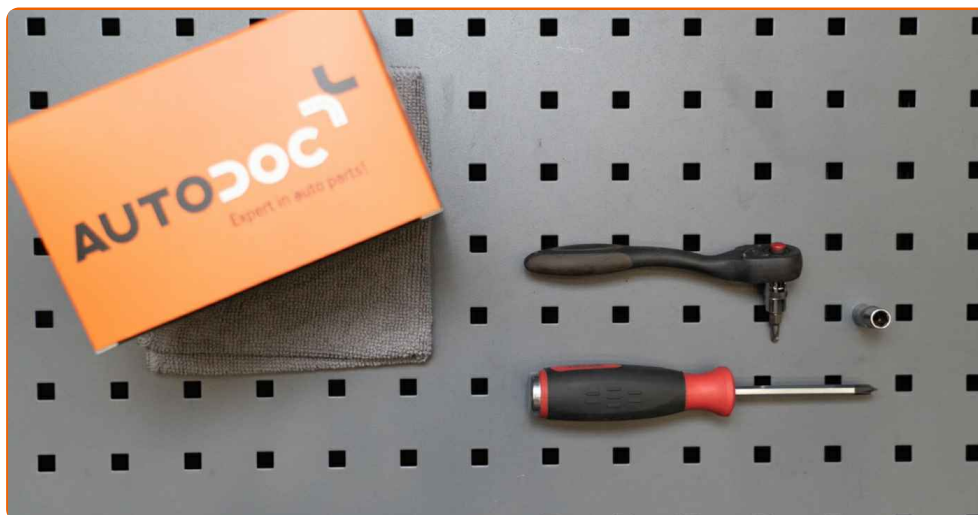

- Nástavec č. 7
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

### Výměna: vzduchového filtru - Audi A4 B6 Avant. Tip:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Audi A4 B6 Avant.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

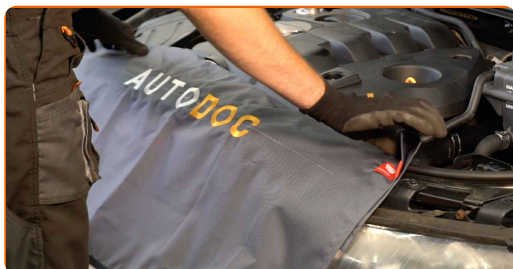


3

Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

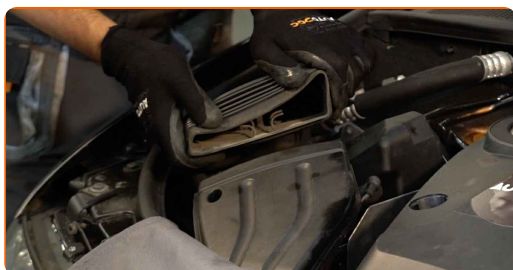


4

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

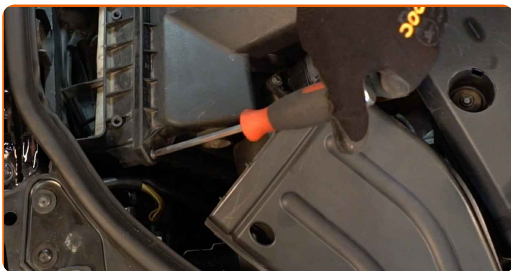


5

Odstraňte přívodní vzduchovou hadičku. Použijte hvězdicový Torx T20.

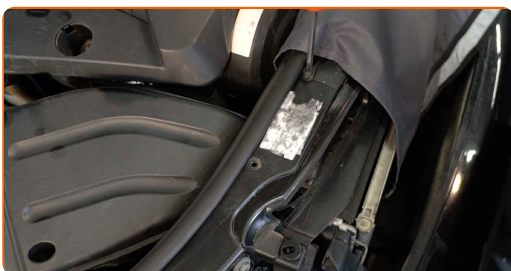


6

Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.7.

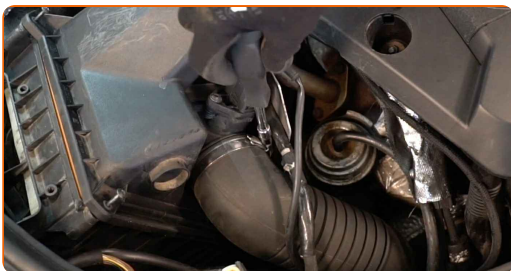


7

Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

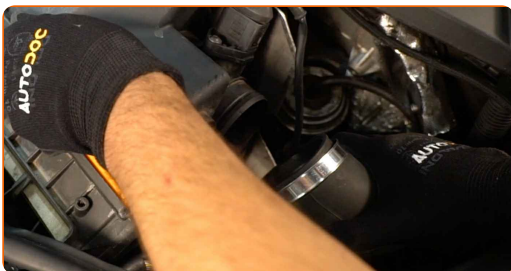


8

Odstraňte víko filtru.

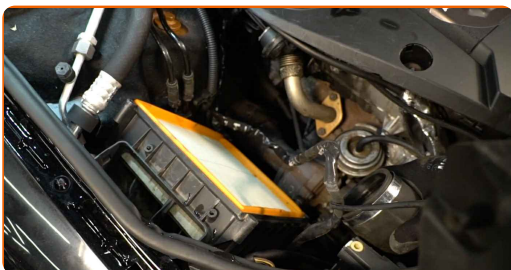

9

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

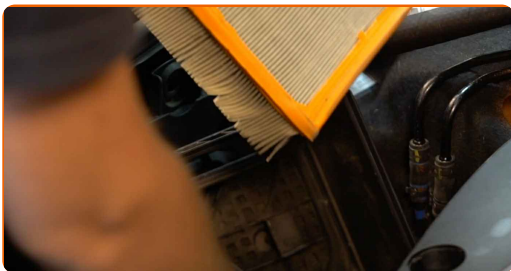

10

Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



11

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




### Výměna: vzduchového filtru - Audi A4 B6 Avant. Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


12

Odstraňte ručník z mikrovlnáka ze vzduchové přívodní hadičky.

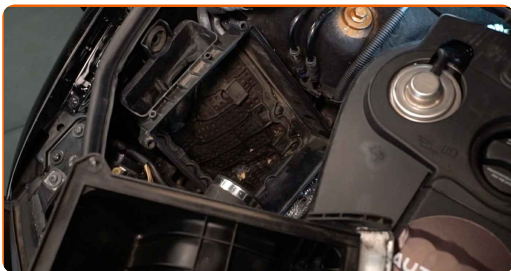

13

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

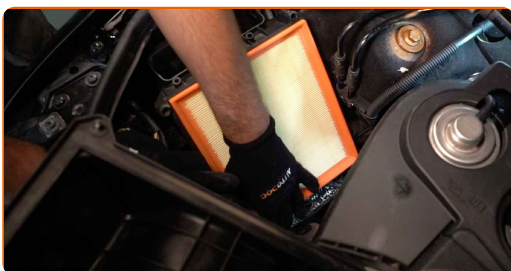

### AUTODOC doporučuje:


- **Výměna: vzduchového filtru - Audi A4 B6 Avant.** Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- **Vždy používejte pouze kvalitní filtry.**
- **Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.**

14


Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




**15** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

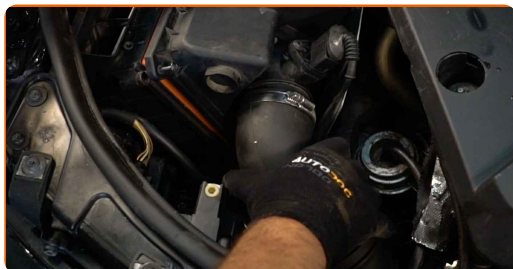


**16** Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

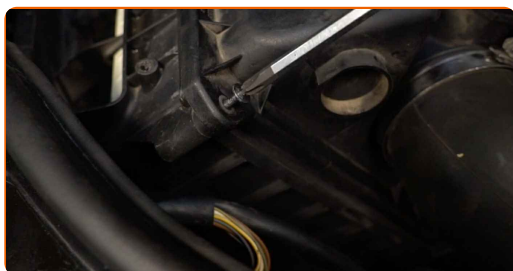


**17** Utáhněte svorku hadičky palivového filtru. Použijte nástavec č.7.

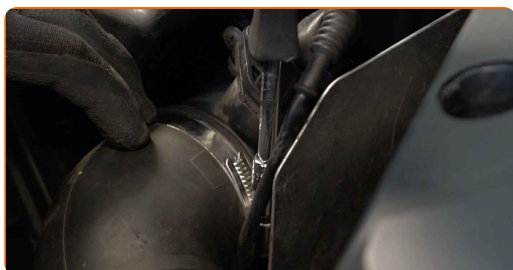

**18** Zajistěte přívodní vzduchovou hadičku. Použijte hvězdicový Torx T20.

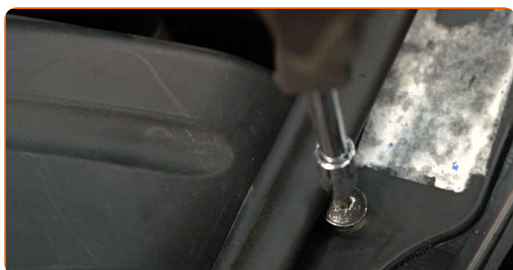


**19** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

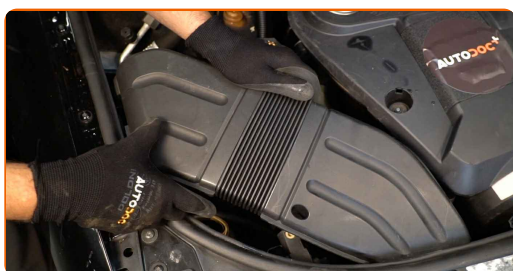




20

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

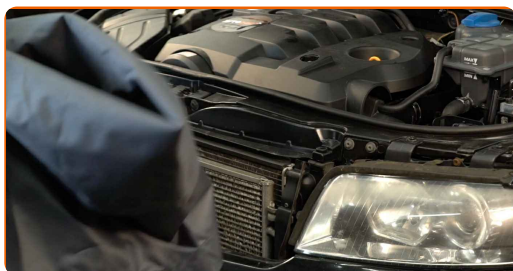

21

Zavřete kapotu.

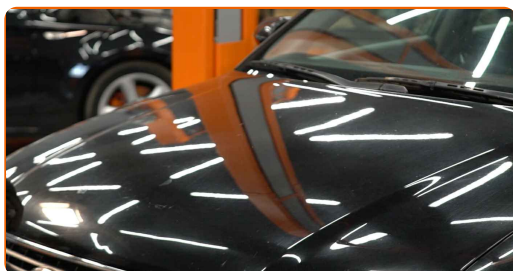

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B6 AVANT**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI A4 B6 AVANT: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.