



Jak vyměnit přední tyčky  
stabilizátora na **Audi A4**  
**B6 Avant** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, (+ 68)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - AUDI A4 B6 AVANT.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:**

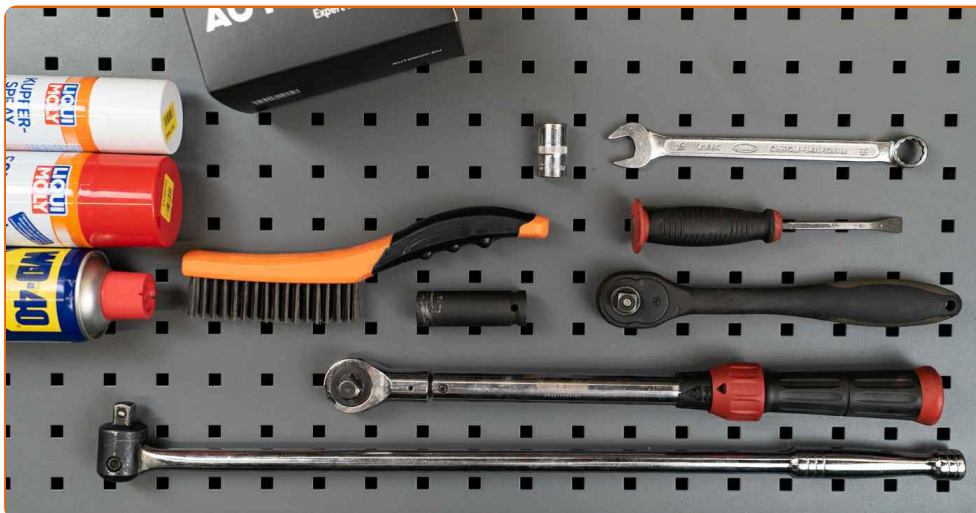

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.16
- Nástavec č. 16
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

**AUTODOC doporučuje:**

- Vyměňte vzpěry stabilizátoru na Audi A4 B6 Avant v párech.
- Proces výměny je stejný pro obě vzpěry stabilizátoru na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - AUDI A4 B6 AVANT. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:**

**1**

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



**2**

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**3**

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: tyčky stabilizátoru - Audi A4 B6 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.

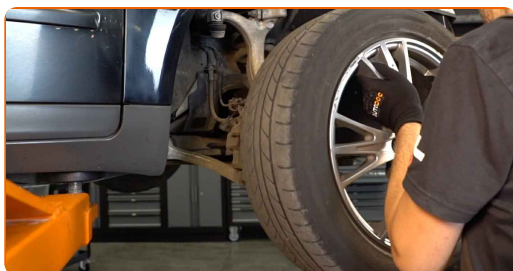

6

Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

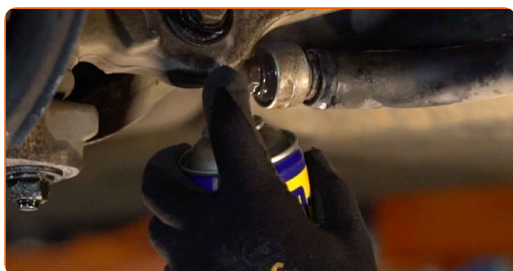


- 7** Odšroubujte upevňovací prvky spojující vzpěru stabilizátoru k stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




- 8** Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

- 9** Odšroubujte upevňovací prvek spojující vzpěru stabilizátoru k ramenu zavěšení kol. Použijte kombinační klíč č.16 (2 kusy).

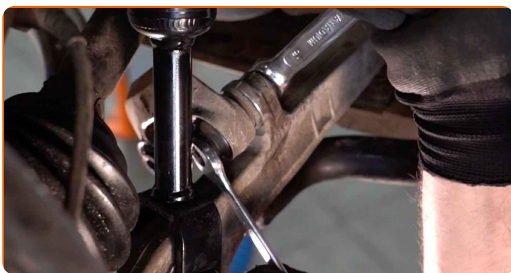

- 10** Odstraňte stabilizační tyč.

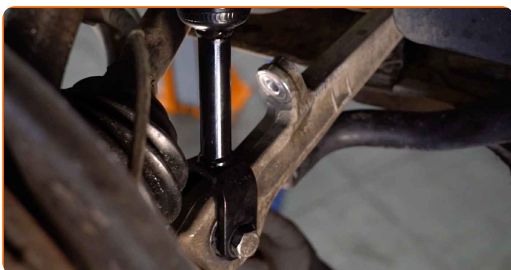

### Výměna: tyčky stabilizátoru - Audi A4 B6 Avant. Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.


11

Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




12

Nainstalujte novou tyčku a utáhněte upevňovací prvky. Použijte kombinační klíč č.16.

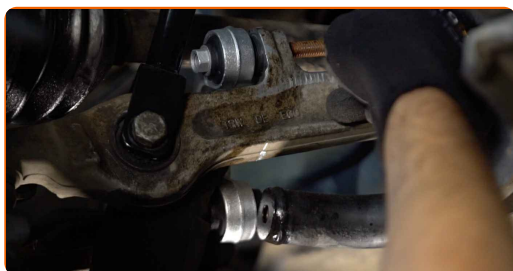


13

Podpřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

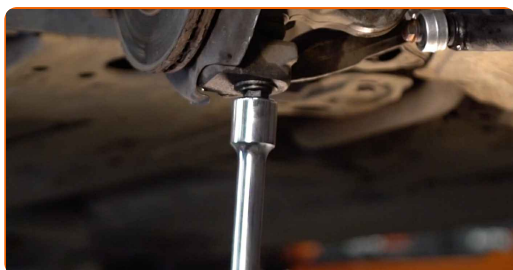

14

Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.+90°

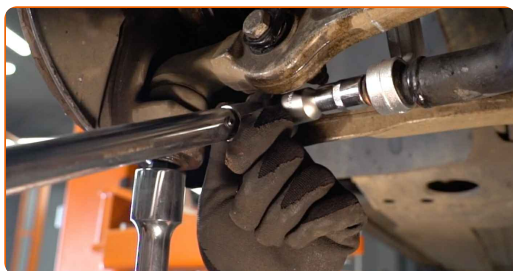

**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.


- 15** Nainstalujte upevnění tyčky k stabilizátoru a upevněte jej. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.+90°



**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

- 16** Odstraňte podpěru zpod ramene.

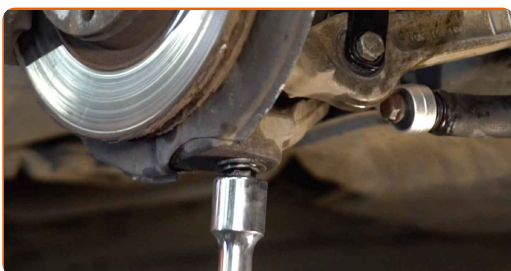


**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna:** tyčky stabilizátoru - Audi A4 B6 Avant. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.




**17** Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

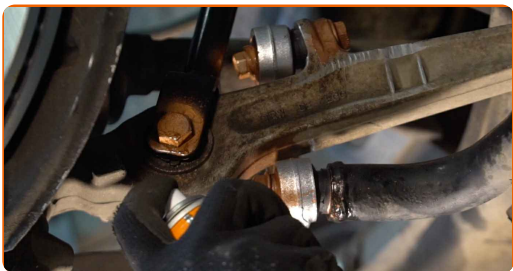

**18** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.




**19** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

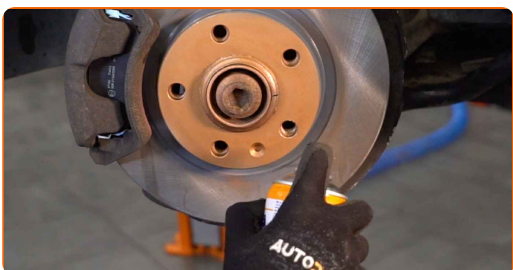

**Výměna: tyčky stabilizátoru - Audi A4 B6 Avant. Profesionálové doporučují:**

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

**20** Nainstalujte kolo.

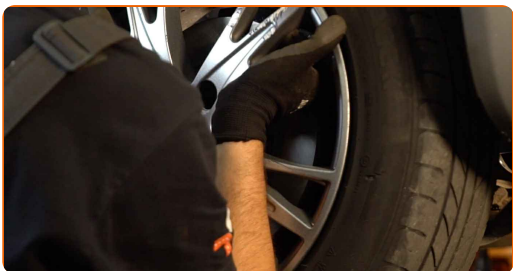


**AUTODOC doporučuje:**

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Audi A4 B6 Avant

**21**

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

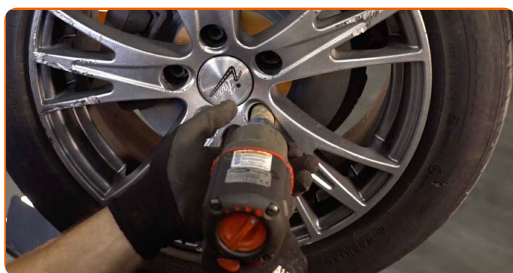

**22**

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



**23**

Odstraňte zvedáky a klíny.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI**

**TYČKY STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B6 AVANT**

**TYČKY STABILIZÁTORU PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ**

**TYČKY STABILIZÁTORU PRO AUDI A4 B6 AVANT: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.