




Jak vyměnit drážkový  
řemen na **VW Passat 3C**  
**B6 Variant** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL

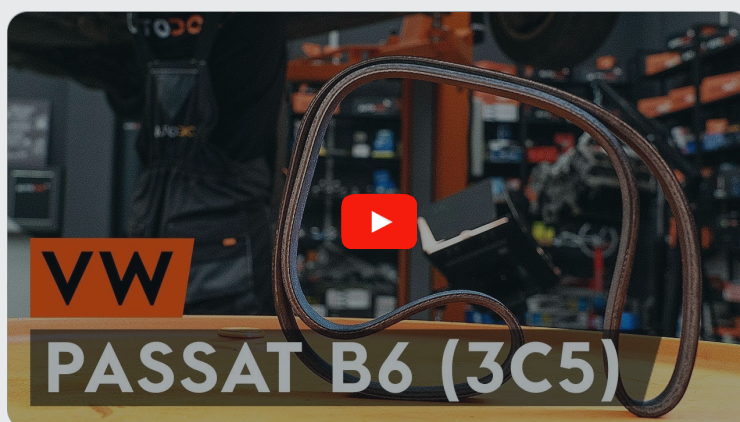

### **i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI, (+ 25)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW PASSAT 3C5.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Kombinační klíč č.16
- Račnový klíč

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: drážkového řemene - Passat Variant B6. AUTODOC doporučuje:

- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Passat 3C B6 Variant – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

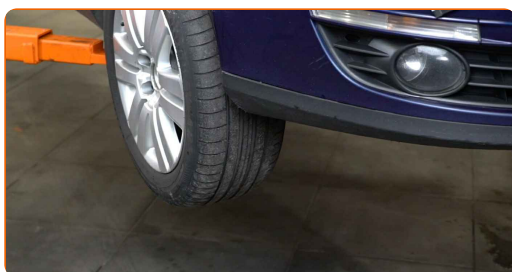


2

Odšroubujte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte hvězdicový Torx T25. Použijte ráčnový klíč.

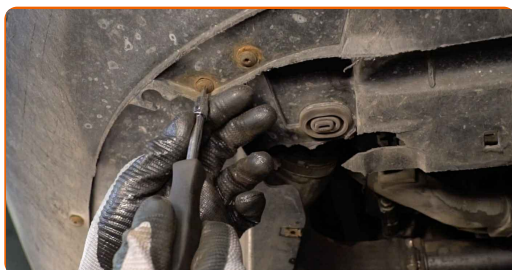


3

Vyčistěte upevňovací prvky ochranného krytu podběhu kola. Použijte drátěný kartáč.

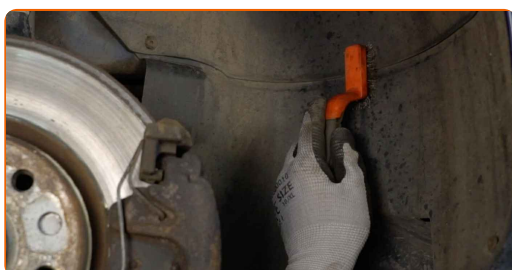

4

Odšroubujte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte hvězdicový Torx T25. Použijte ráčnový klíč.

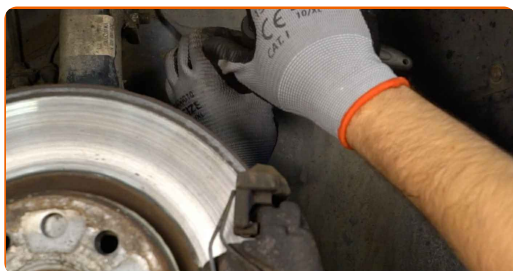


5

Odstraňte kryt oblouku kola.



6

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

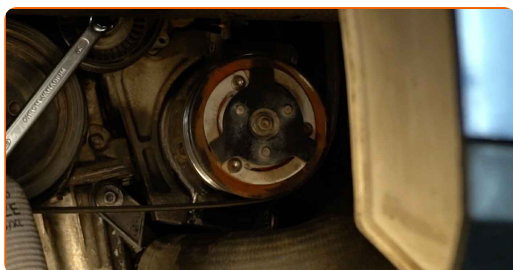


7

Odstraňte ozubený klinový řemen.



8

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

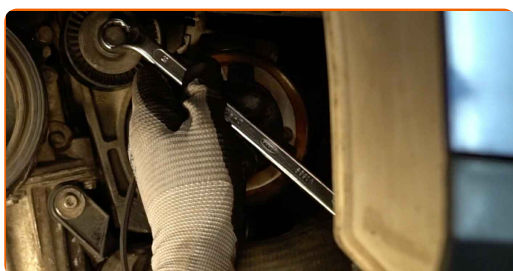


Výměna: drážkového řemene - Passat B6 3C Variant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

9

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

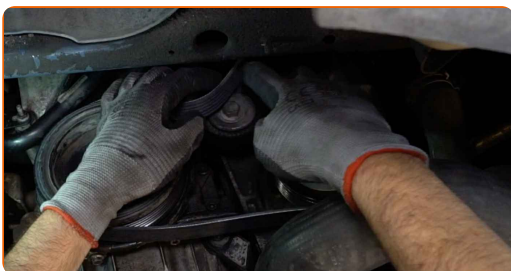

10

Do strany vytláče napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.




Výměna: drážkového řemene - Passat 3C5. Tip:


- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

11


Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.16.

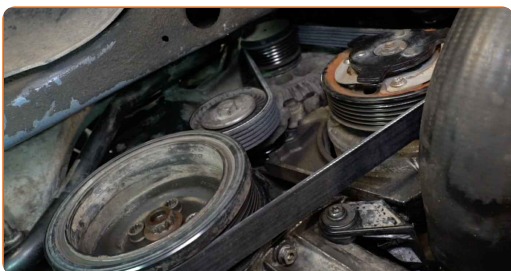


12 Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice.

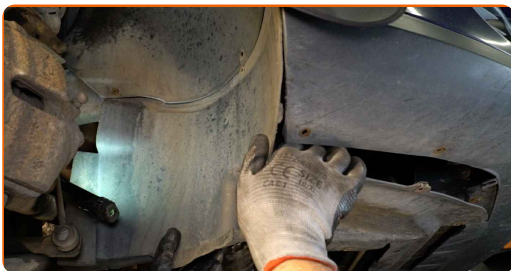

13 Nainstalujte a utáhněte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte hvězdicový Torx T25. Použijte ráčnový klíč.

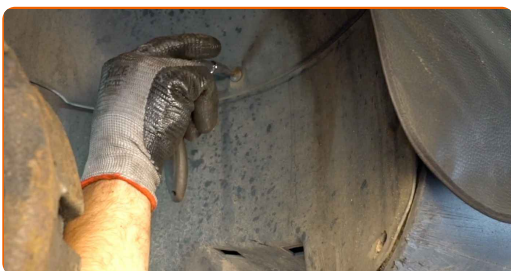

14 Dejte auto na zem.

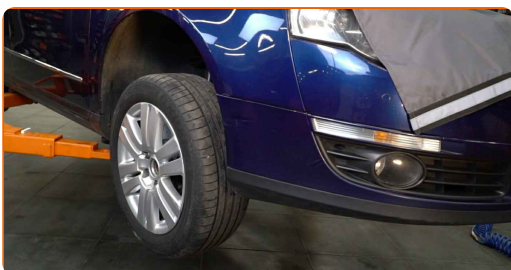

15 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

16 Vypněte motor.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW PASSAT 3C B6 VARIANT**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO VW PASSAT 3C B6 VARIANT:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.