




club.autodoc.cz

3-16

AUTODOC CLUB

3 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

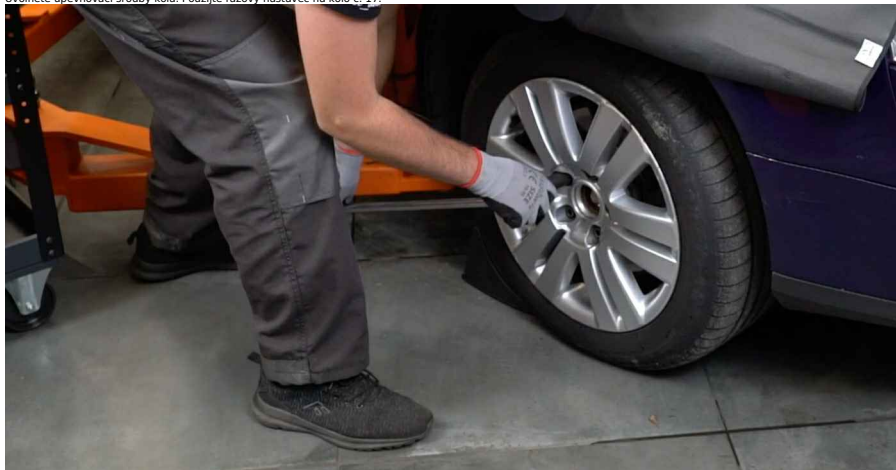

4 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5 Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: brzdového kotouče - Passat Variant B6. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

6 Odstraňte kolo.



club.autodoc.cz

4-16

AUTODOC CLUB


7 Rozšířte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



8 Odstraňte krytky prachového pouzdra vodičích závlaček brzdového třmenu. Použijte páčidlo.



9 Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.

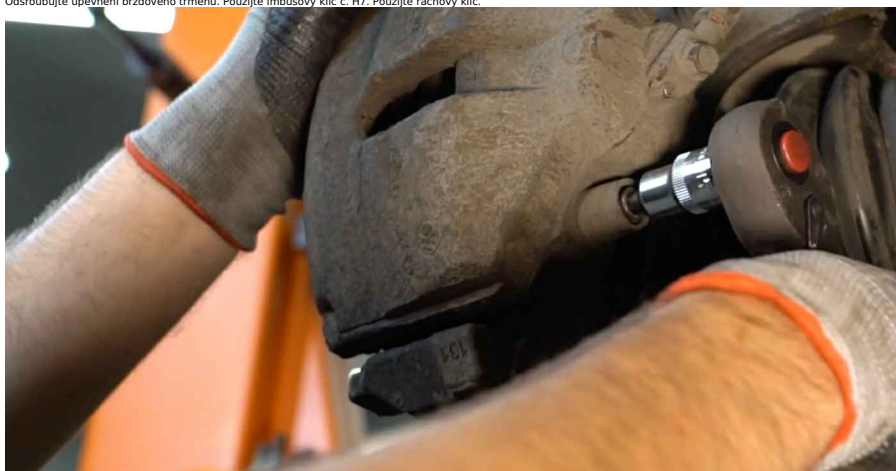

10 Odpojte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.



11
Odstraňte brzdový třmen.



club.autodoc.cz
5-16

AUTODOC CLUB

Výměna: brzdového kotouče - VW Passat 3CS. Profesionálně doporučuji:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypaří by totiž píst z brzdového válce, vyšla by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

12
Odstraňte brzdové destičky.



13
Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



club.autodoc.cz
6-16

AUTODOC CLUB


14
Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.21. Použijte vratidlo. Použijte ráčnový klíč.



15
Odstraňte svorku třmenu.



16
Vyčistěte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

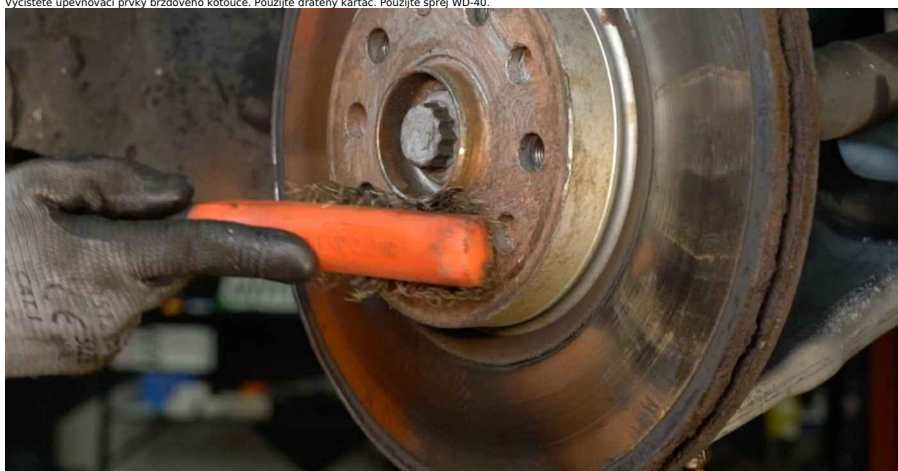


17
Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte nárazový šroubovák.





19 Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Nařete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

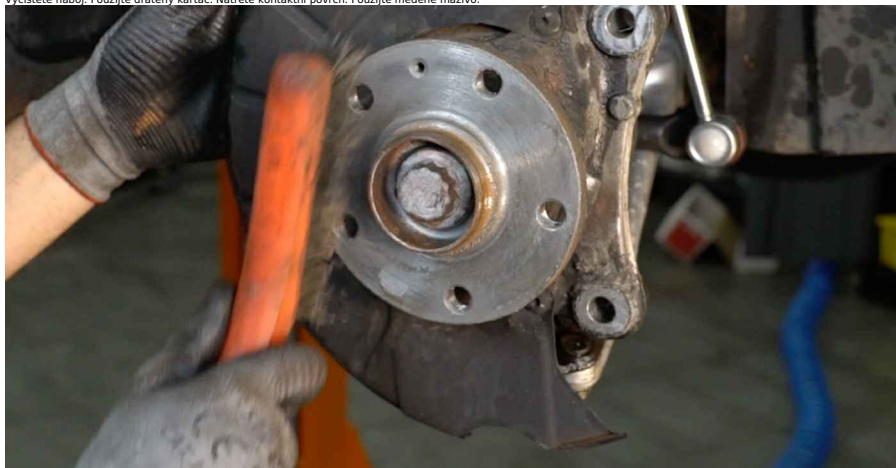

20 Nainstalujte brzdový kotouč.



21 Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte jej točivým momentem 4 Nm.







AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - Passat B6 3C Variant. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

23
Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

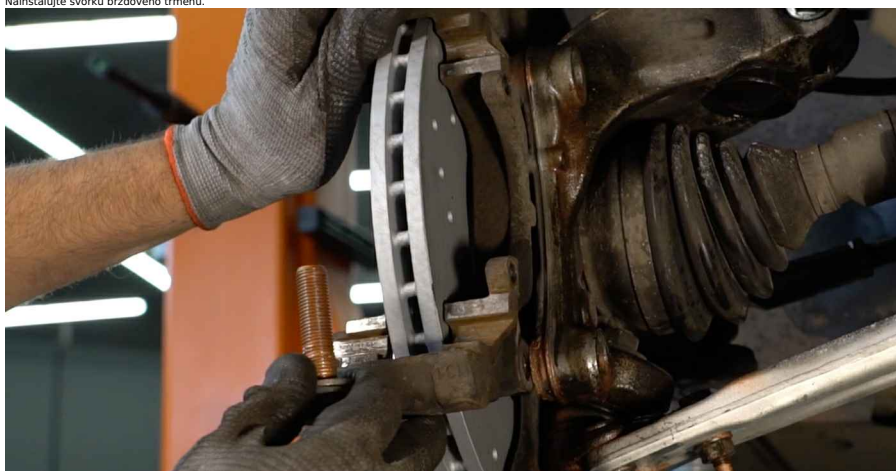

24
Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 200 Nm.

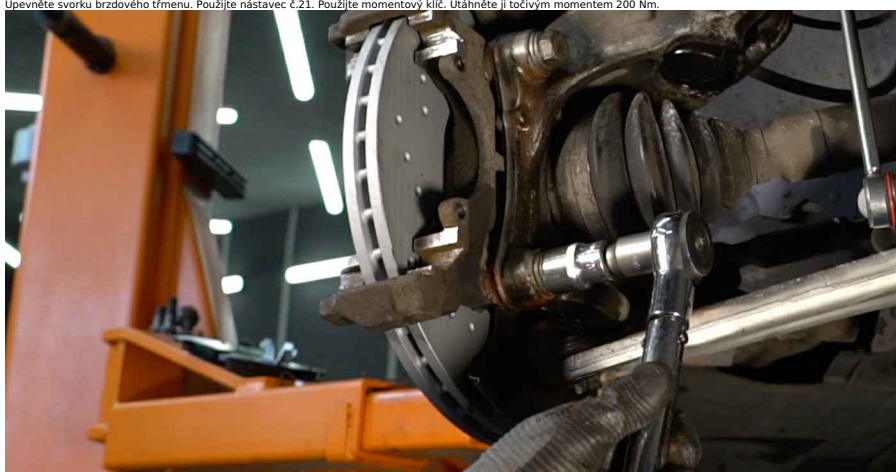

club.autodoc.cz
9-16

 **AUTODOC CLUB**

25
Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdového kotouče - VW Passat Variant B6. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

26
Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.




27
Nainstalujte brzdové destičky.




club.autodoc.cz
10-16

 **AUTODOC CLUB**

28
Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

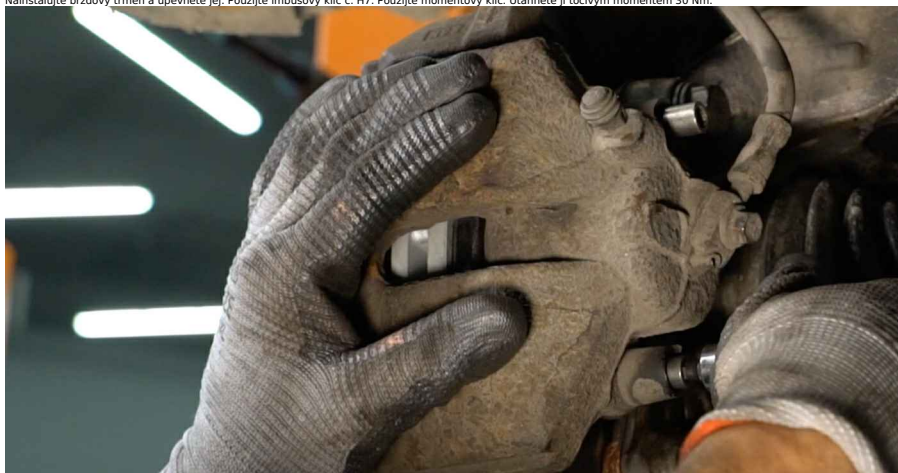

29
Nainstalujte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu.

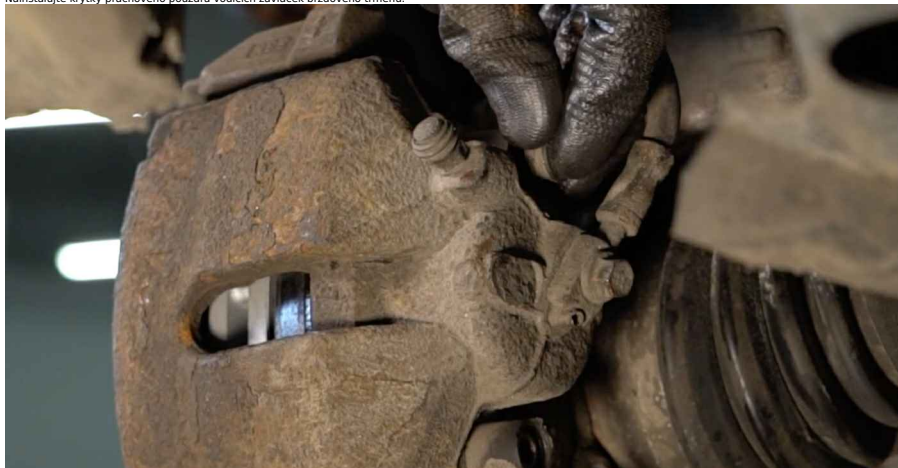


30
Nainstalujte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.



31
Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



32
Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

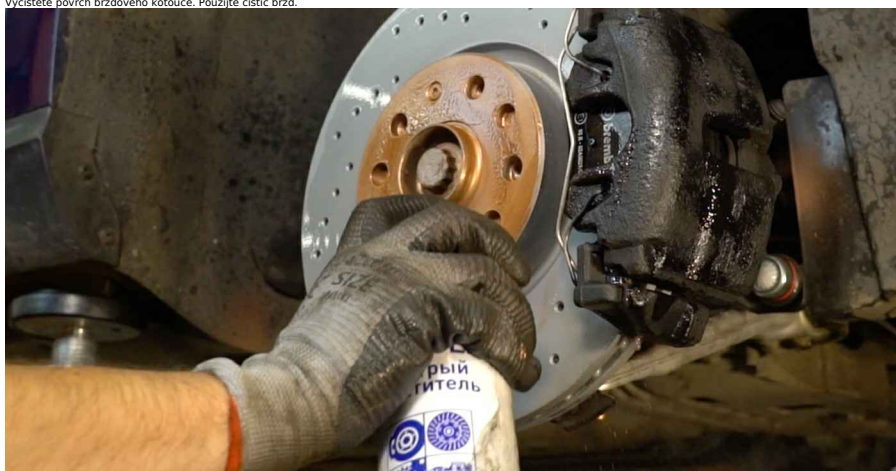


club.autodoc.cz

AUTODOC CLUB

Výměna: brzdového kotouče - VW Passat 3C B6 Variant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

33
Nainstalujte kolo.

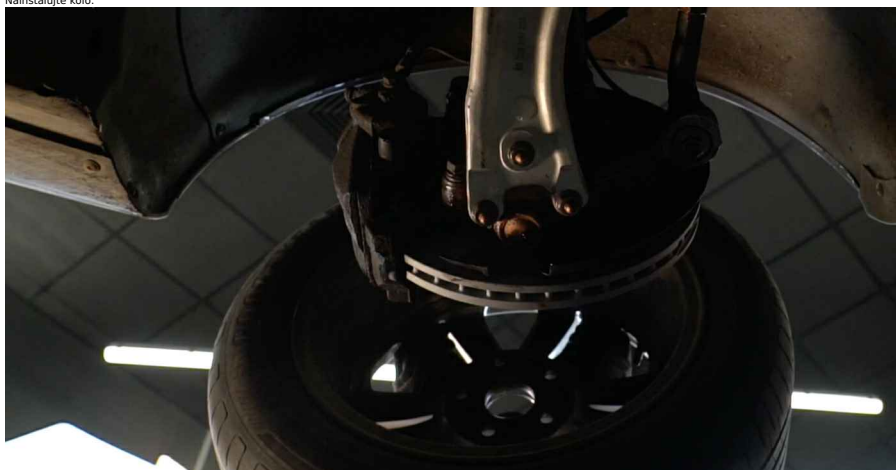

AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Passat 3C5

34
Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




35
Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém pořadí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



club.autodoc.cz
12-16

 **AUTODOC CLUB**


36
Odstraňte zvedáky a klíny.

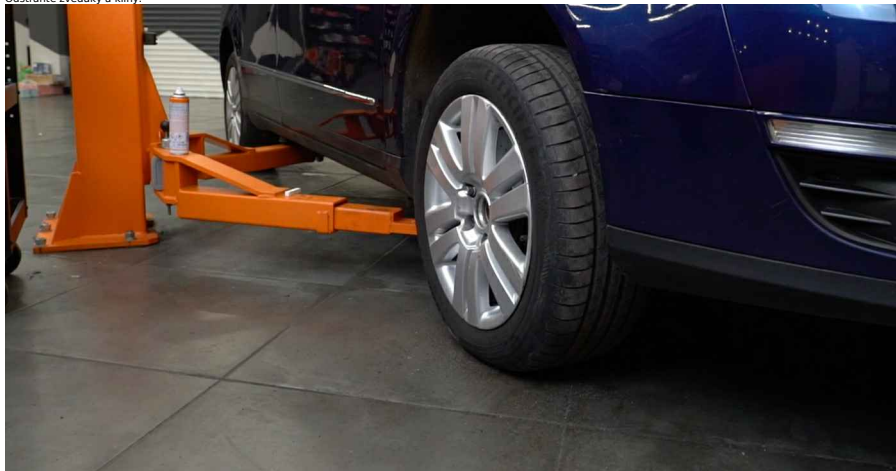

AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Výměna: brzdového kotouče - VW Passat B6 3C Variant. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

37
Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

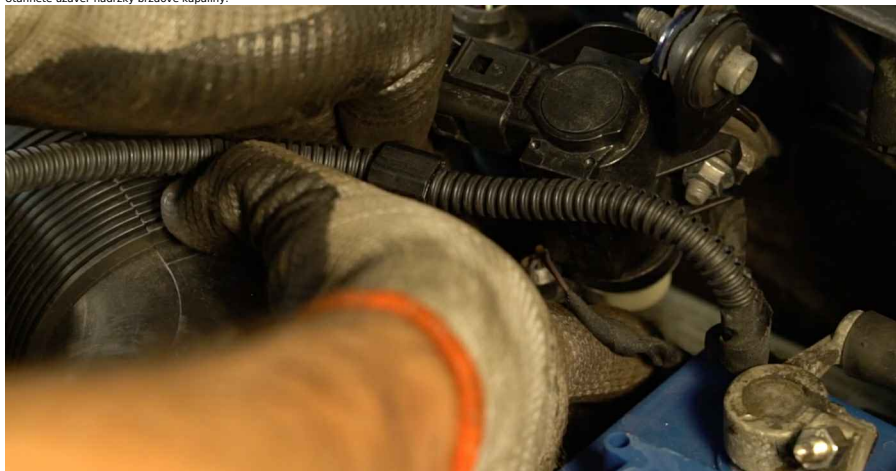

Výměna: brzdového kotouče - Passat Variant B6. Tip od AUTODOC:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

club.autodoc.cz
13-16

 **AUTODOC CLUB**


38
Zavřete kapotu.



Výborné!
[Zobrazit více tutoriálů](#)
[club.autodoc.cz](#)
14-16

AUTODOC CLUB

AUTODOC – náhradní díly nejvyšší kvality za výbornou cenu, a to všechno online
[AUTODOC mobilní aplikace: zachyťte stvržák akce při pohodlném nakupování!](#)

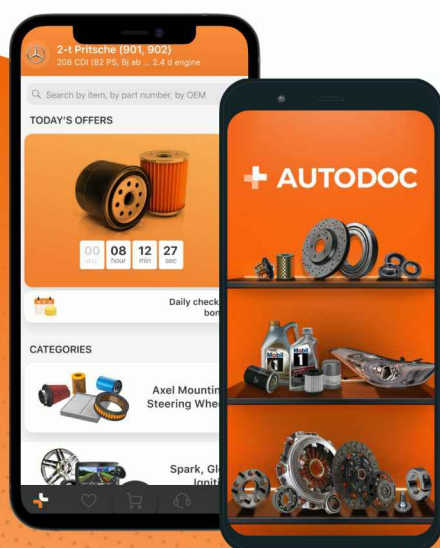

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Obrovský výběr náhradních dílů pro vaše auto](#)
[Kupte si náhradní díly pro VW](#)
[Brzdové kotouče: široký výběr](#)
[club.autodoc.cz](#)
15-16

AUTODOC CLUB

[Vyberte si autodíly pro VW Passat 3C B6 Variant](#)
[Brzdové kotouče pro VW: koupit nyní](#)
[Brzdové kotouče pro VW Passat 3C B6 Variant: nejlepší akce a nabídky](#)
Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, náradí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 - Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřením třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.

[club.autodoc.cz](#)
16-16