



Jak vyměnit zadní
brzdové kotouče na **VW**
Passat 3C B6 Variant –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, (+ 160)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - PASSAT 3C5.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

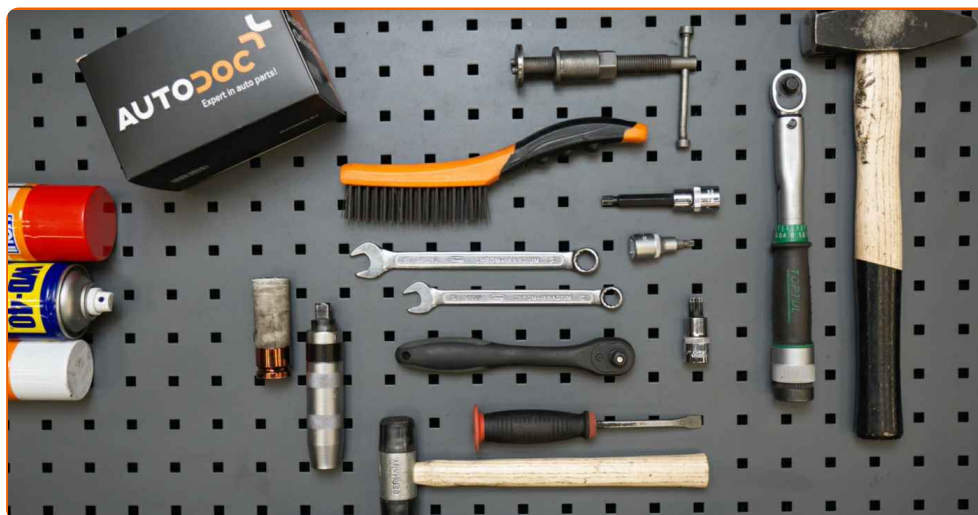

- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 13
- XZN nástavec č. 16
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Kladivo
- Vratidlo
- Nárazový šroubovák
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: brzdového kotouče - VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě VW Passat 3C B6 Variant v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - PASSAT VARIANT B6. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

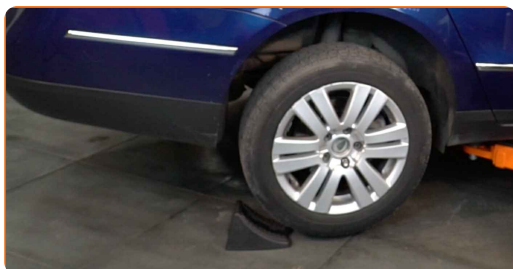

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5

Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdového kotouče - VW Passat 3C5. Tip:


- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

6


Odstraňte kolo.

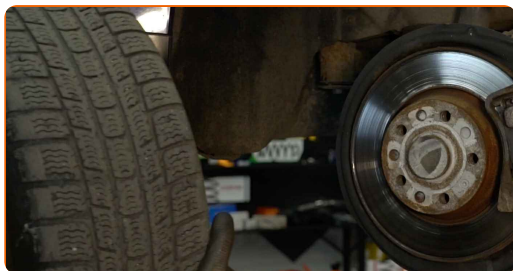


7 Systém parkovací brzdy dejte do provozního režimu.

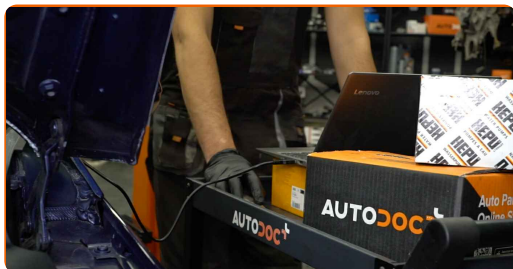


8 Vyčistěte konektor parkovací brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

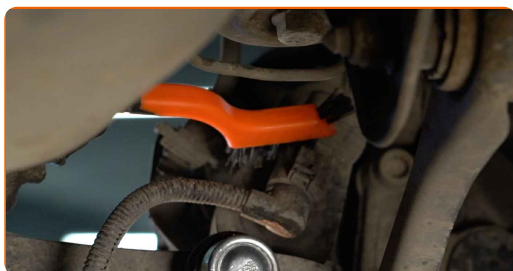


9 Odpojte konektor parkovací brzdy.

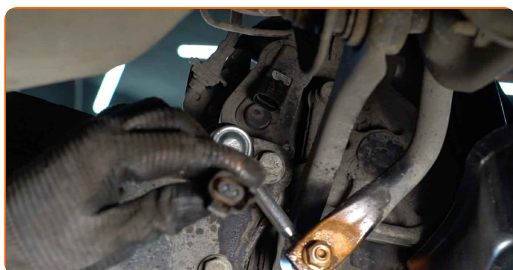

10 Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

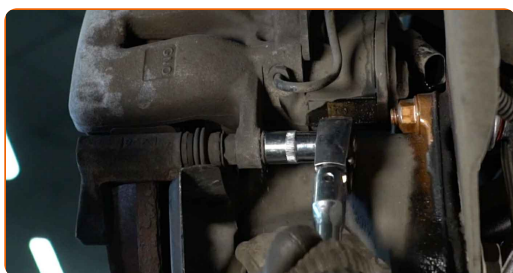

11 Odstraňte brzdový třmen.

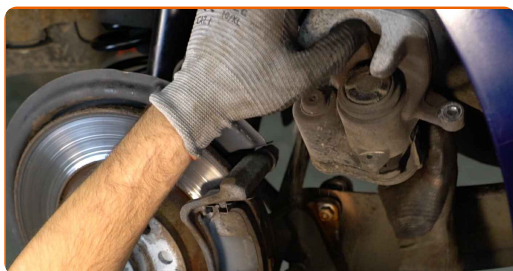


Výměna: brzdového kotouče - Passat B6 3C Variant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

12

Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

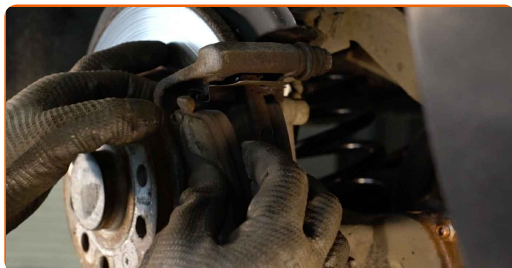

13

Odstraňte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.



Pozor!

- Některá auta mají i ochranné kryty náboje.

14

Odšroubujte upevnění ložiska náboje. Použijte XZN č. 16. Použijte vratidlo.




15

Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte nárazový šroubovák.




16

Odstraňte brzdový kotouč.

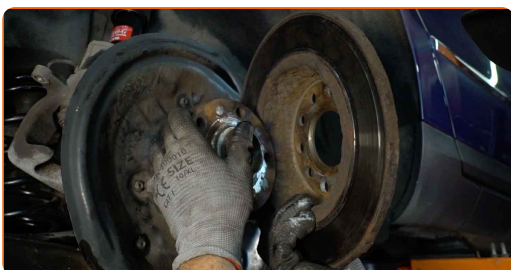

17

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

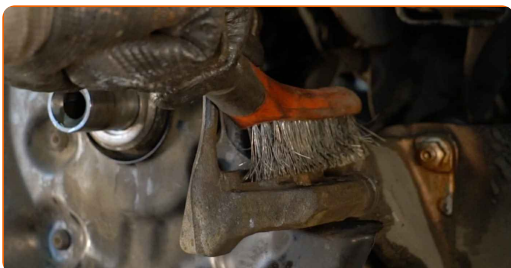


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: brzdového kotouče - VW Passat Variant B6.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.


18

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

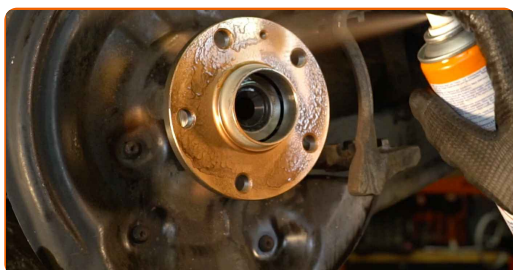

19

Nainstalujte brzdový kotouč.

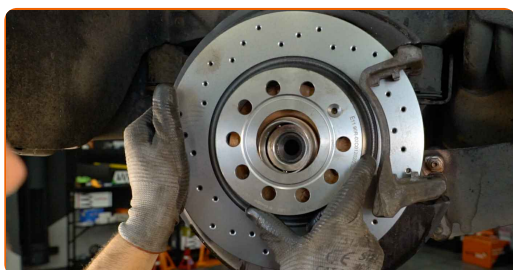

20

Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 4 Nm.



21

Utáhněte upevňovací prvek ložiska náboje kola. Použijte XZN č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 200 Nm.+180°



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.


22

Nainstalujte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte gumové kladivo.




23

Nainstalujte brzdové destičky.

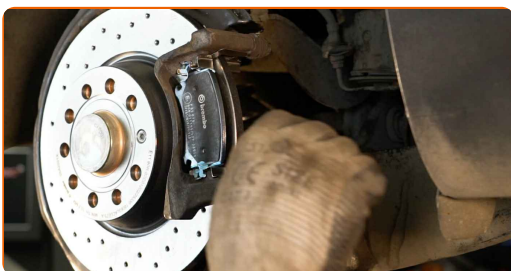

24

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

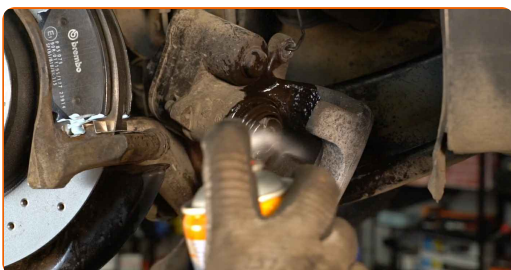

Výměna: brzdového kotouče - Passat 3C5. Profesionálové doporučují:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


25

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.




26

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

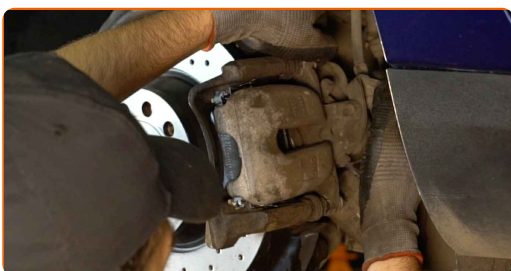


27

Zapojte konektor parkovací brzdy.

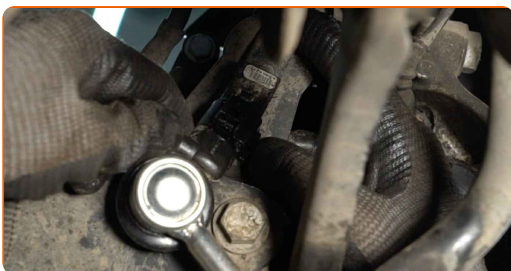


28

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

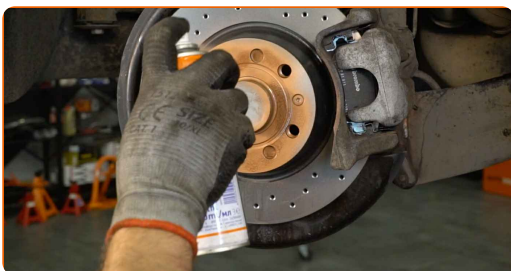

29

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

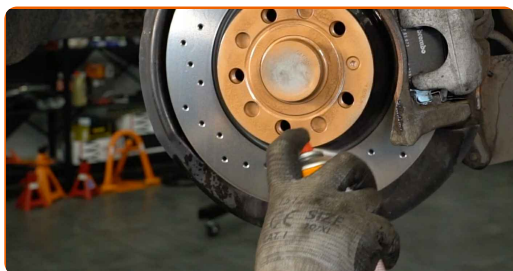


Výměna: brzdového kotouče - VW Passat B6 3C Variant. Tip od AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

30

Nainstalujte kolo.

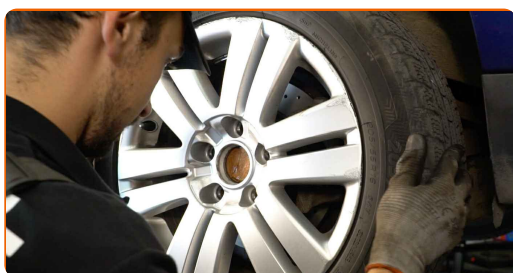


AUTODOC doporučuje:


- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. VW Passat 3C5

31


Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

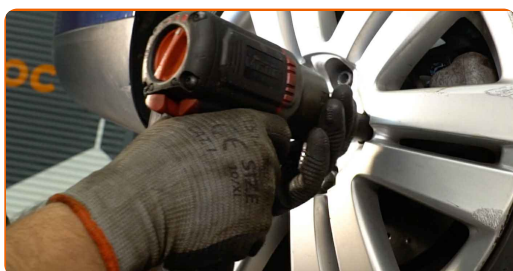

- 32** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

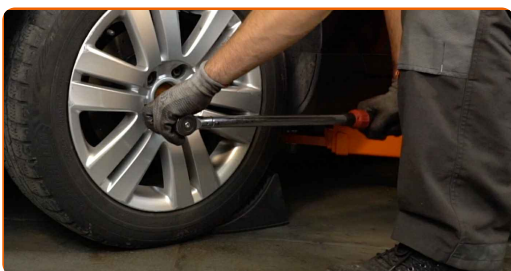

- 33** Odstraňte zvedáky a klíny.

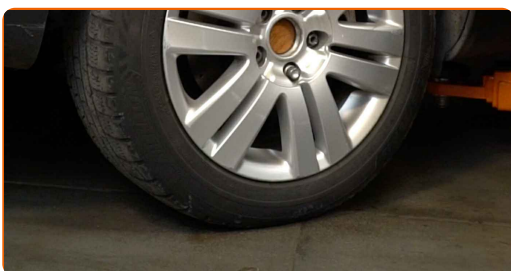

Výměna: brzdového kotouče - Passat Variant B6. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

- 34** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.




AUTODOC doporučuje:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

35

Zavřete kapotu.

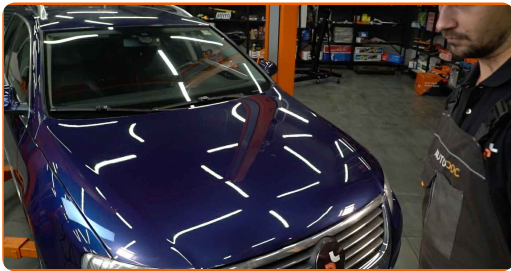

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW PASSAT 3C B6 VARIANT

BRZDOVÉ KOTOUČE PRO VW: KOUPIT NYNÍ

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.