



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Audi A4 B7 Avant**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A4 B7 AVANT.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Plochý Šroubovák
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - Audi A4 B7 Avant. Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - AUDI A4 B7 AVANT.
DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:**


1 Otevřete kapotu.

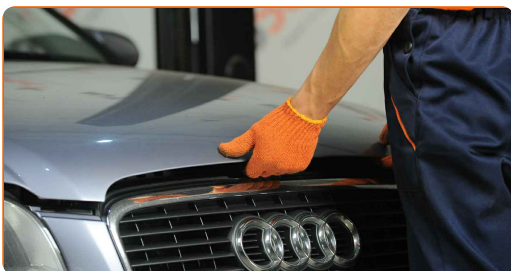


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3 Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.

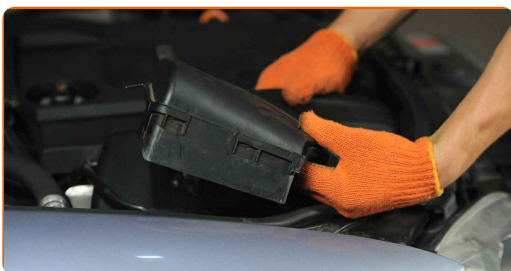


4 Uvolněte upevnění přívodu vzduchu. Použijte křížový šroubovák PH.

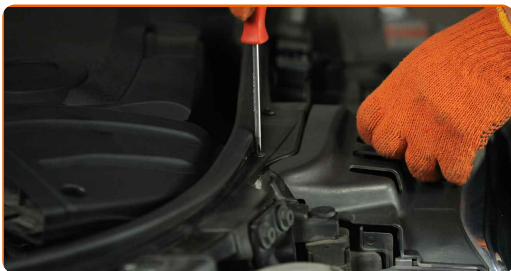


5 Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.

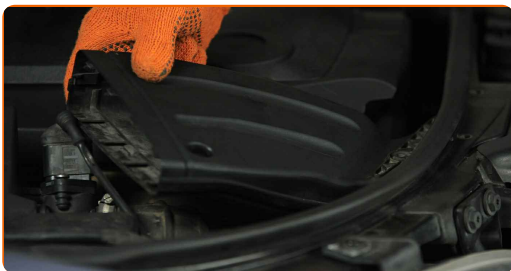


6 Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte plochý šroubovák.

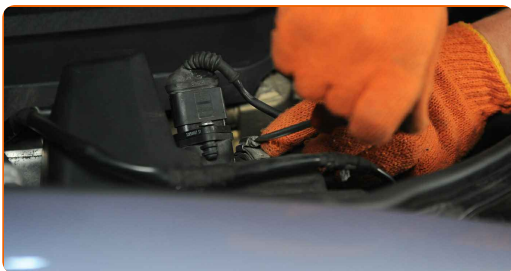

7 Odstraňte přívodovou vzduchovou hadici.

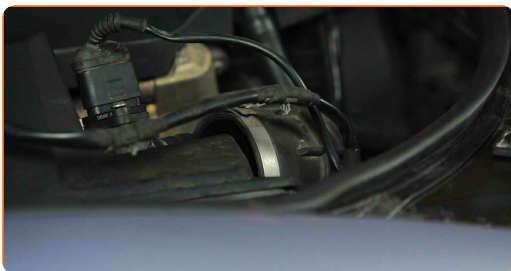


8 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

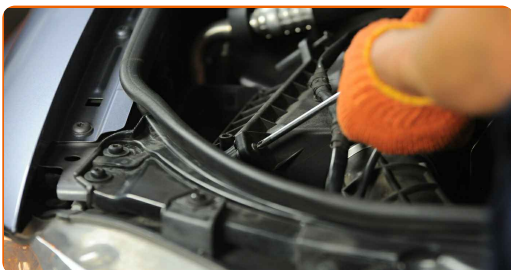

9 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

10 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

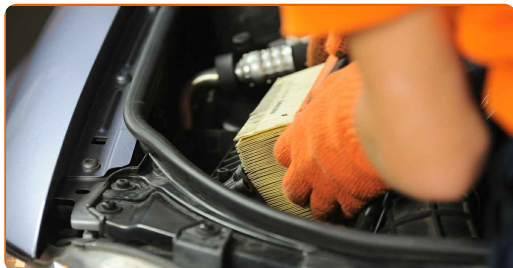


11 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

Výměna: vzduchového filtru - Audi A4 B7 Avant. Profesionálové doporučují:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


12 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

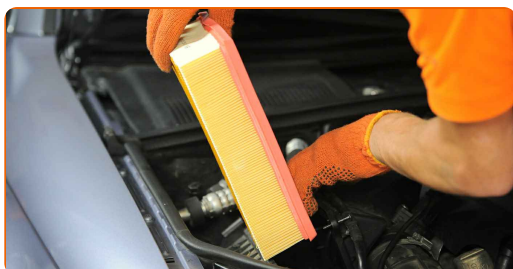


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Audi A4 B7 Avant. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

13 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

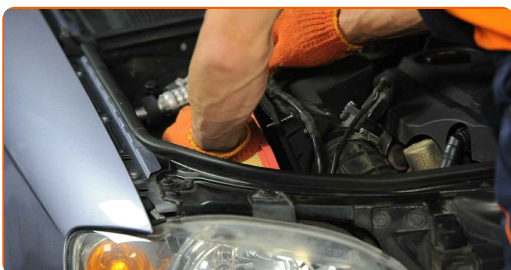


14 Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

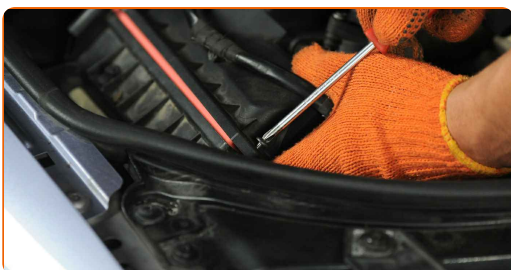


15 Nainstalujte přívodovou vzduchovou hadici a zajistěte ji.


16 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte plochý šroubovák.

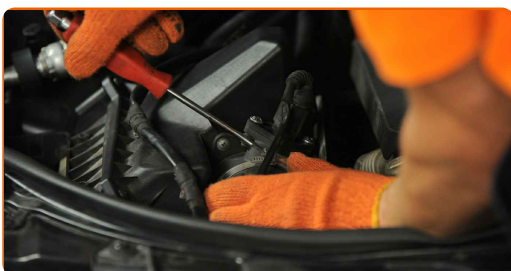

17 Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.

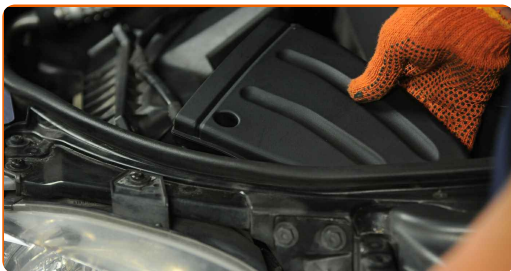


18 Zajistěte upevňovací prvek vzduchového přívodního potrubí. Použijte křížový šroubovák PH.

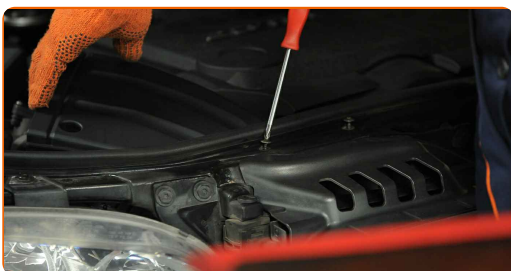

19 Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.




20 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

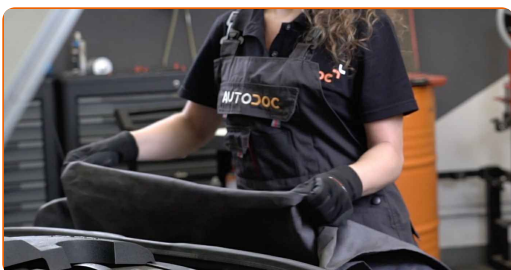

21

Zavřete kapotu.

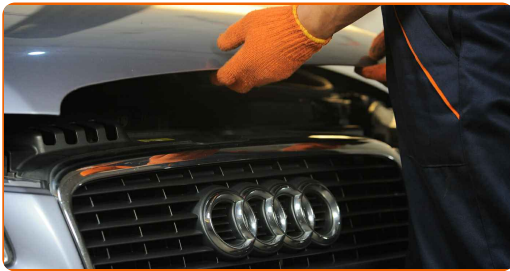

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B7 AVANT

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO AUDI A4 B7 AVANT: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.