



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Citroën**
Berlingo M – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN JUMPER autobus (230P) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN JUMPER autobus (230P) 1.9 TD 4x4, CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D, (+ 50)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - CITROËN BERLINGO M. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Momentový klíč
- Nástavec č. 27
- HEX nástavec č. H8
- 1/4" prodlužovací nástavec čtyřhran
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony
- Křížový šroubovák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Citroën Berlingo M. Nástroje, které možná budete potřebovat:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - CITROËN BERLINGO M. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

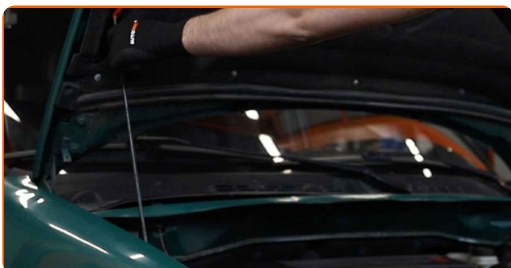


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

4 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

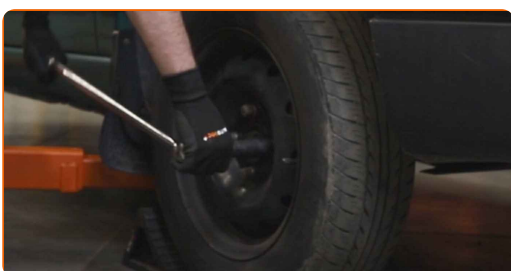

5 Zvedněte auto.

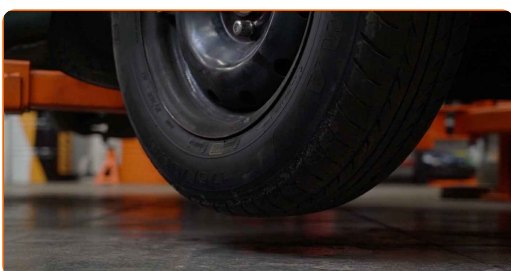


Výměna: drážkového řemene - Citroën Berlingo M. AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

6

Odšroubujte šrouby kol.

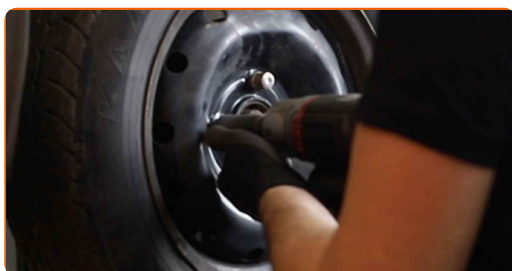

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Citroën Berlingo M

7


Odstraňte kolo.




- 8** Odšroubujte a odstraňte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte nástroj na odstranění spony. Použijte křížový šroubovák PH.




- 9** Odstraňte kryt oblouku kola.

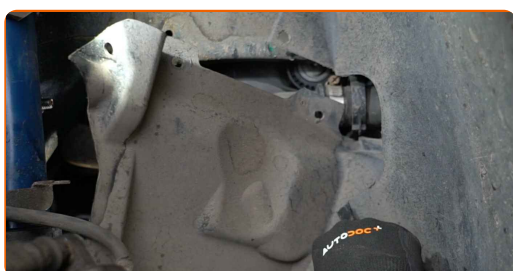


- 10** Uvolněte upevňovací prvky trubky chladicí kapaliny.

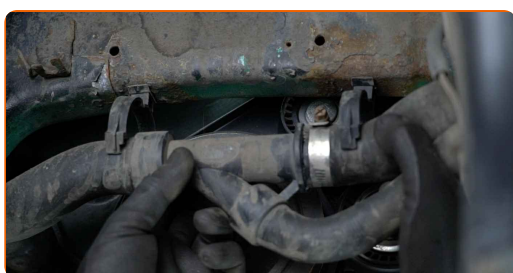


- 11** Vyčistěte upevnění napínací kladky. Použijte drátěný kartáč.

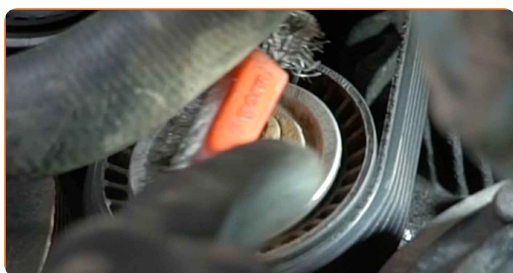


- 12** Uvolněte upevnění napínací kladky. Použijte imbusový klíč č. H8. Použijte ráčnový klíč.

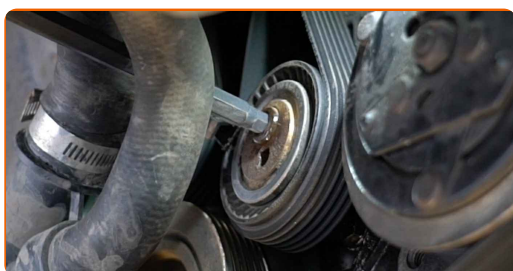

- 13** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 1/4" prodlužovací nástavec čtyřhran. Použijte ráčnový klíč.

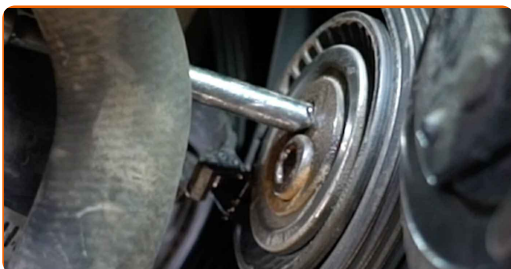

- 14** Odstraňte ozubený klinový řemen.

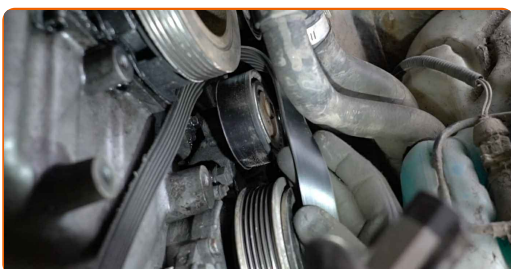

Výměna: drážkového řemene - Citroën Berlingo M. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


- 15** Nainstalujte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - Citroën Berlingo M. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


- 16** Napněte řemen otočením napínací kladky ve směru hodinových ručiček. Použijte 1/4" prodlužovací nástavec čtyřhran. Použijte ráčnový klíč.

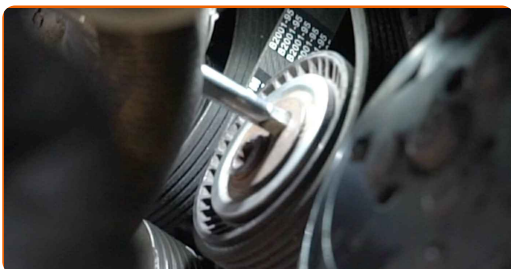


Výměna: drážkového řemene - Citroën Berlingo M. Tip:

- Udržte řemen napnutý, dokud neutáhnete upevnění napínací kladky.

- 17** Utáhněte upevňovací prvek napínací kladky drážkovaného klinového řemene. Použijte imbusový klíč č. H8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

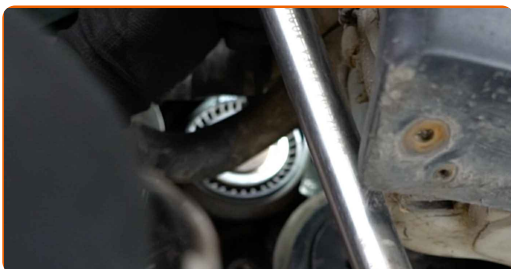

- 18** Otočte řemenicí klikové hřídele. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

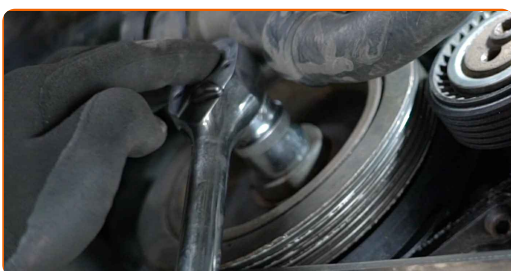


- 19** Znovu připojte upevňovací prvky trubky chladicí kapaliny.


20 Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice.



21 Nainstalujte a utáhněte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte nástroj na odstranění spony. Použijte křížový šroubovák PH.

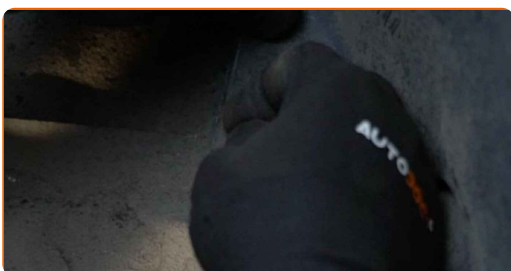


22 Nainstalujte kolo.

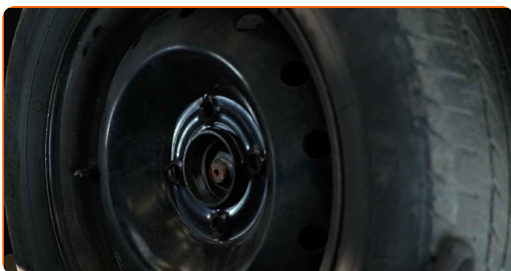


AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Citroën Berlingo M


23 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

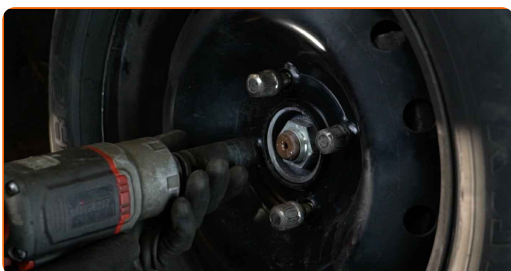


- 24** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

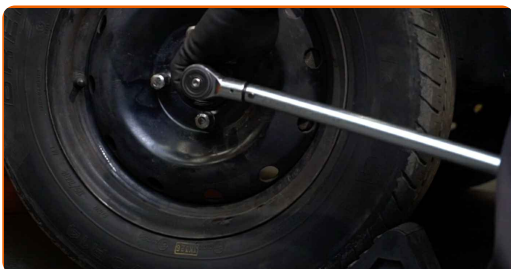

- 25** Odstraňte zvedáky a klíny.

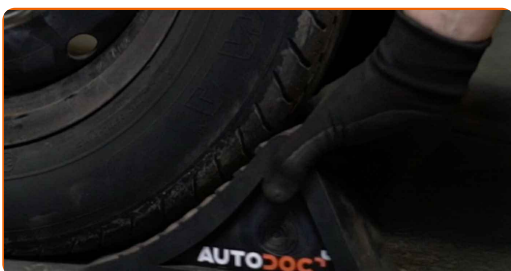

- 26** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

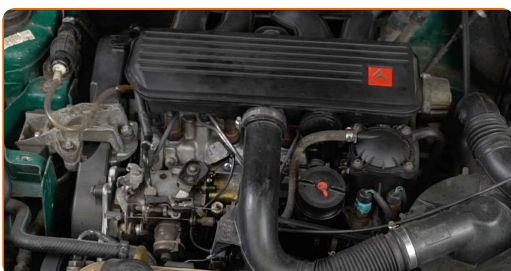

- 27** Vypněte motor.

- 28** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

29

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN BERLINGO M

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO CITROEN: KOUPIT NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO CITROEN BERLINGO M: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.