



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **BMW E82** – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330xi 3.0, BMW 3 Kupé (E92) 325i 2.5, BMW 3 Kupé (E92) 330i 3.0, BMW 3 Kupé (E92) 325xi 2.5, BMW 3 Kupé (E92) 330xi 3.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325i 3.0, (+ 19)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - BMW E82.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

AUTODOC doporučuje:


- Výměna: vzduchového filtru - BMW E82. Neignorujte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce ohledně užívání součástky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - BMW E82. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.




2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

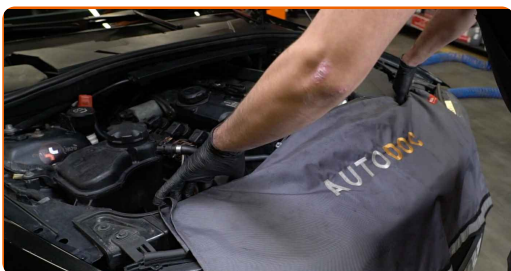


3 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

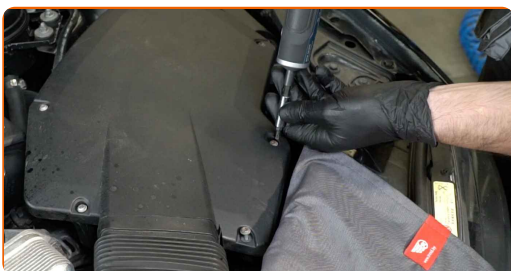

4 Odstraňte víko filtru.

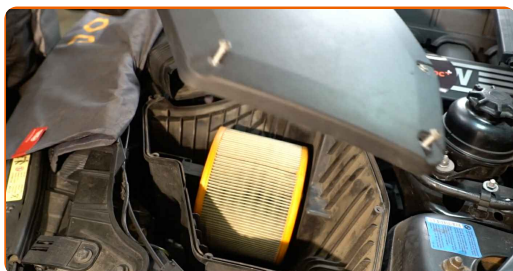


5 Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru. Použijte plochý šroubovák.

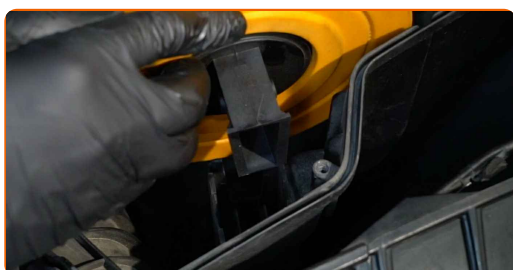

6 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.




7 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

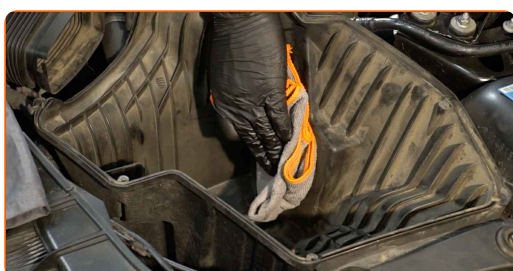

8

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

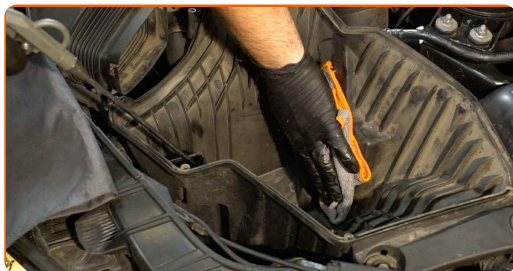

Výměna: vzduchového filtru - BMW E82. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


9

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.



10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

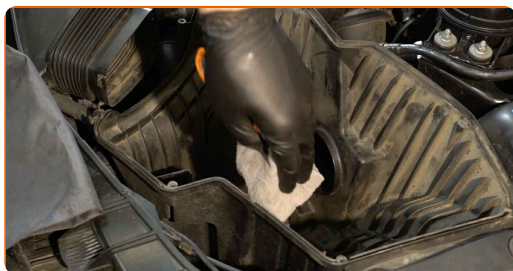


Výměna: vzduchového filtru - BMW E82. Tip:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - BMW E82.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


11

Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.

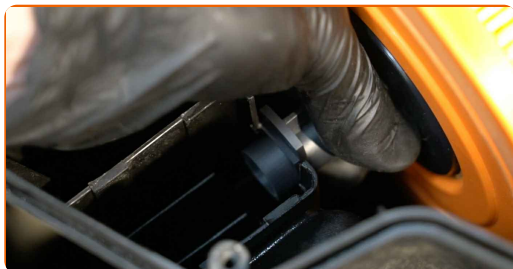


12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

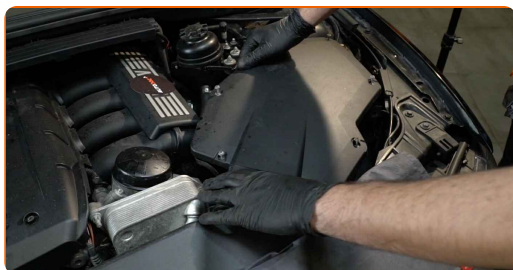

13

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

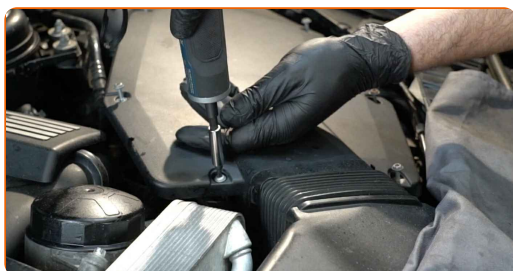


14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



15

Zavřete kapotu.

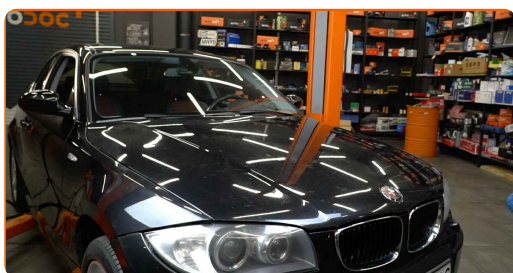**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E82

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO BMW: KOUPIT NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO BMW E82: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.