



Jak vyměnit přední  
brzdové destičky na  
**BMW E82** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Kupé (E92) 325i 2.5, BMW 3 Kupé (E92) 330i 3.0, BMW 3 Kupé (E92) 320i 2.0, BMW 3 Kupé (E92) 325d 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525d 3.0, (+ 33)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - BMW E82. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Měděné mazivo
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavice na matici kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Přípravek na zatlačení brzdrových pístků
- Páčidlo
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveděte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - BMW E82. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

Odstraňte kryt ramene stěrače.

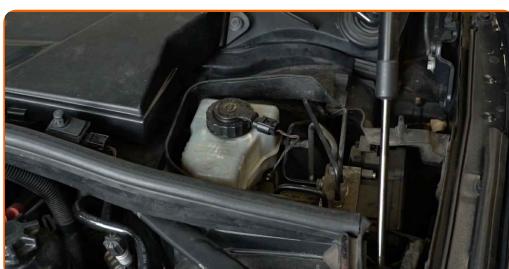


**4**

Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

**5**

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

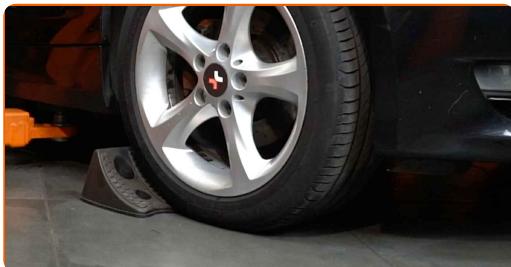**6**

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

**7**

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**8**

Odšroubujte šrouby kol.



## Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

9

Odstraňte kolo.




10

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.




11

Odstraňte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu. Použijte páčidlo.

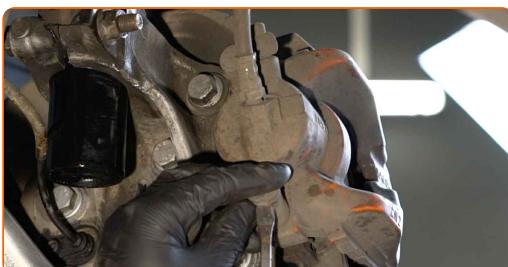

12

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.

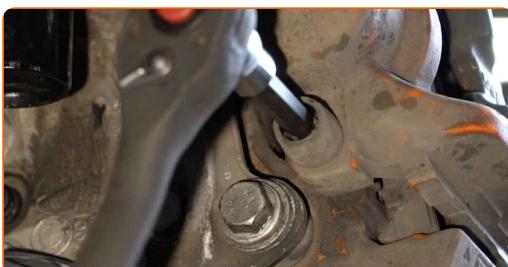

13

Odpojte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.



14

Odstraňte brzdový třmen.



#### Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

15

Odstraňte brzdové destičky.



#### AUTODOC doporučuje:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.

16

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




#### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

17

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.

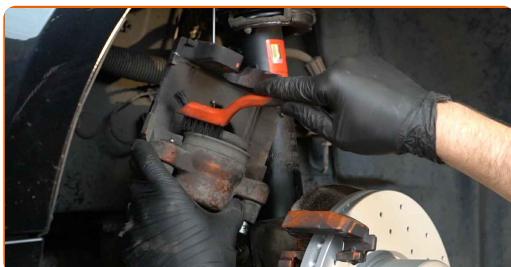

## Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

18

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístek.



19

Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.



## Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Tip od AUTODOC:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.

20

Nainstalujte nové brzdové destičky.



## Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že jsou destičky instalovány obložením směrem ke kotoučům.

21

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.



22

Nainstalujte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu.



23

Nainstalujte zádržnou pružinu brzdového třmenu.



24

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



25

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



#### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

26

Nainstalujte kolo.



#### Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Profesionálové doporučují:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

27

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



28

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



29

Odstaňte zvedáky a klíny.



#### AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.


30

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



31

Nainstalujte kryt ramene stěrače.

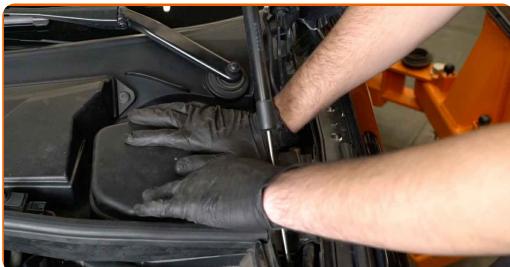

32

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

33

Zavřete kapotu.



### Výměna: brzdové destičky - BMW E82. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudecítit značný odpor.
- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhnete se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

**VÝBORNĚ!** 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E82****BRZDOVÉ DESTIČKY PRO BMW: KOUPIT NYNÍ****BRZDOVÉ DESTIČKY PRO BMW E82: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY****(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.