



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **BMW 1**
Hatchback (E81) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 120i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - BMW 1
HATCHBACK (E81). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:

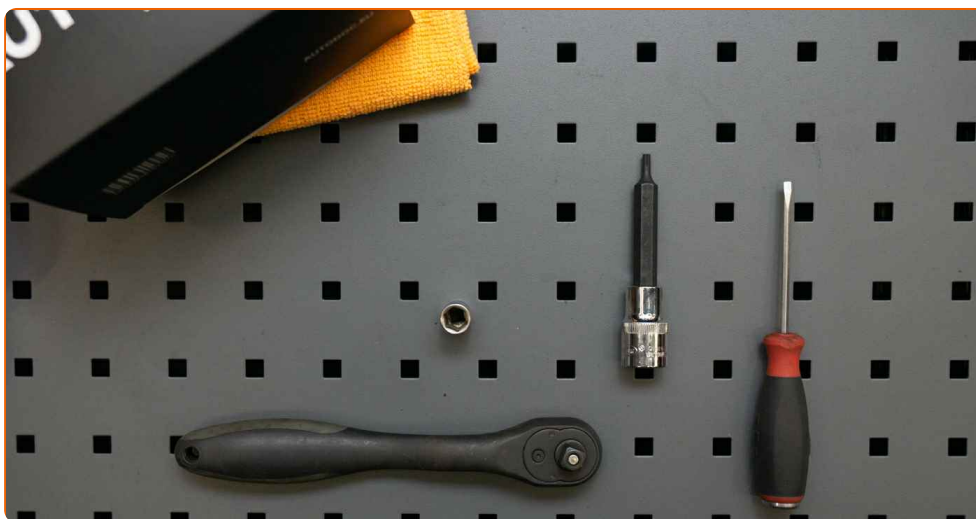

- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - BMW 1 Hatchback (E81). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - BMW 1 Hatchback (E81) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte přívodní vzduchovou hadičku.



4 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu. Použijte plochý šroubovák.

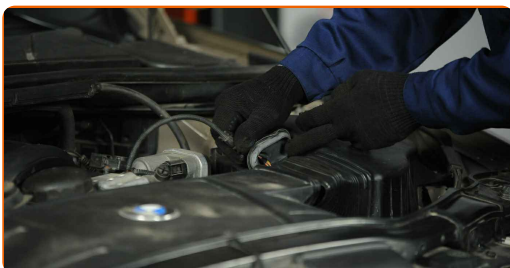


5

Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte plochý šroubovák.



6

Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru. Použijte plochý šroubovák.

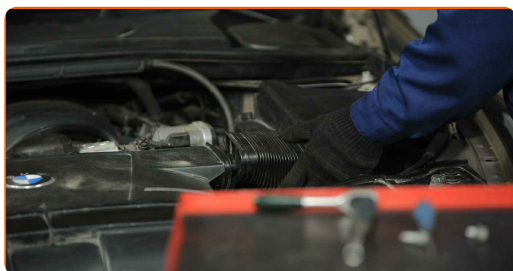


7

Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




8

Odšroubujte svorku, která upevňuje hadičku vzduchového filtru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.

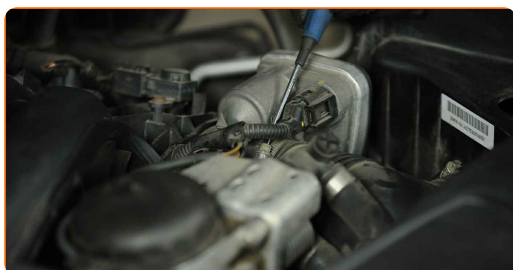


9 Odstraňte uložení vzduchového filtru.

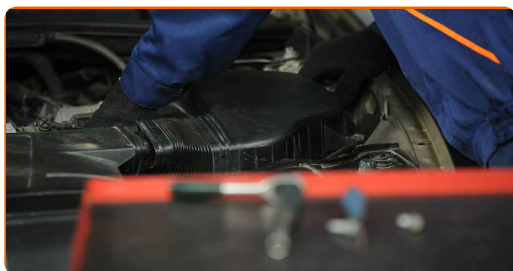


10 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



11 Odstraňte víko filtru. Použijte plochý šroubovák.

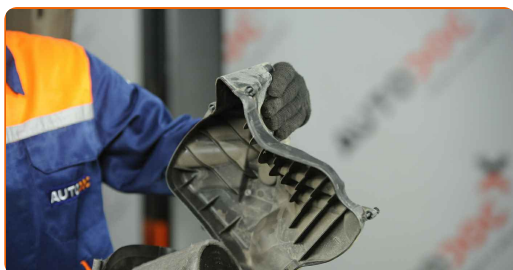

12 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

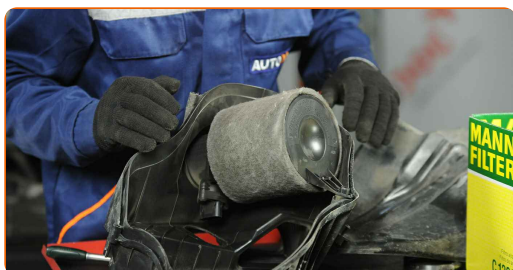


13 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

Výměna: vzduchového filtru - BMW 1 Hatchback (E81). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

14

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

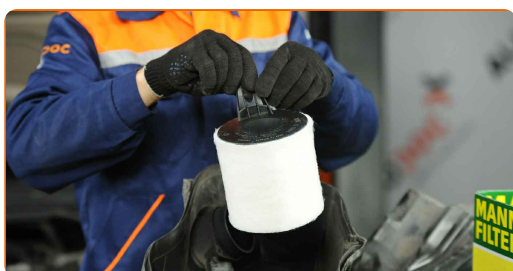

Výměna: vzduchového filtru - BMW 1 Hatchback (E81). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - BMW 1 Hatchback (E81).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

15

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




16

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



17

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

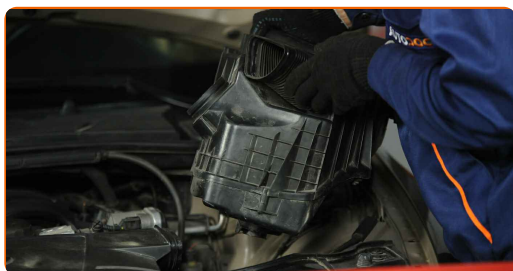


18

Zajistěte přívodní vzduchovou hadičku.


19

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

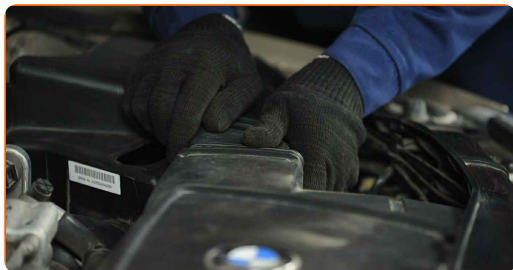

20

Zašroubujte svorku, která spojuje hadičku vzduchového filtru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.

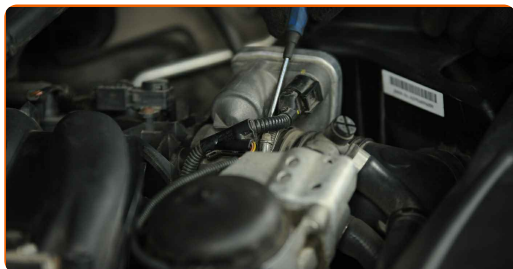

21

Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte plochý šroubovák.




22

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



23

Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.

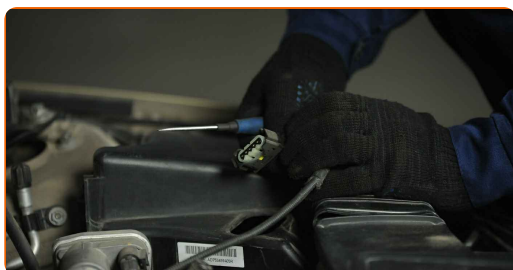

24

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

25

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.