




Jak vyměnit kabinový filtr  
na **BMW 3 Kupé (E36)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

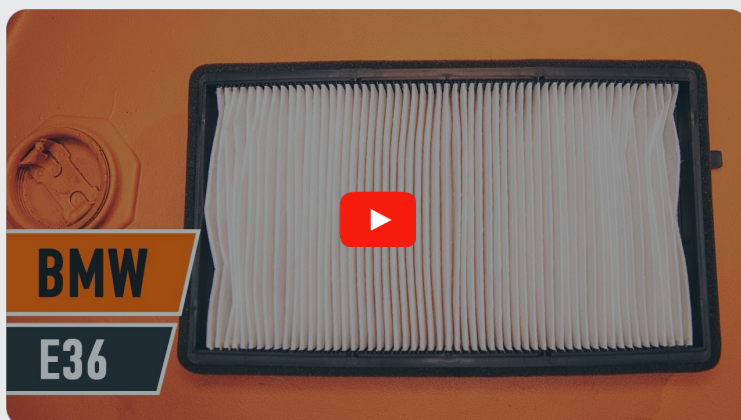

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Kupé (E36) 318is 1.8, BMW 3 Kupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupé (E36) 325i 2.5, BMW 3 Kupé (E36) 316i 1.6, BMW 3 Kupé (E36) M3 3.0, BMW 3 Kupé (E36) 328i 2.8, BMW 3 Kupé (E36) 318is 1.9, BMW 3 Kupé (E36) 323i 2.5, BMW 3 Kupé (E36) M3 3.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - BMW 3 KUPÉ (E36).  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Křížový šroubovák
- Plochý šroubovák
- Nástroj na odstranění spony

[Koupit nástroje](#)


**Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E36). Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - BMW 3 Kupé (E36) – se musí provádět při vypnutém motoru.


**VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:**

**1** Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.

**2** Otevřete odkládací přihrádku.

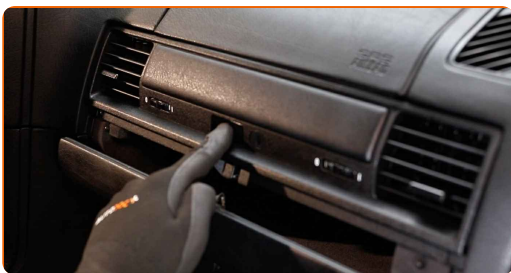

**3** Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte plochý šroubovák.

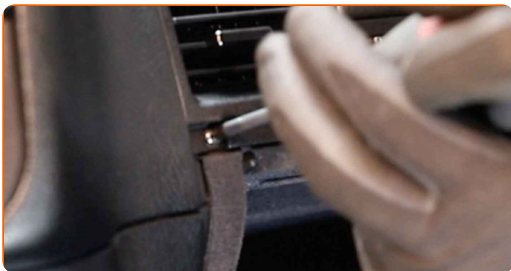

4 Odstraňte ventilační otvor.



5 Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte plochý šroubovák.



6 Odpojte konektor světla odkládací přihrádky.



7 Odstraňte odkládací přihrádku.



Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E36). Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

**8** Odpojte konektor světla odkládací přihrádky.




**9** Odstraňte upevňovací prvky krytu vzduchového potrubí. Použijte nástroj na odstranění spony.



**10** Odstraňte sestavu krytu distribuce vzduchu.



**11** Odstraňte spodní kryt odkládací přehrádky.

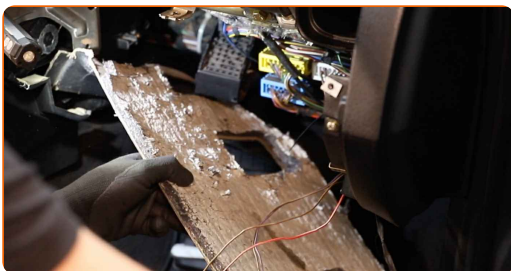

**12** Odstraňte kryt uložení kabinového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E36).** Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

**13**

Odstraňte kabinový filtr.




**Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E36).** Doporučují odborníci z AUTODOC:

- **Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.**

**14**

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

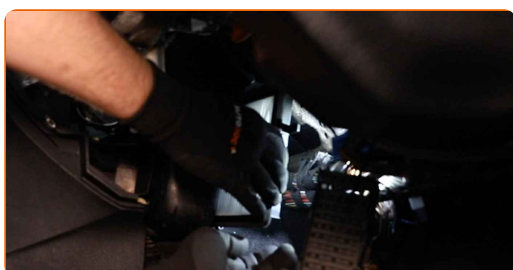

Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E36). Tip:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - BMW 3 Kupé (E36).

15

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě. Použijte křížový šroubovák PH.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E36). Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

16

Znovu nainstalujte sestavu krytu distribuce vzduchu.

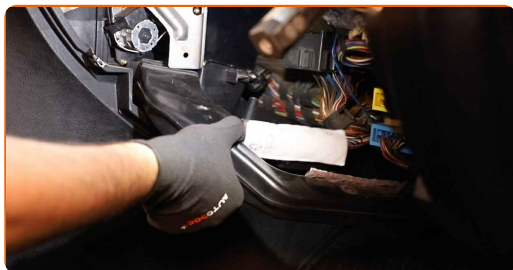

17

Nainstalujte upevňovací prvky krytu vzduchového potrubí.



**18** Nainstalujte spodní kryt odkládací přehrádky.



**19** Zapojte konektor světla odkládací přihrádky.




**20** Nainstalujte odkládací přihrádku.



**21** Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte křížový šroubovák PH.



**22** Zapojte konektor světla odkládací přihrádky.

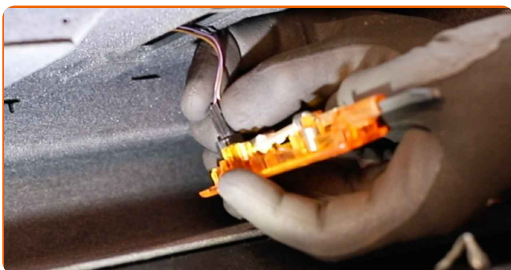

**23** Nainstalujte ventilační otvor.



**24** Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte křížový šroubovák PH.



**25** Zavřete odkládací přihrádku.



**26** Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.

**27** Zapněte zapalování.

**28** Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**29** Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.