



Jak vyměnit palivový filtr  
na **BMW 3 Kupé (E46)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Kupé (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Kupé (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Kupé (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Kupé (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Kupé (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Kupé (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Kupé (E46) 316Ci 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW 3 KUPÉ (E46).  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

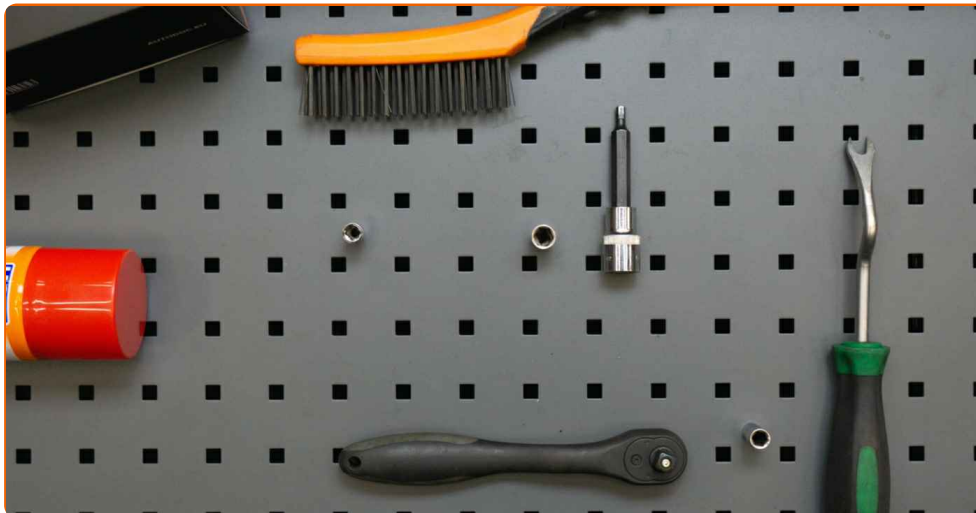

- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Nádržka na kapalinu
- Nástavec č. 5.5
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- HEX nástavec č. H5
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

## Výměna: palivového filtru - BMW 3 Kupé (E46). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - BMW 3 Kupé (E46) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


**1** Otevřete kryt palivové nádrže.

**2** Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.


**3** Otevřete kapotu.

**4** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**5** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

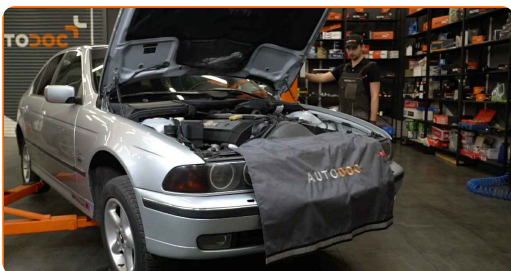


**6** Odšroubujte upevňovací prvky panelu krytu spodní části karoserie. Použijte nástavec č.10. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

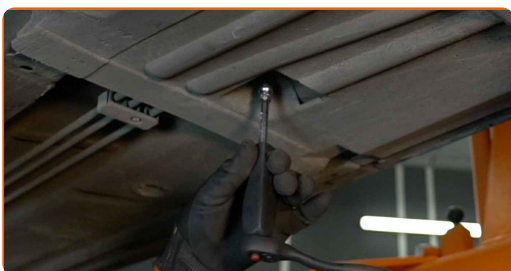


7

Odstraňte spony panelu krytu spodní části karoserie. Použijte nástroj na odstranění spony.

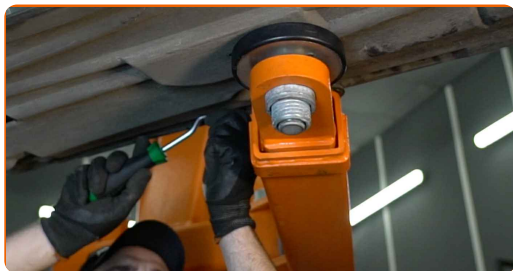

8

Odstraňte panel krytu spodní části karoserie.

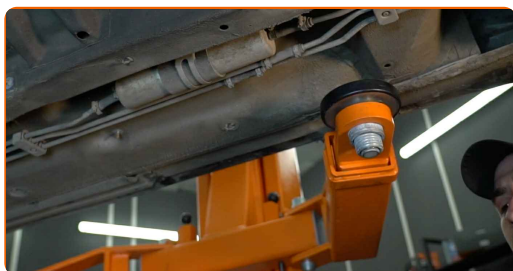


### Výměna: palivového filtru - BMW 3 Kupé (E46). Tip:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

9

Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

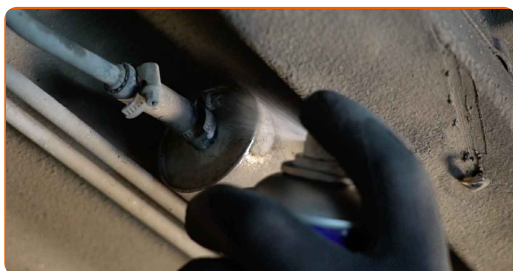

10

Připravte si nádobu na kapaliny.



- 11** Odšroubujte upevňovací prvek spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte nástavec č.5.5. Použijte ráčnový klíč.




- 12** Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru.




- 13** Vyčistěte montážní svorku palivového filtru. Použijte sprej WD-40.



- 14** Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

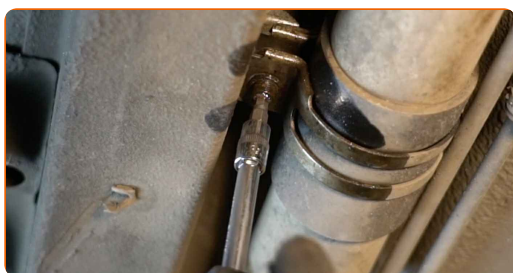

- 15** Odstraňte palivový filtr.

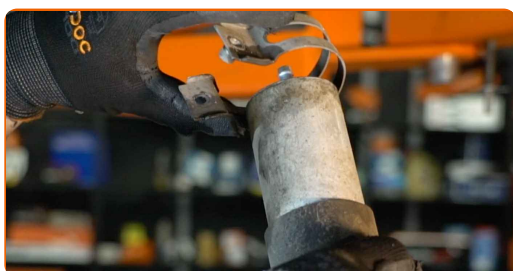

16

Nainstalujte nový palivový filtr.




### Výměna: palivového filtru - BMW 3 Kupé (E46). Tip od AUTODOC:

- Pamatujte, že je třeba nezaměňovat přívod a odvod filtru. Šipky znázorňují směr toku paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- BMW 3 Kupé (E46) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


17

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.

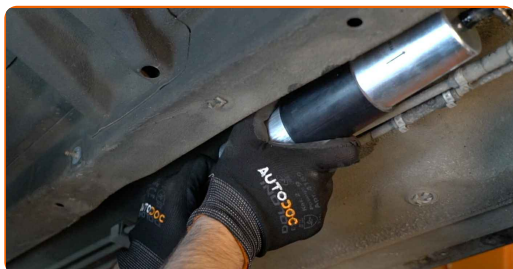


18

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

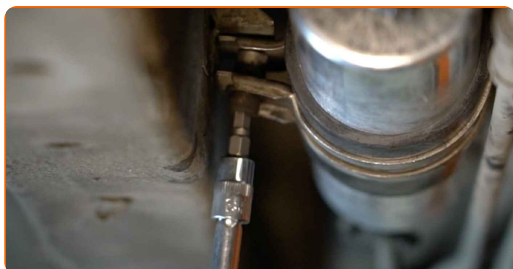


- 19 Zašroubujte upevnění spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte nástavec č.5.5. Použijte ráčnový klíč.

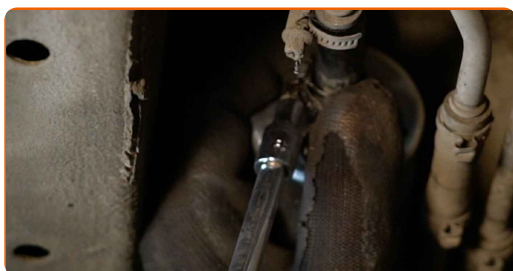


- 20 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.



- 21 Dejte panel krytu spodní části karoserie zpět na své místo.

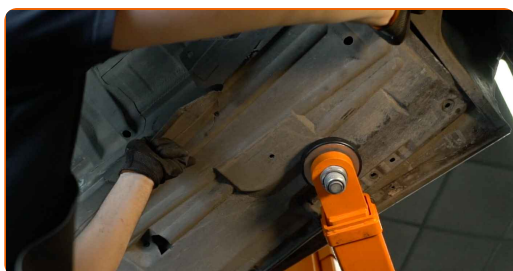

- 22 Zašroubujte upevňovací prvky panelu krytu spodní části karoserie. Použijte nástavec č.8. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

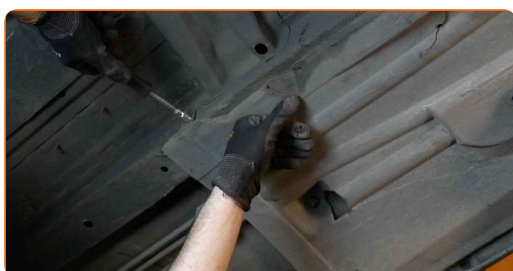




23

Nainstalujte spony panelu krytu spodní části karoserie.



24

Dejte auto na zem.

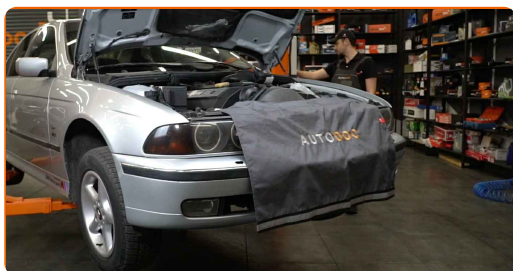

Výměna: palivového filtru - BMW 3 Kupé (E46). Profesionálové doporučují:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

25

Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

26

Zavřete kryt palivové nádrže.

27

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

28

Vypněte motor.

29

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

30

Zavřete kapotu.

**AUTODOC doporučuje:**

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.