



Jak vyměnit kabinový filtr
na **BMW 3 Kupé (E46)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Kupé (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Kupé (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Kupé (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Kupé (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Kupé (E46) M3, BMW 3 Kupé (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Kupé (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Kupé (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Kupé (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Kupé (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Kupé (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Kupé (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Kupé (E46) 330Ci 3.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - BMW 3 KUPÉ (E46).
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Krypt na blatník
- Račnový klíč

Koupit nástroje

Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E46). AUTODOC doporučuje:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - BMW 3 KUPÉ (E46). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru.

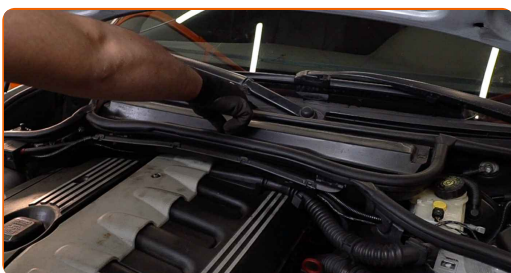

4 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.




5 Odstraňte kabinový filtr.




6 Odstraňte gumový pásek.




7 Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.

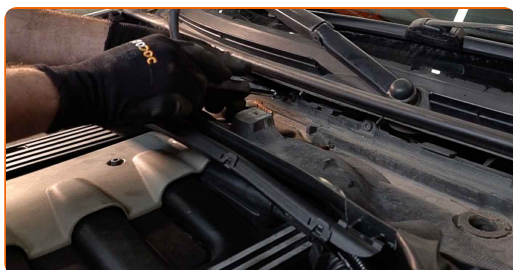

8 Odpojte kabelový svazek od krytu kabinového filtru.

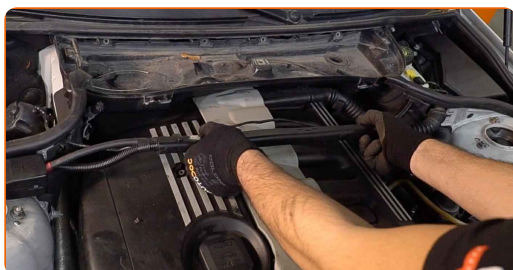


9 Odstraňte kryt kabinového vzduchového filtru.

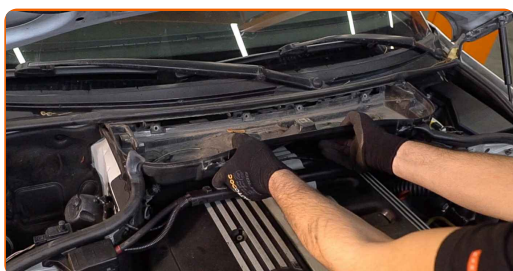

10

Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

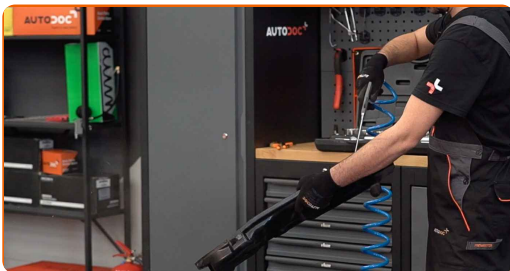


Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E46). Profesionálové doporučují:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.
- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.


11

Nainstalujte uložení kabinového vzduchového filtru.

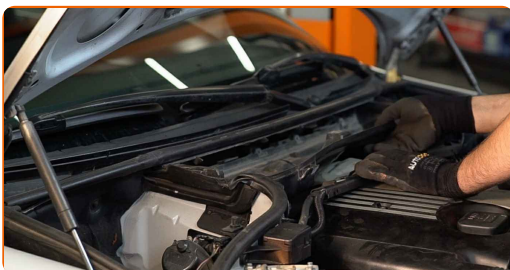


12


Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.

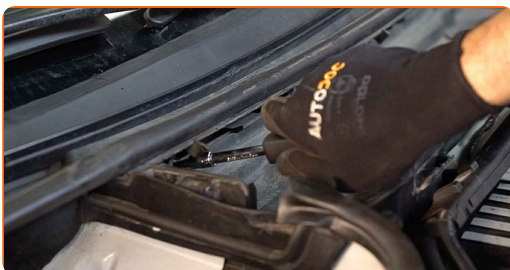

13 Nainstalujte gumový pásek.

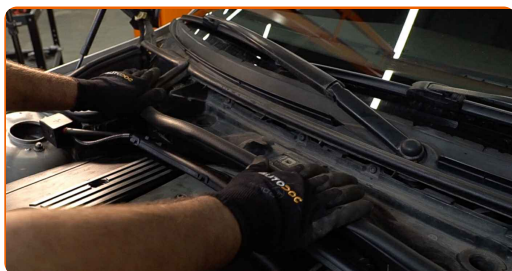

14 Zapojte kabelový svazek do krytu kabinového filtru.

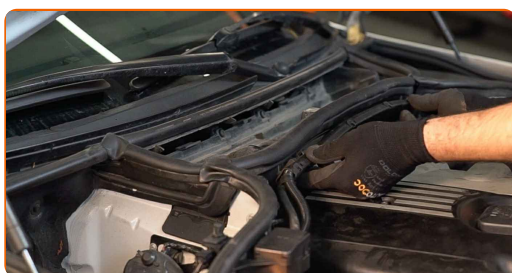


15 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E46). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Výměna: kabinového filtru - BMW 3 Kupé (E46). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

16 Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.

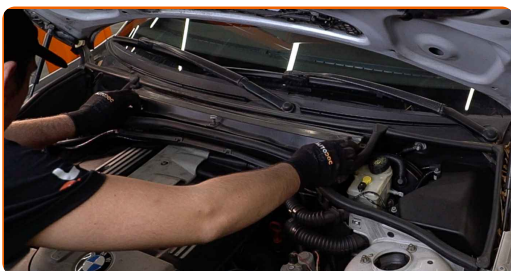

17 Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru.

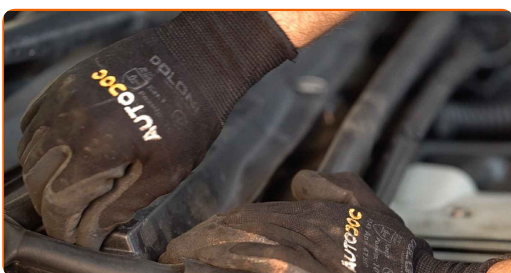

18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.