



Jak vyměnit palivový filtr
na **BMW 3 Touring (E91)**
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 330d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330xd 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330d xDrive 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW 3 TOURING
(E91). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

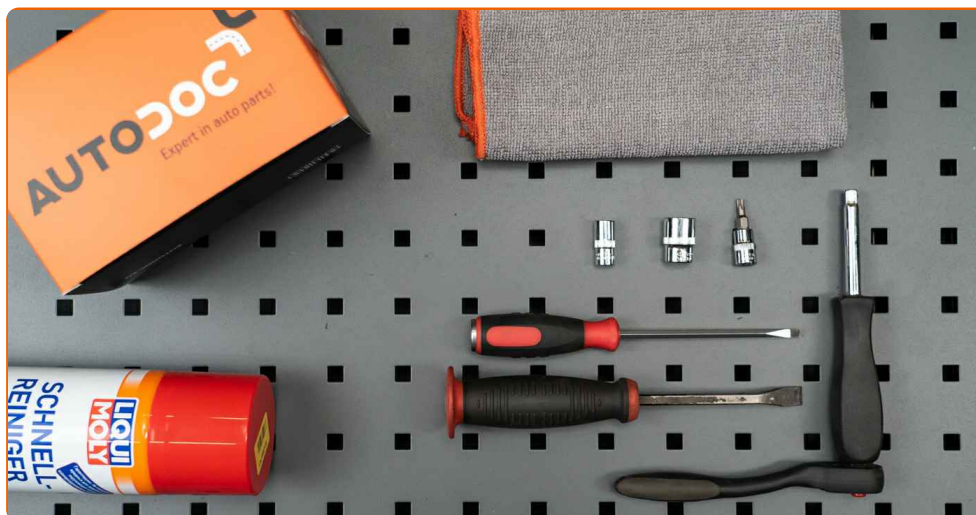

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 13
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák
- Páčidlo
- Račnový klíč
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - BMW 3 Touring (E91). Tip:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW 3 TOURING (E91). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kryt palivové nádrže.

2 Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.

3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

4 Odšroubujte šrouby ochranného krytu. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

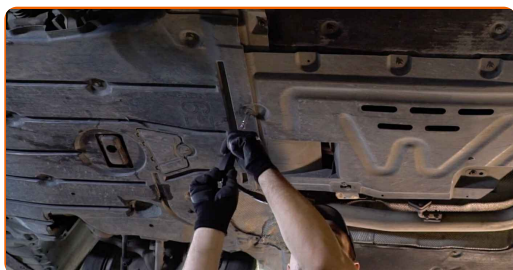

5 Odstraňte ochranný kryt.




6 Připravte si nádobu na kapaliny.



7 Natřete upevňovací prvky spojující trubky k palivovému filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



8 Uvolněte držáky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

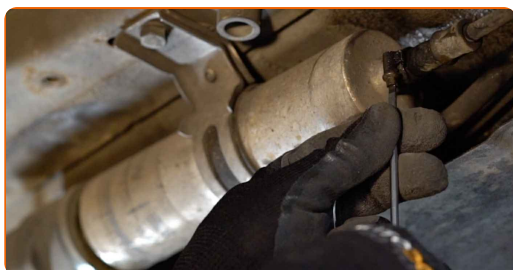

9 Odstraňte zacvakávací kroužek spony regulátoru tlaku paliva.



10 Odpojte regulátor tlaku paliva od palivového filtru. Použijte páčidlo.




Výměna: palivového filtru - BMW 3 Touring (E91). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


11

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

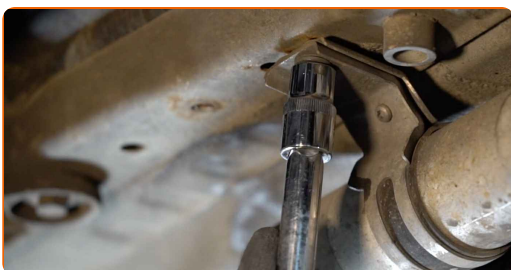


12

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru.

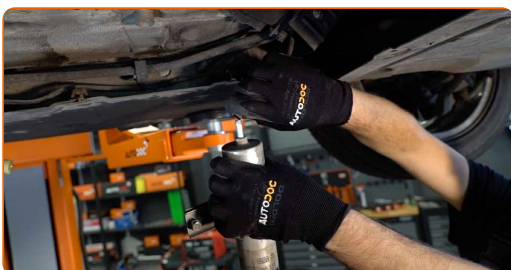

13

Odšroubujte upevnění držáku palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.

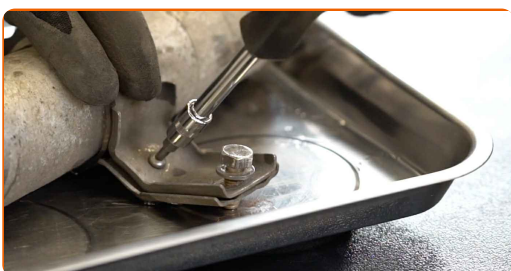

14

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



15

Nainstalujte nový palivový filtr.

Výměna: palivového filtru - BMW 3 Touring (E91). AUTODOC doporučuje:

- Pamatujte, že je třeba nezaměňovat přívod a odvod filtru. Šipky znázorňují směr toku paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - BMW 3 Touring (E91).


16

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.




17

Utáhněte upevnění vedení paliva. Použijte plochý šroubovák.

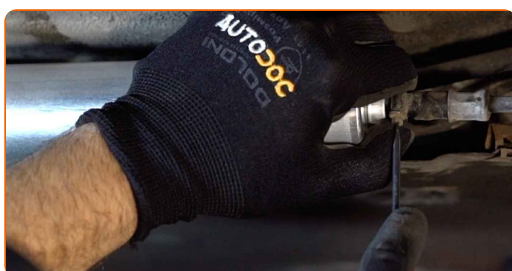

18 Nainstalujte držák na palivový filtr.

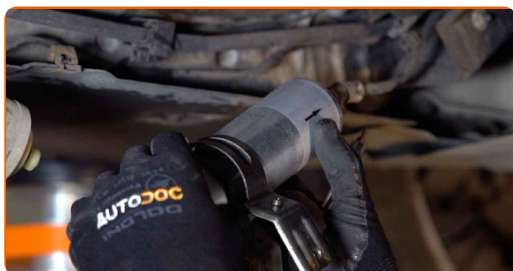


19 Utáhněte upevnění držáku palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.



20 Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



21 Připevněte regulátor tlaku paliva k palivovému filtru. Nainstalujte zacvakávací kroužek na sponu regulátoru tlaku paliva.

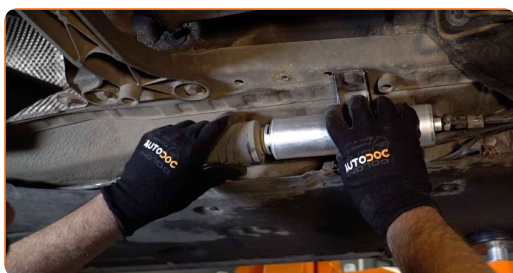

22

Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.




23

Nainstalujte ochranný kryt.



24

Utáhněte šrouby ochranného krytu. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

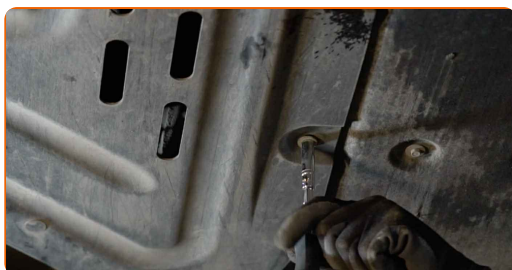

25

Dejte auto na zem.

26

Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

27

Zavřete kryt palivové nádrže.

Výměna: palivového filtru - BMW 3 Touring (E91). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

28 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

29 Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - BMW 3 Touring (E91). Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.