



Jak vyměnit palivové  
čerpadlo na **BMW 5**  
**Sedan (E39)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO ČERPADLA - BMW 5 SEDAN (E39). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 5
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- HEX nástavec č. H5
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Nástroj na odstranění spony
- Nádržka na kapalinu
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: palivového čerpadla - BMW 5 Sedan (E39). Tip od odborníků z AUTODOC:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - BMW 5 Sedan (E39) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


**1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**2** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


**3** Odšroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.8. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte nástroj na odstranění spony.

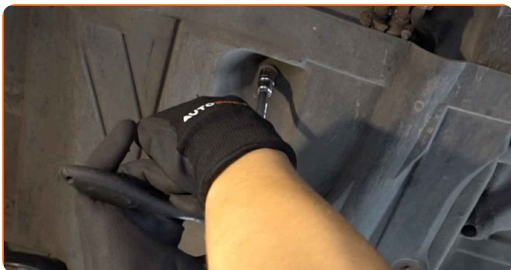

**4** Odstraňte ochranný plastový kryt karoserie auta.

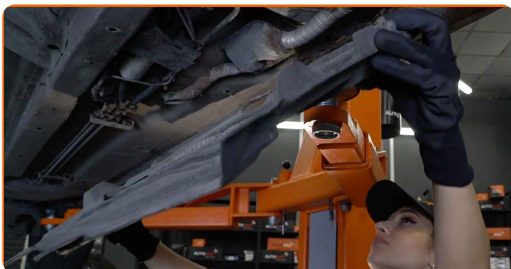


**5** Odšroubujte upevňovací prvek držáku palivového čerpadla. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

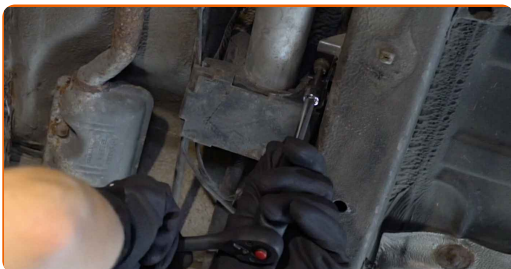


**6** Odstraňte držák palivového čerpadla.



**7** Uvolněte svorky palivového potrubí. Použijte nástavec č.5. Použijte ráčnový klíč.

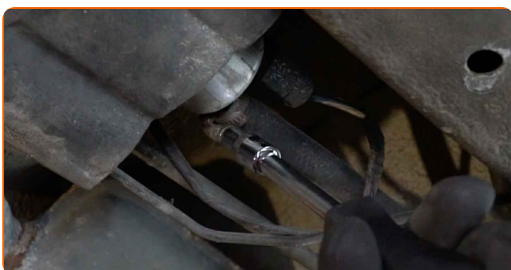

**8** Připravte si nádobu na kapaliny.

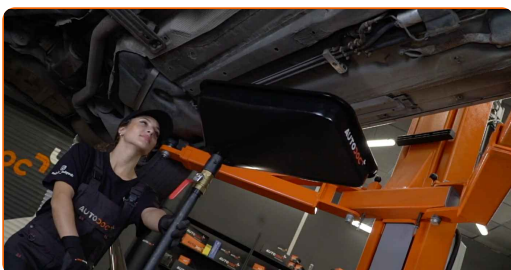

**9** Odpojte palivové potrubí od palivového čerpadla.



**10** Odpojte konektor palivového čerpadla.




**11** Odstraňte palivové čerpadlo spolu s jeho držákem.



**12** Odstraňte palivové čerpadlo z držáku.




**13** Natřete konektor palivového čerpadla. Použijte sprej na elektroniku.

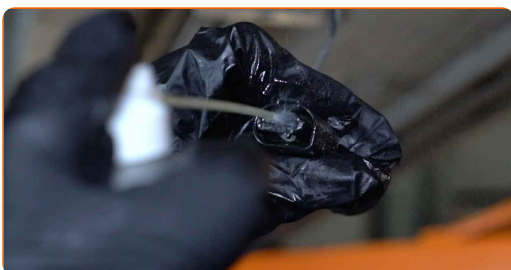

**14** Připojte konektor palivového čerpadla.




**15** Připojte palivové potrubí k palivovému čerpadlu.

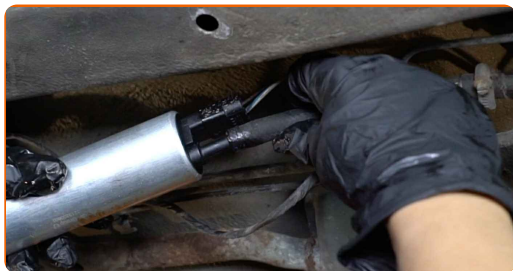


**16** Nainstalujte nové palivové čerpadlo do držáku.



**17** Připojte palivové potrubí k palivovému čerpadlu.

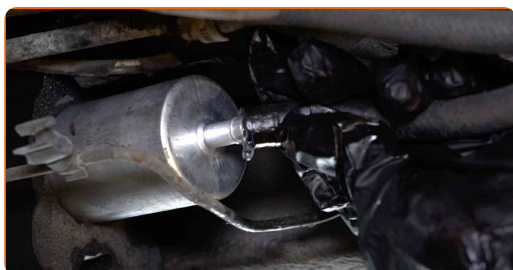

**18** Zašroubujte svorky palivového potrubí. Použijte nástavec č.5. Použijte ráčnový klíč.

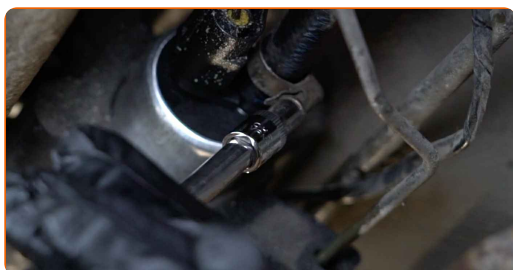

**19** Nainstalujte palivové čerpadlo spolu s držákem.


**20** Nainstalujte svorku palivového čerpadla.




**21** Zašroubujte upevňovací prvek držáku palivového čerpadla. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.



**22** Znovu nainstalujte ochranný plastový kryt karoserie auta.

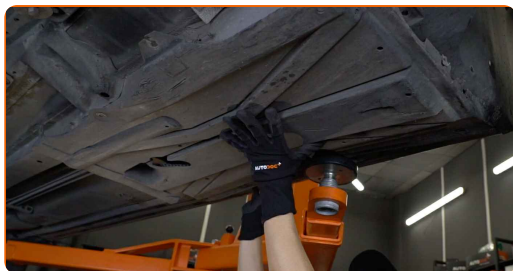

**23** Zašroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.8. Použijte nástavec č.10. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte ráčnový klíč.

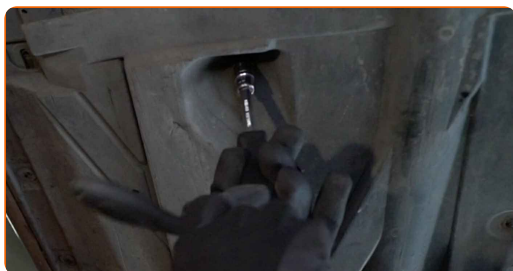

**24** Dejte auto na zem.

**25** Odstraňte zvedáky a klíny.



**26**

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**27**

Vypněte motor.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVÉ ČERPADLO: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.