



Jak vyměnit palivový filtr  
na **BMW 7 (F01, F02, F03,  
F04)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730d 3.0,  
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d 3.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730d xDrive 3.0,  
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750d xDrive 3.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW 7 (F01, F02, F03, F04). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák

**Koupit nástroje**


Výměna: palivového filtru - BMW 7 (F01, F02, F03, F04). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - BMW 7 (F01, F02, F03, F04) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


**2** Připravte si nádobu na kapaliny.

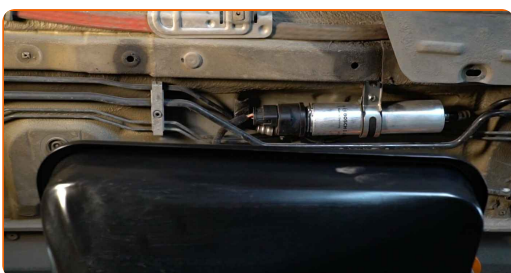

**3** Odstraňte zacvakávací kroužek spony regulátoru tlaku paliva. Použijte plochý šroubovák.



**4** Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

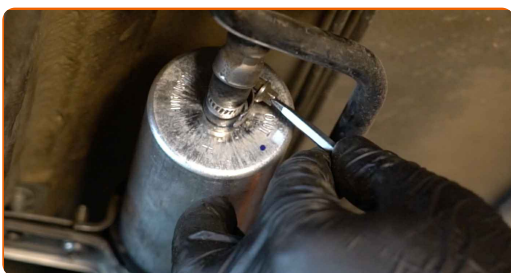

5

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



6

Odpojte trubky od palivového filtru.



Výměna: palivového filtru - BMW 7 (F01, F02, F03, F04). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



**8** Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.



**9** Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.



**10** Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.



**11** Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.



**12** Nainstalujte nový palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - BMW 7 (F01, F02, F03, F04). Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


13

Zapojte trubky do palivového filtru.




14

Nainstalujte zacvakávací kroužek na sponu regulátoru tlaku paliva.

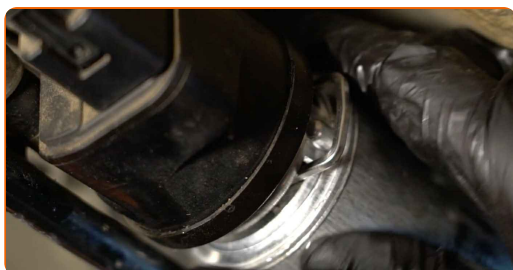

15


Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

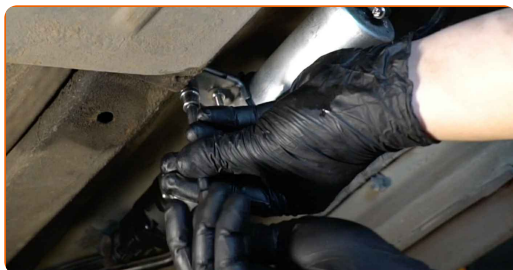



16

Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

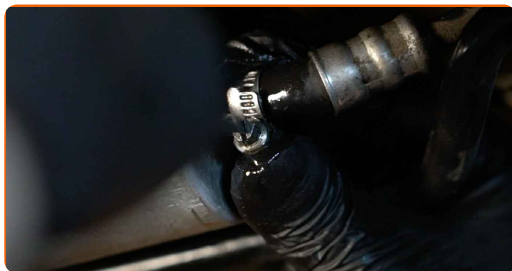

17

Vyčistěte montážní svorku palivového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.



18

Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.



19

Dejte auto na zem.

Výměna: palivového filtru - BMW 7 (F01, F02, F03, F04). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.



20

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

21

Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - BMW 7 (F01, F02, F03, F04). Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.