



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na
BMW X1 (E84) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW X1 (E84) sDrive 18 i

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - BMW X1
(E84) CABRIO. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

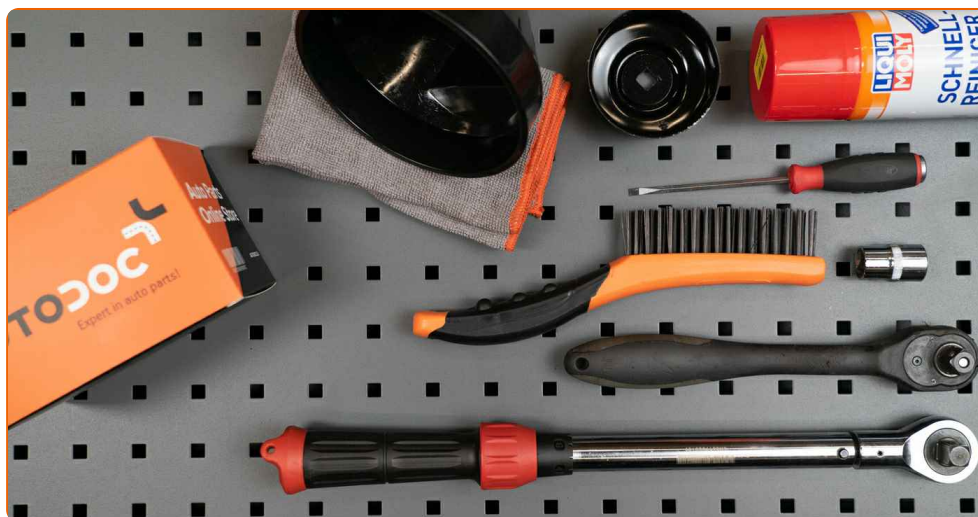

- Univerzální čistící sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 86/16 F
- Nástavec č. 17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - BMW X1 (E84) cabrio – se musí provádět při vypnutém motoru.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.




4 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


Výměna: motorového oleje a filtru - BMW X1 (E84) cabrio. Tip:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


5 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 6 l.

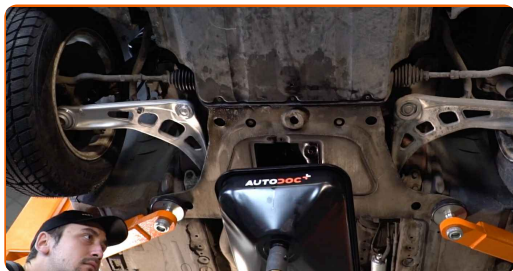

6 Odšroubujte výpust. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

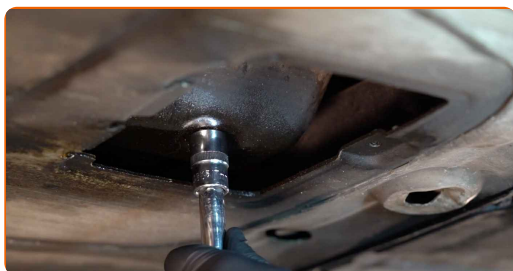

7 Vypusťte použitý olej.

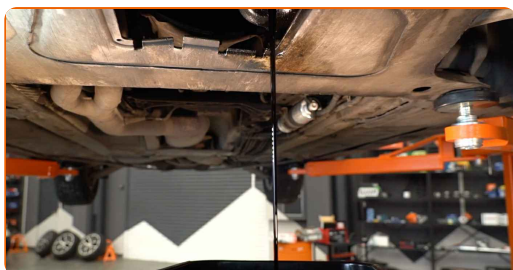

Výměna: motorového oleje a filtru - BMW X1 (E84) cabrio. Tip od AUTODOC:


- Pozor! Olej může být horký.

8 Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 86/16 F.



9

Odstraňte olejový filtr.

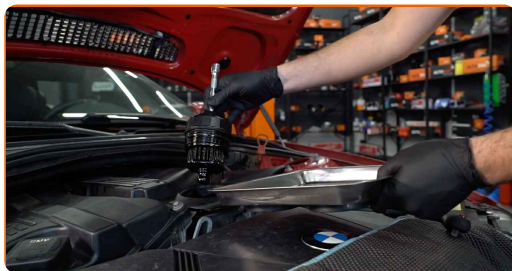

10

Připravte nádobu pro starý olejový filtr. Starý olejový filtr vložte do nádoby.




Výměna: motorového oleje a filtru - BMW X1 (E84) cabrio. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

11


Překryjte kryt olejového filtru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.

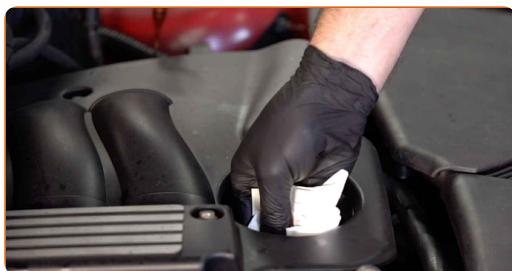


12 Odpojte olejový filtr od krytu filtru.




13 Odstraňte staré o-kroužky z krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

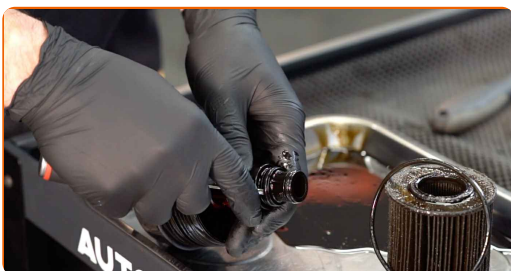

14 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

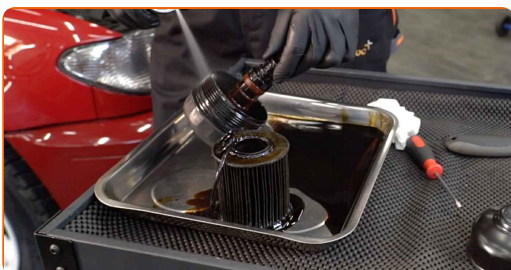


15 Nainstalujte nové o-kroužky a nový olejový filtr do jejich montážních míst na krytu filtru.

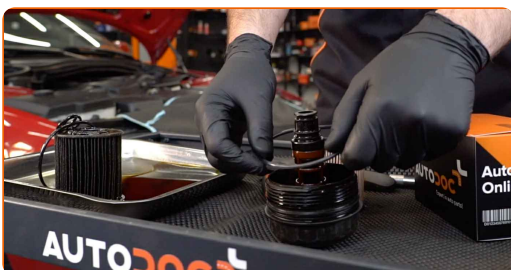


Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.


16 Odstraňte ručník z mikrovlákná z krytu olejového filtru.

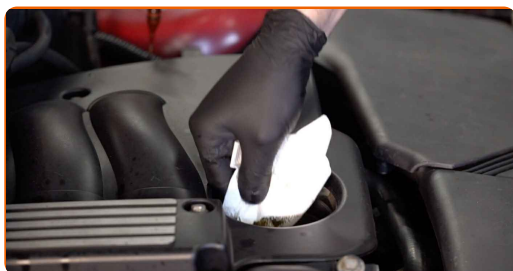

17 Vyčistěte místo uložení olejového filtru.

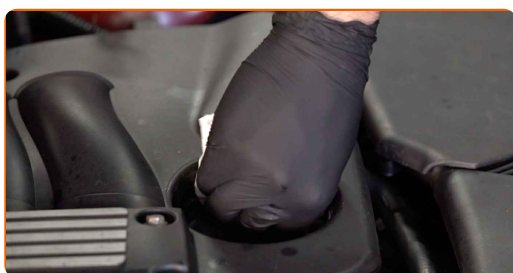


18 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

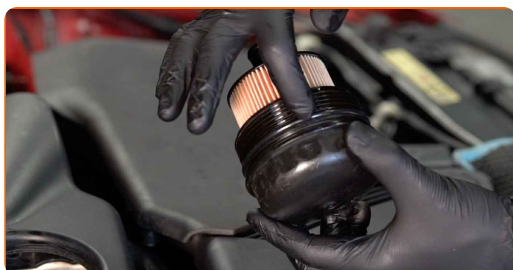

19 Našroubujte nový filtr na své místo.



20 Zašroubujte uzávěr. Použijte nástavec 86/16 F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

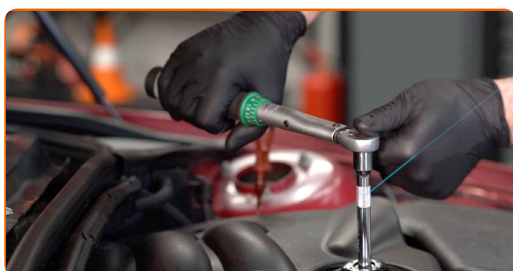


Výměna: motorového oleje a filtru - BMW X1 (E84) cabrio. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


21

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

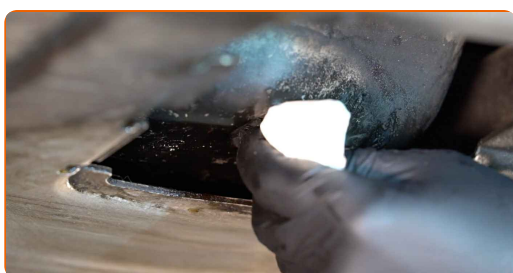


22

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

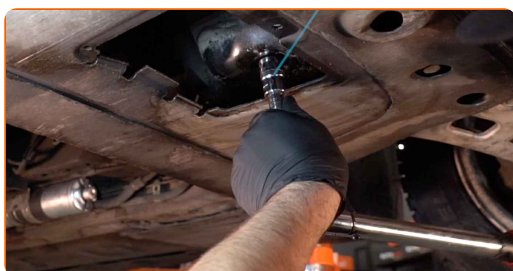

23

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

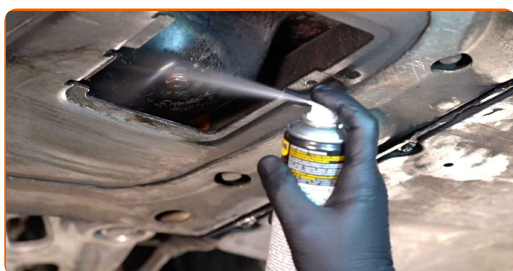


24

Dejte auto na zem.


25

Odstraňte uzávěr olejového systému. Vložte trychtýř.

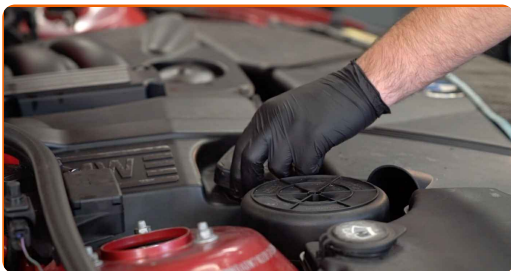

26

Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.

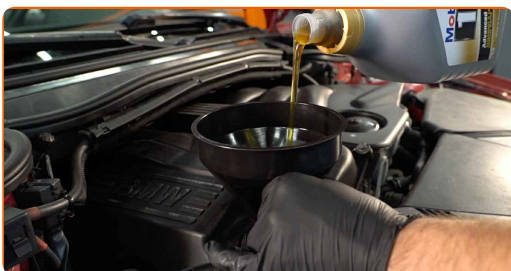


Výměna: motorového oleje a filtru - BMW X1 (E84) cabrio. Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

27

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

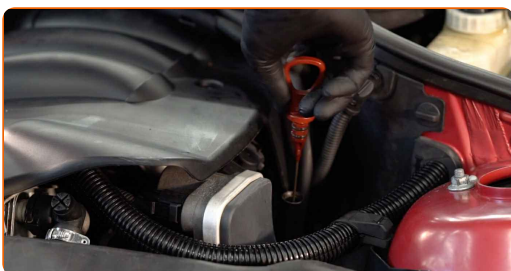

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

28

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




29

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

30

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

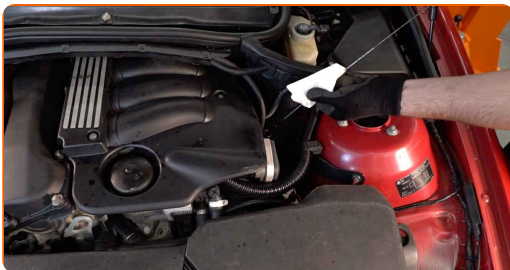

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

31

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

32

Zavřete kapotu.

Výměna: motorového oleje a filtru - BMW X1 (E84) cabrio. AUTODOC doporučuje:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.