



Jak vyměnit palivový filtr
na **Fiat Bravo 2** – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT DOBLO karoserie/kombík (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Combi (263_) 1.6 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO karoserie/kombík (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO valník/podvozek (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO valník/podvozek (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO valník/podvozek (263) 2.0 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.6 D Multijet, (+ 49)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FIAT BRAVO 2.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

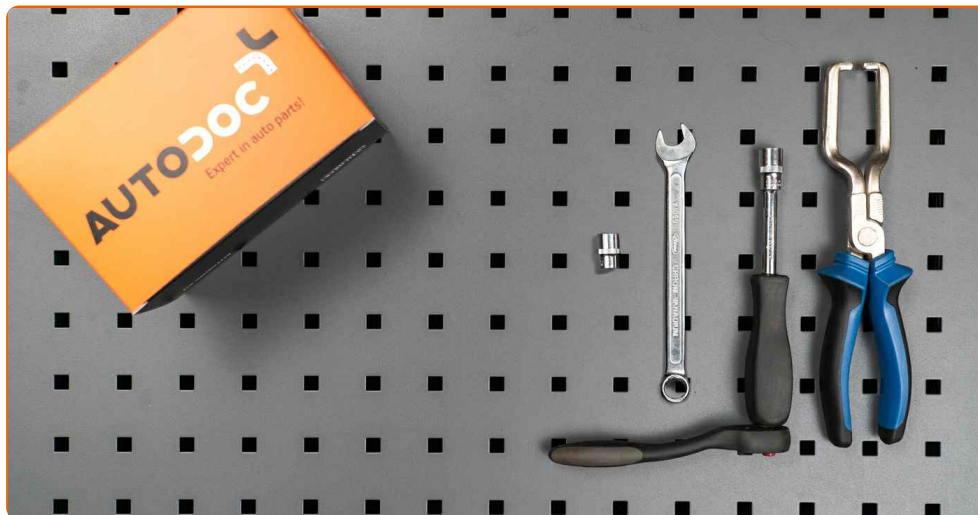

- Univerzální čistící sprej
- Kombinační klíč č.12
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Račnový klíč
- Kleště na palivové potrubí
- Odvzdušňovací set
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - Fiat Bravo 2. Profesionálové doporučují:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FIAT BRAVO 2. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

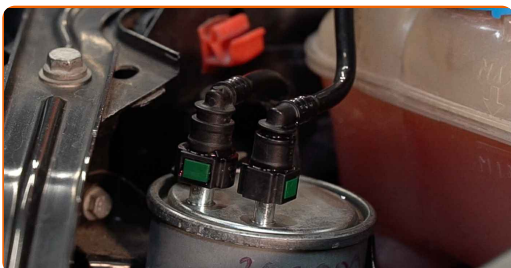

4

Stlačte držáky a odpojte palivové potrubí od krytu palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí.



Výměna: palivového filtru - Fiat Bravo 2. Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


5

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



6


Odstraňte palivový filtr.

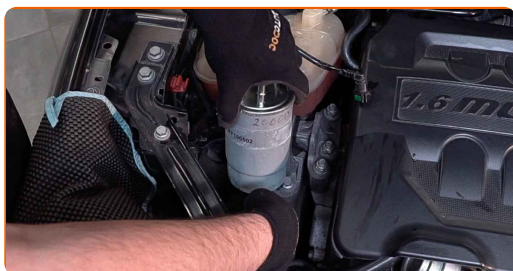


7 Odpojte konektor snímače tlaku paliva.




8 Připojte konektor snímače tlaku paliva.

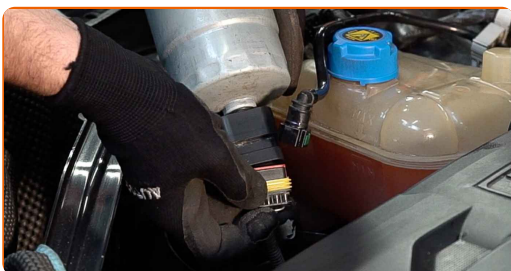

9 Nainstalujte nový palivový filtr.

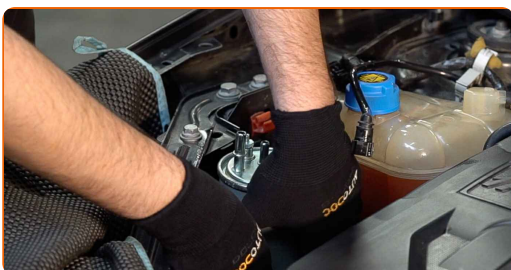

10 Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

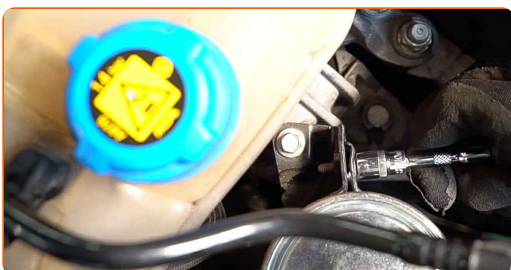


Výměna: palivového filtru - Fiat Bravo 2. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Fiat Bravo 2.

11

Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamkněte upevňovací svorky.

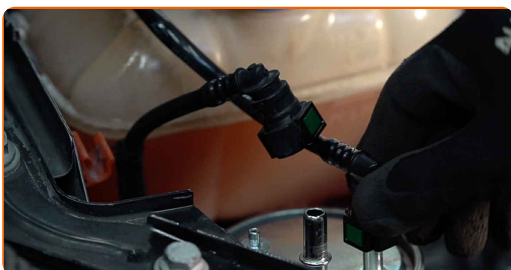


12

Zapojte odvěšňovací set do odvěšňovacího šroubu palivového filtru.



13

Odšroubujte odvěšňovací šroub palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.12.

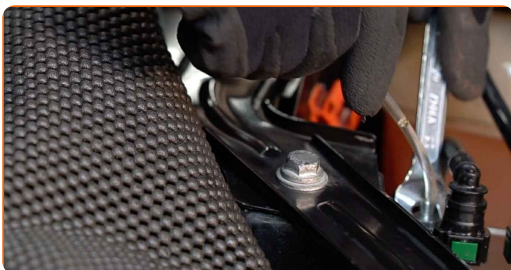

- 14** Zapněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.



- 15** Odstraňte odvzdušňovací set.



- 16** Zašroubujte odvzdušňovací šroub palivového filtru. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.




- 17** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




18 Vypněte motor.



19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

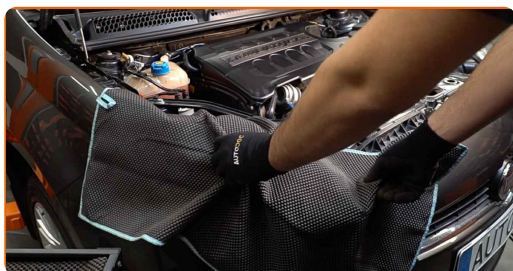

20 Zavřete kapotu.

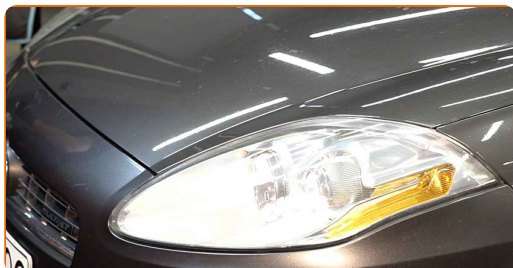

Výměna: palivového filtru - Fiat Bravo 2. Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT BRAVO 2

PALIVOVY FILTR PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO FIAT BRAVO 2: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.