



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Mercedes**
W202 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Třída E Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ Třída E Cabrio (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Třída E Kupé (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - MERCEDES W202.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- HEX nástavec č. H5
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W202. Tip od AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - MERCEDES W202. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3

Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte plochý šroubovák.

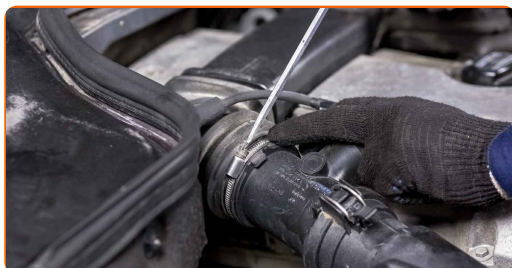


4 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.

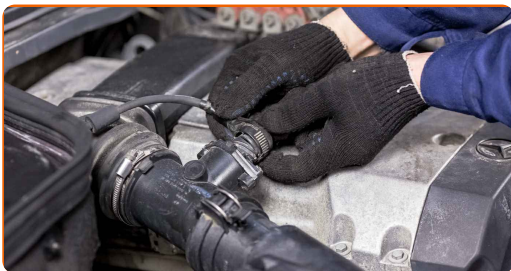


5 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.




6 Odšroubujte svorku, která upevňuje hadičku vzduchového filtru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.

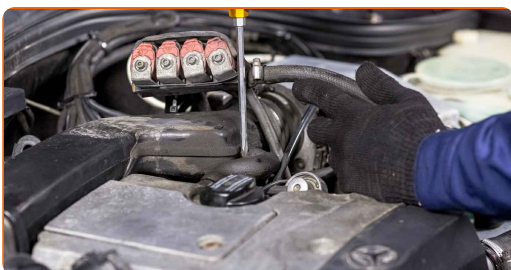

7 Odpojte podtlakovou trubku. Použijte plochý šroubovák.

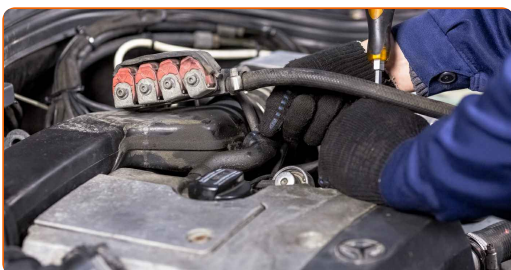


8 Odmontujte trubku vzduchového filtru.

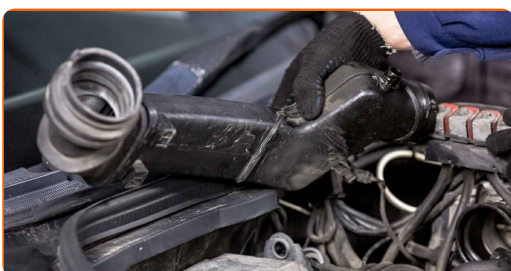

9

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

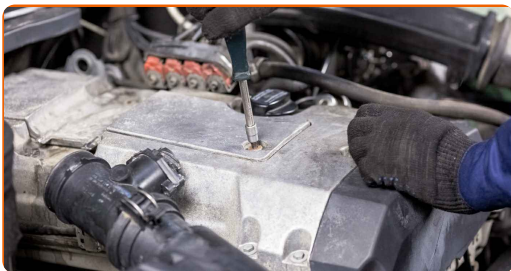

10

Odstraňte kryt motoru. Použijte plochý šroubovák.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W202. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

11

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

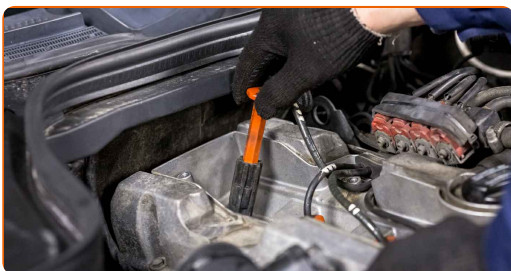


Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W202. Profesionálové doporučují:


- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.

12 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

13 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

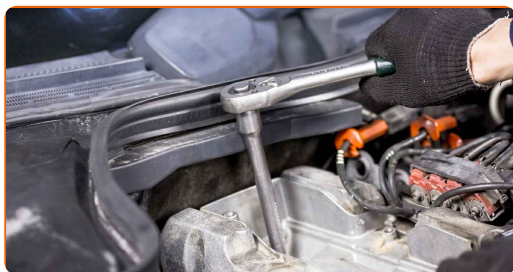

14 Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

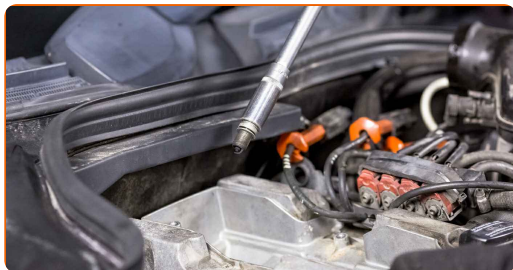


15 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.




16

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

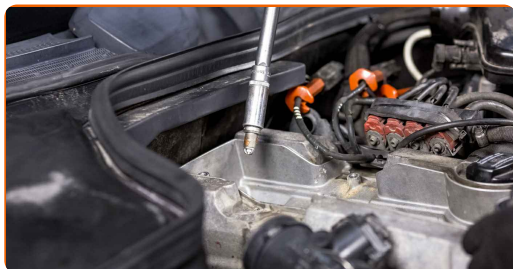

17

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

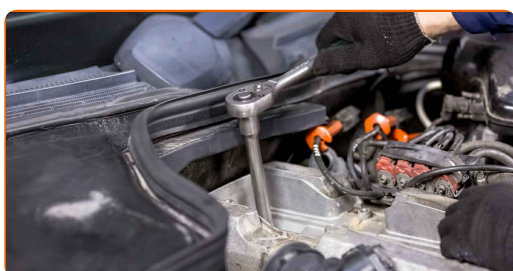

Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W202. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

18

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W202. Postupujte podle kroků instalace.

19

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

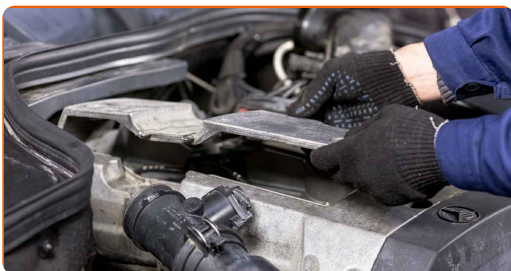


Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W202. AUTODOC doporučuje:


- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

20


Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

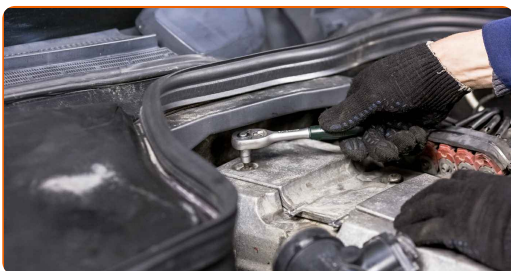


21 Nainstalujte trubku vzduchového filtru.

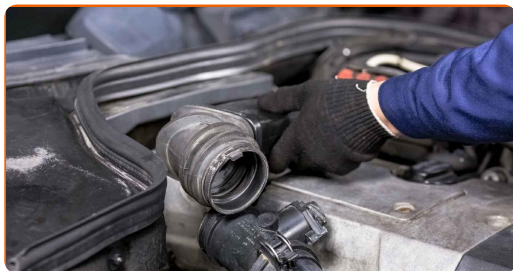


22 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

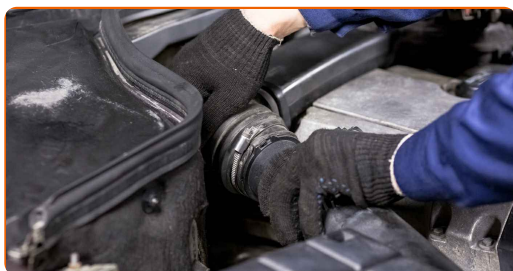


23 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte plochý šroubovák.

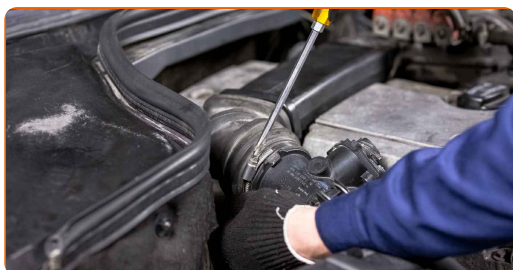

24 Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.

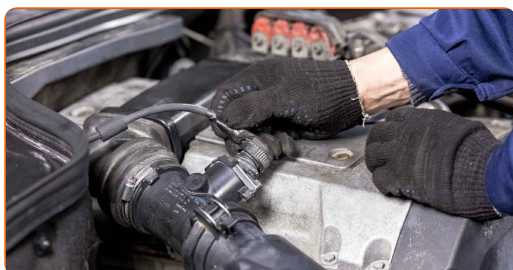

25 Připevněte podtlakovou trubku.

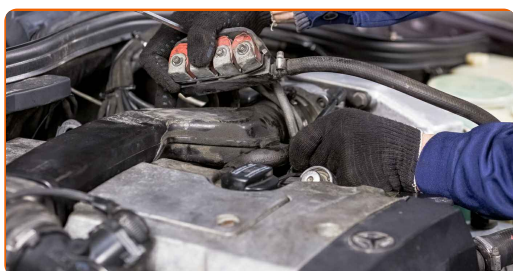

26 Zašroubujte svorku, která spojuje hadičku vzduchového filtru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.




27 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

28 Zavřete kapotu.



29 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

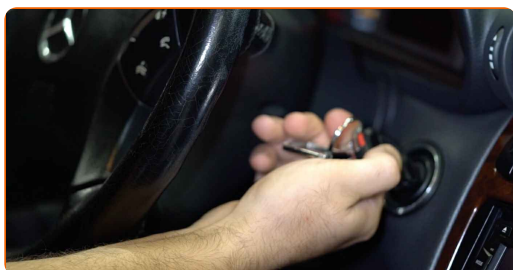

30 Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W202

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO MERCEDES W202: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.