



Jak vyměnit přední
pružiny podvozku na
Mercedes W203 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 180 Kompressor (203.046), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.042), (+ 25)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - MERCEDES W203.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.21
- HEX nástavec č. H6
- HEX nástavec č. H7
- HEX nástavec č. H12
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 21
- 14X2.5-mm klíč na montáž matice tlumiče
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Řezací kleště
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: pružiny podvozku - Mercedes W203. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Obě vinuté pružiny předního odpružení se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu předního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Mercedes W203 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

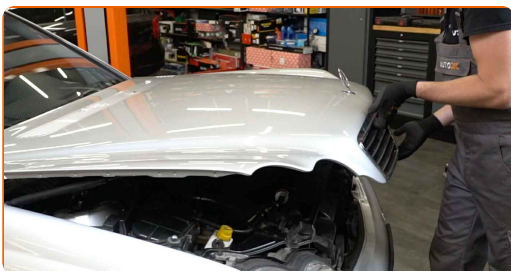

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

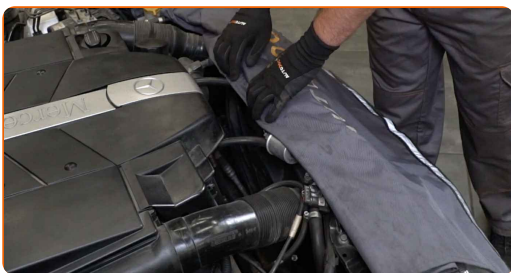


3 Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



4 Uvolněte vrchní upevňovací prvek ložiska vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.



5 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

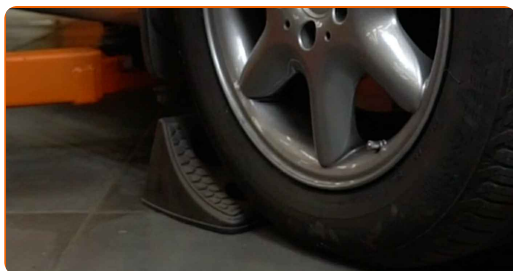

6 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



7 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




8 Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Mercedes W203

9 Odstraňte kolo.

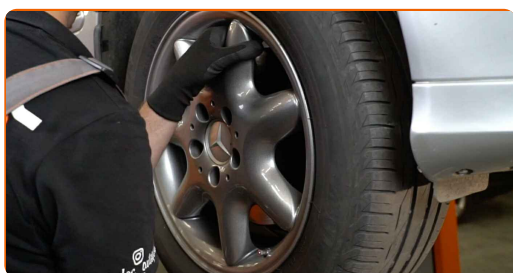


10 Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 11** Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




- 12** Odstraňte stabilizační tyč.

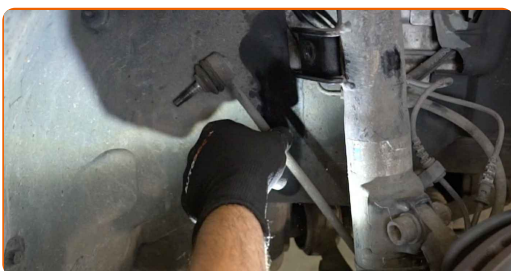


- 13** Odpojte upevňovací svorku brzdové hadičky. Použijte stříhací kleště.

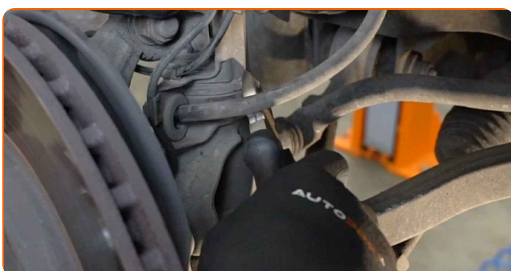


- 14** Odpojte vodiče snímače ABS.

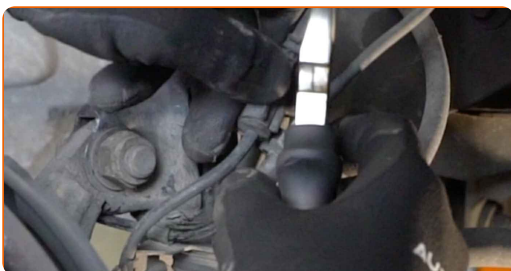

- 15** Odpojte kabel snímače opotřebení brzdové destičky.

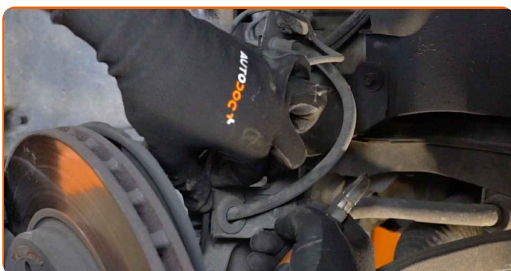


- 16** Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

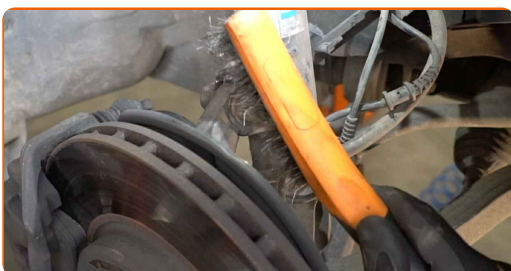


- 17** Odšroubujte horní upevnění spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč. Použijte vratidlo.




- 18** Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

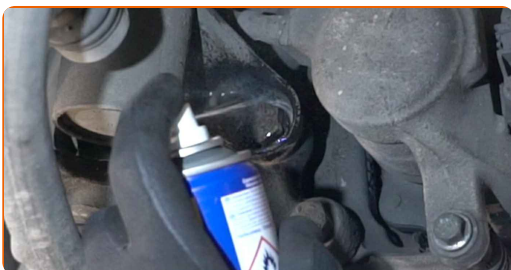


- 19** Odšroubujte upevňovací prvky spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte nástavec č.19. Použijte vratidlo.

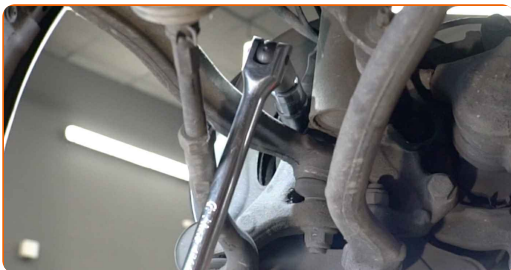


20 Odstraňte upevňovací šrouby.

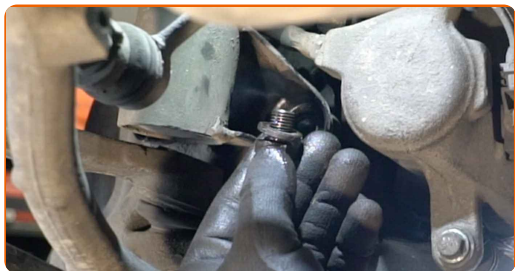


21 Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče. Použijte páčidlo.

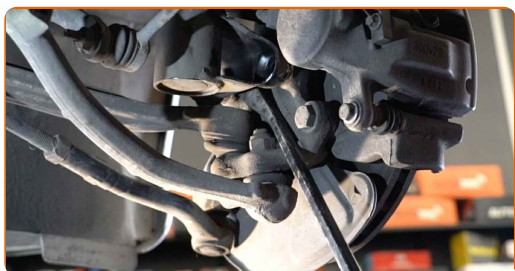


22 Podepřete kloub řízení. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

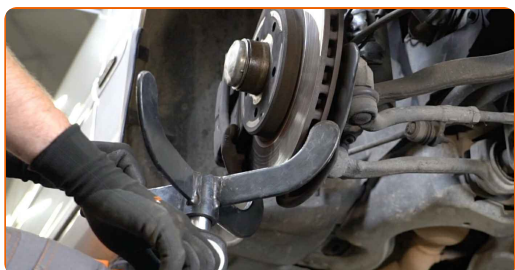

23 Odstraňte upevňovací šroub.

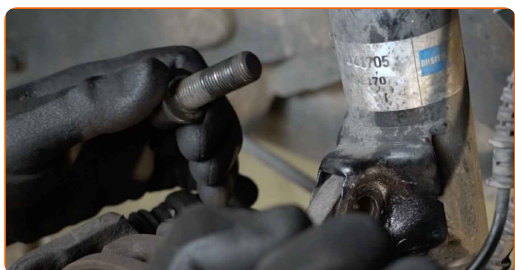

24 Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče. Použijte páčidlo.

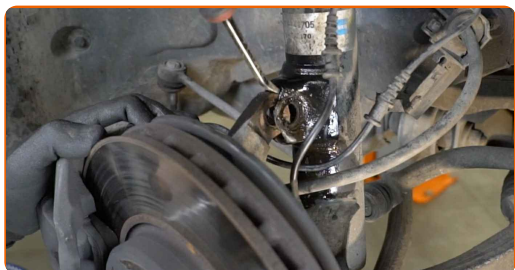

25

Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče.



AUTODOC doporučuje:

- Mercedes W203 - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při odšroubovávání upevňovacích šroubů.

26

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.



27

Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.




Výměna: pružiny podvozku - Mercedes W203. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.


28

Stlačte pružinu.

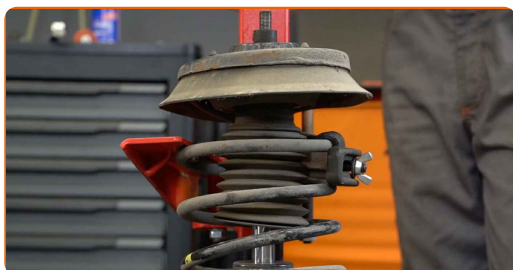

29

Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

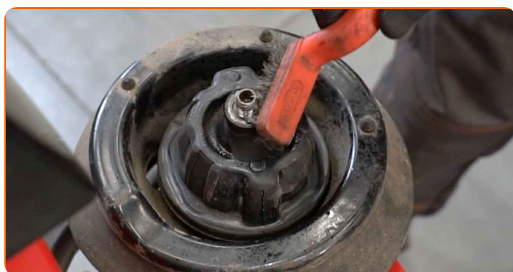

30


Odstraňte šroub pístitnice vzpěry. Použijte 14X2.5-mm klíč na montáž matice tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.



31 Odstraňte vrchní uložení vzpěry.



32 Uvolněte vinutou pružinu.

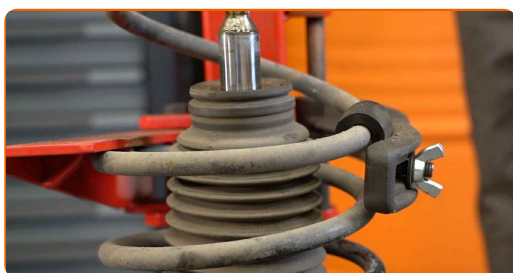

33 Odstraňte pružinu.



34 Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Mercedes W203. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.


35 Nainstalujte návlek a tlumící doraz na tlumič.




36 Nainstalujte pružinu na tlumič.

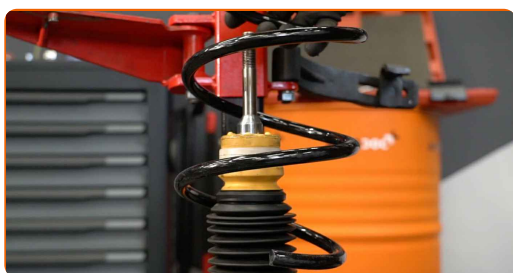


37 Stlačte pružinu.

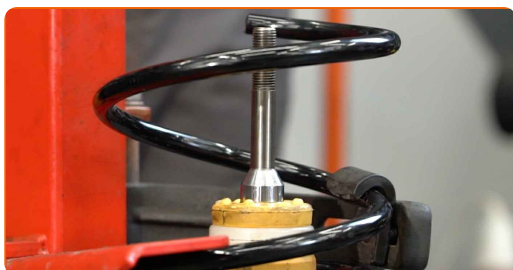

38 Natřete horní uložení tlumiče. Použijte sprej WD-40.

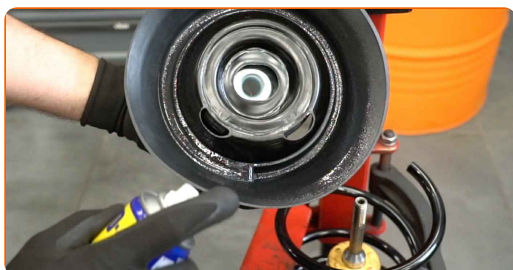

39 Nainstalujte vrchní držák pružinové vzpěry a ložisko vzpěry.

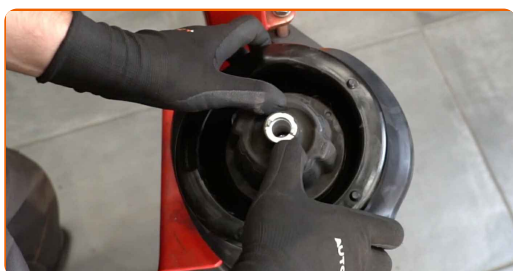


- 40** Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte 14X2.5-mm klíč na montáž matice tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: pružiny podvozku - Mercedes W203.** Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.

- 41** Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

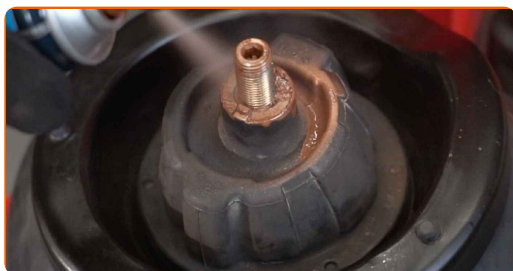

- 42** Uvolněte pružinu.




43 Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.




44 Natřete montážní pozice tlumiče pérování. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



45 Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

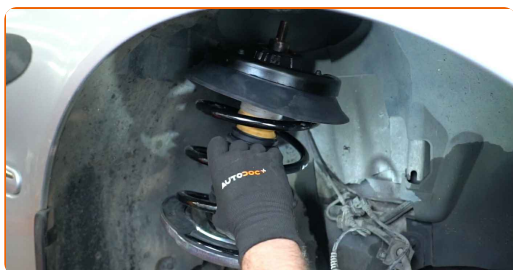

46 Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Neutahujte ho.

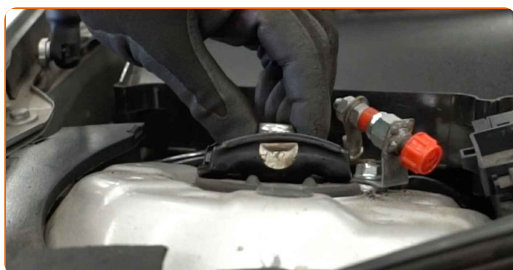


AUTODOC doporučuje:

- Mercedes W203 - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při šroubování upevňovacích šroubů.


47

Natřete montážní pozice tlumiče pérování. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

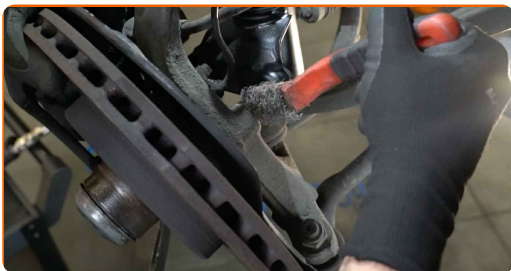


48

Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení. Použijte páčidlo.

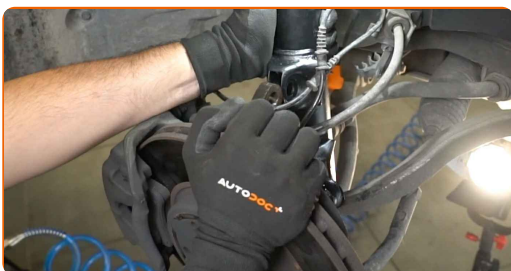


49

Nainstalujte upevňovací šroub.

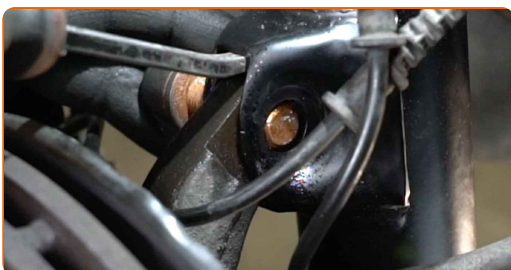


50

Zašroubujte horní upevnění spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte nástavec č.21. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte ráčnový klíč.

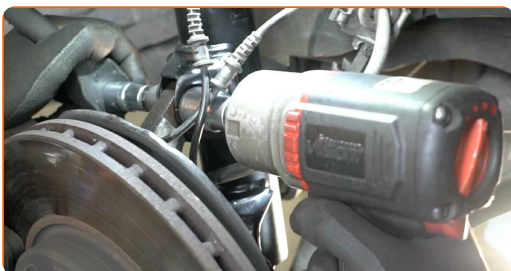

51

Odstraňte podpěru ze spodní strany čepu nápravy.

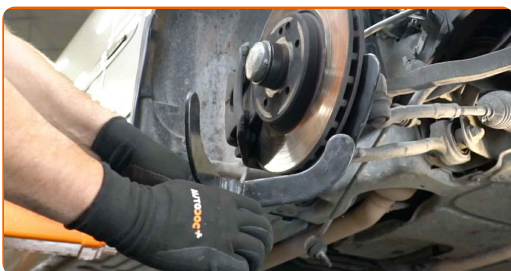


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Mercedes W203. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


52

Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení. Použijte páčidlo.

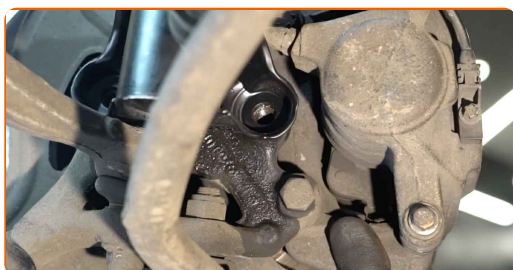


53

Nainstalujte upevňovací šrouby.

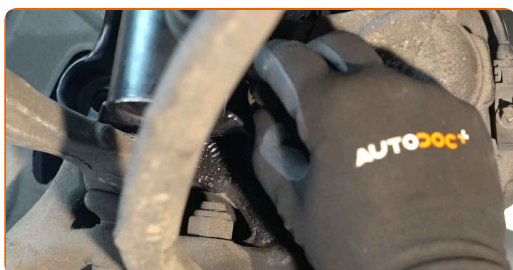


54


Zašroubujte upevňovací prvky spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.

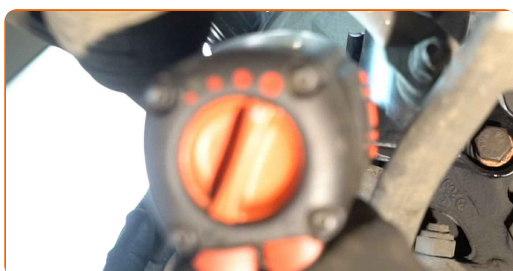

- 55** Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

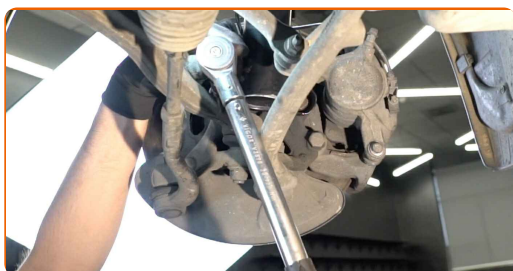

- 56** Utáhněte horní upevnění spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte nástavec č.21. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.+90°

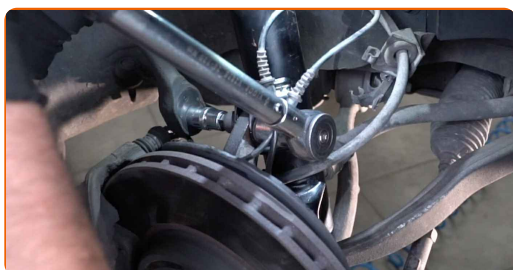

AUTODOC doporučuje:


- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

- 57** Zajistěte upevňovací svorku brzdové hadičky. Použijte stříhací kleště.




58

Zapojte konektory ABS snímače.

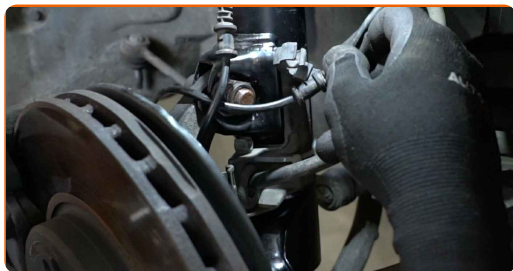

59

Zapojte kabel snímače opotřeбенí brzdové destičky.

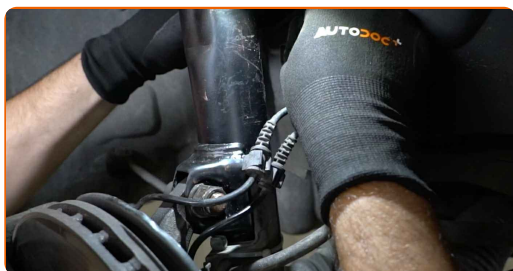

60

Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

61

Nainstalujte příčné stabilizační rameno.




62


Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.



63 Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru.

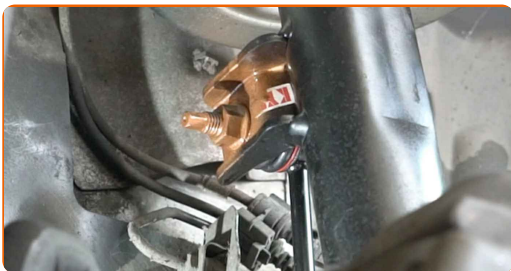


64 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

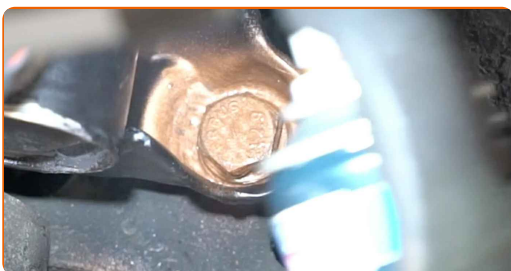

65 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



66 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

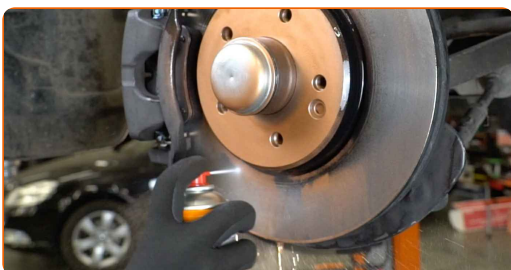

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Mercedes W203. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

67

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte vzpěru zavěšení kol. Mercedes W203

68

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

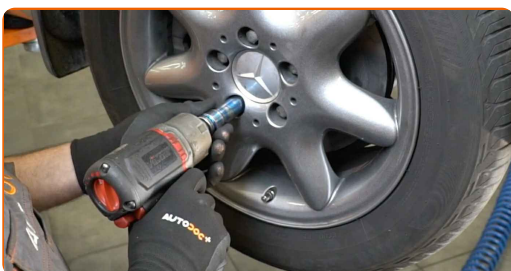

69


Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.




70 Odstraňte zvedáky a klíny.




71 Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.

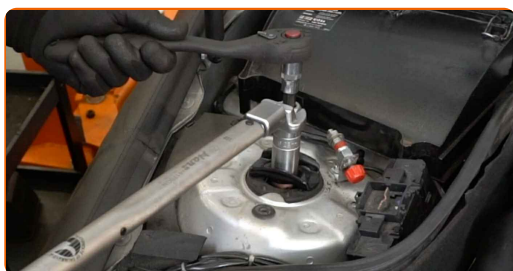

72 Natřete upevnění ložiska vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

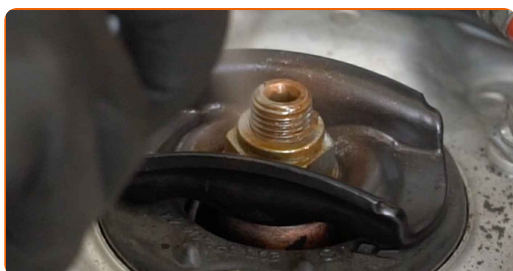

73 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

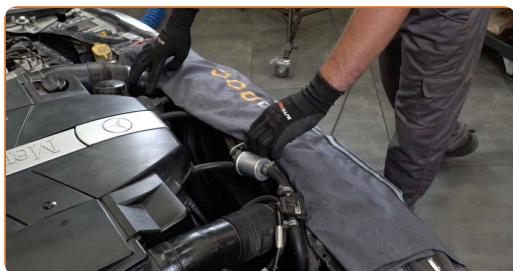

74

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W203

PRUŽINY PODVOZKU PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**PRUŽINY PODVOZKU PRO MERCEDES W203: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.