



Jak vyměnit zapalovací
cívku na **Mercedes W203**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.449), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompressor (208.348), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.448), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 Kompressor (210.048), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.248), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), (+ 2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - MERCEDES W203.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

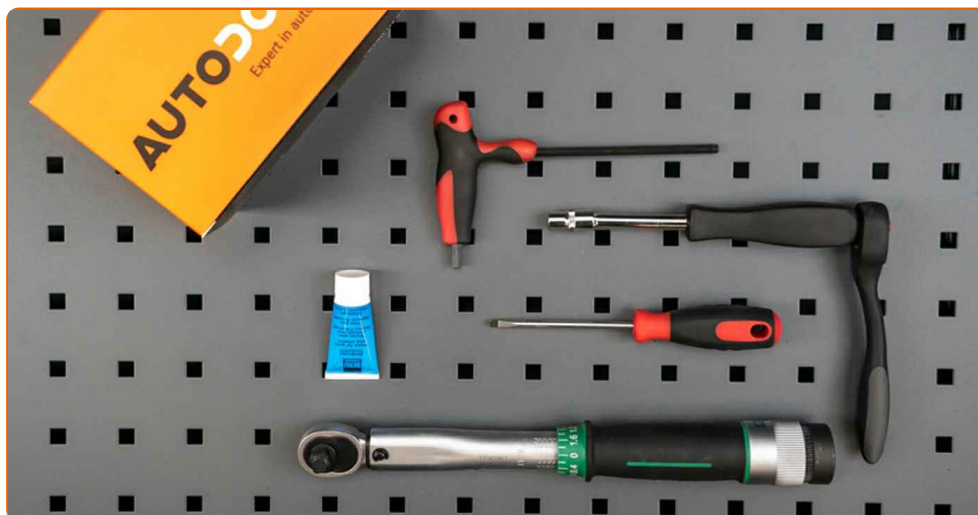

- HEX nástavec č. HW5
- Nástavec č. E8
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovací cívky - Mercedes W203. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Mercedes W203 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.




2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

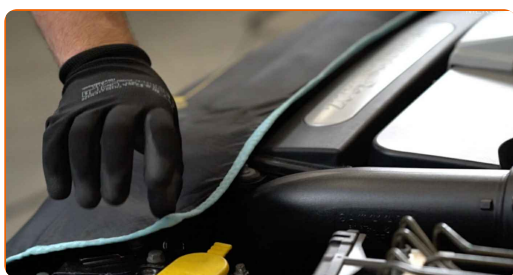

3 Odšroubujte šrouby krytu motoru (3 kusy). Použijte imbusový klíč č. HW5.

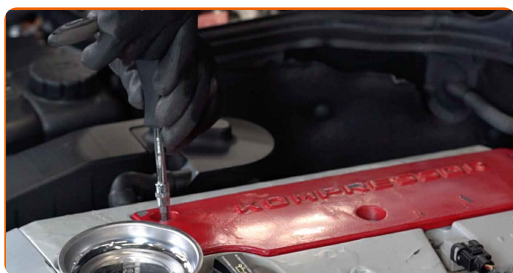

4 Odstraňte kryt motoru.

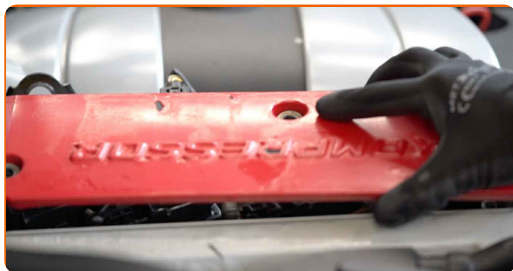

5 Odpojte konektor z cívky zapalování.




6 Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte nástavec č.E8.




7 Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.




8 Natřete hrot cívky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo. Použijte plochý šroubovák.

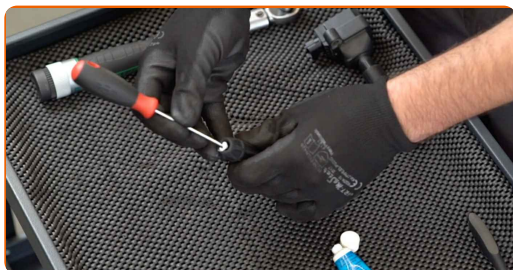

- 9** Nainstalujte novou cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.

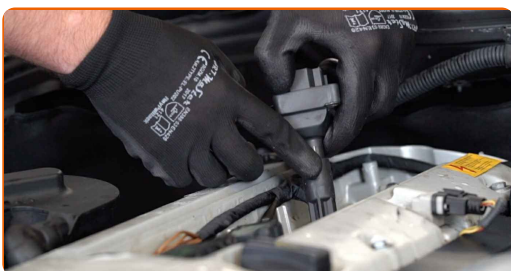


- 10** Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte nástavec č.E8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.

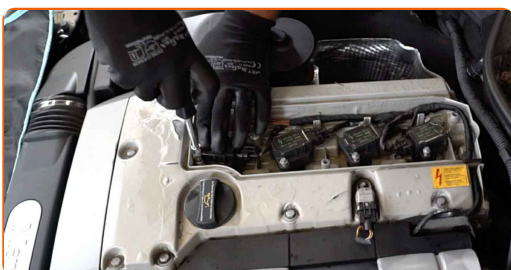

- 11** Zapojte konektor cívky zapalování.




- 12** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Použijte imbusový klíč č. HW5.

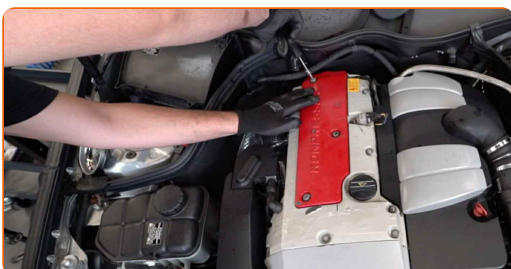

13

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

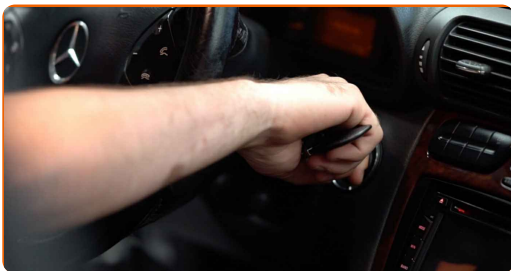


14

Vypněte motor.

15

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

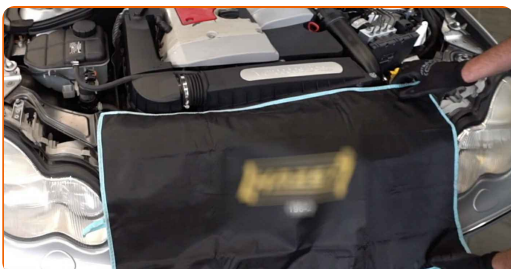

16

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W203

ZAPALOVACÍ CÍVKA PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**ZAPALOVACÍ CÍVKA PRO MERCEDES W203: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.