


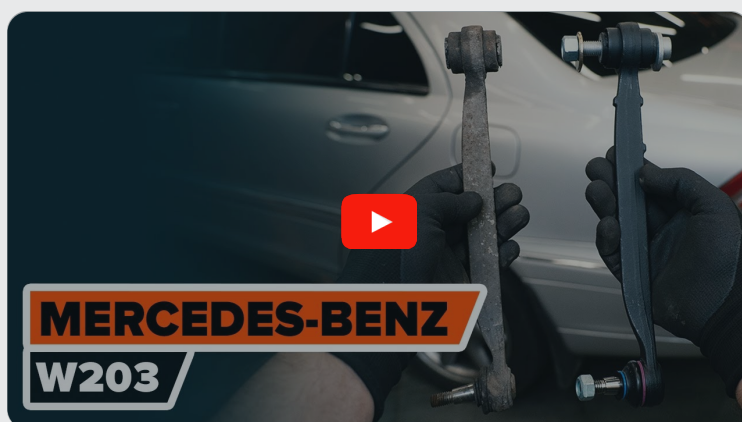

Jak vyměnit zadní tyčky  
stabilizátora na  
**Mercedes W203** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), (+ 87)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.




Výměna: tyčky stabilizátoru - Mercedes W203. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyměňte vzpěry stabilizátoru na Mercedes W203 v párech.
- Proces výměny je stejný pro obě vzpěry stabilizátoru na stejné nápravě.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


## VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - MERCEDES W203. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**2** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

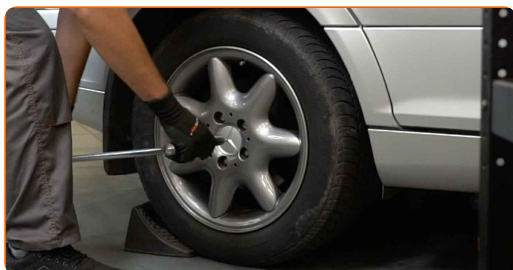

**3** Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

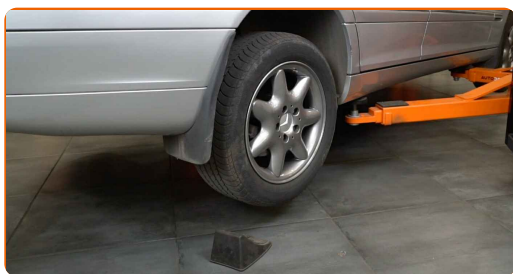

4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Mercedes W203

5

Odstraňte kolo.




6


Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 7** Odšroubujte upevnění spojovací vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.11. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

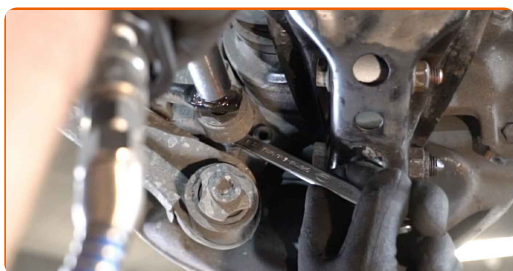

- 8** Odšroubujte upevňovací prvky spojující stabilizátor k hlavě ložiska čepu. Použijte nástavec č.E14. Použijte ráčnový klíč.

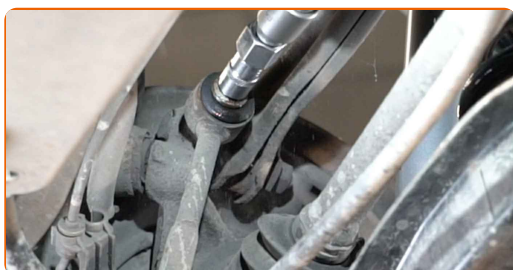

- 9** Odstraňte stabilizační tyč.

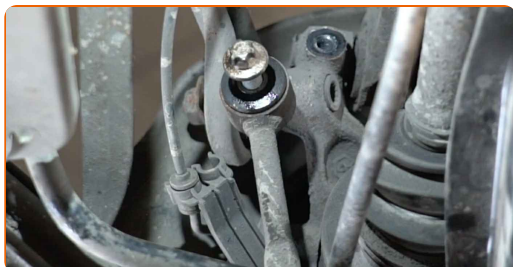


Výměna: tyčky stabilizátoru - Mercedes W203. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.


10

Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

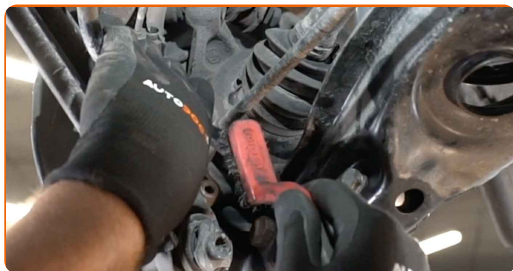


11

Nainstalujte novou tyčku a utáhněte upevňovací prvky. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.E14. Použijte ráčnový klíč.

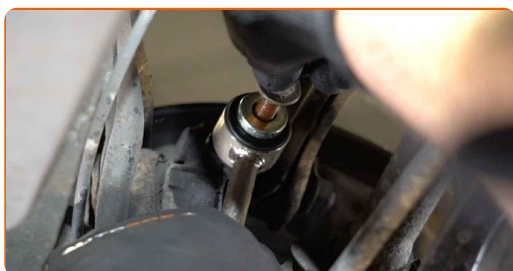


12

Podepřete zadní rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

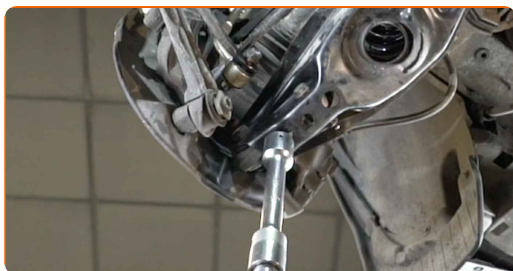


13


Utáhněte upevňovací prvky spojující stabilizátor k hlavě ložiska čepu. Použijte nástavec č.E14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.

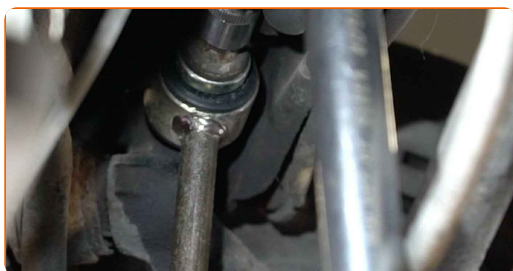

- 14** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.11. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.

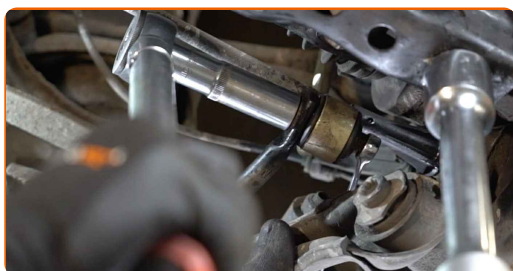


- 15** Odstraňte podpěru zpod zadního ramene.

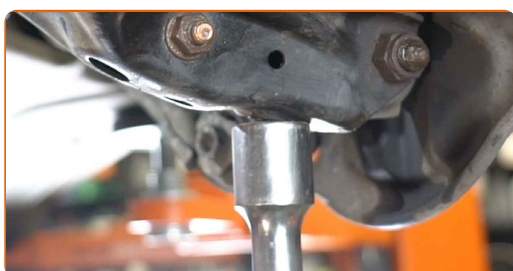

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: tyčky stabilizátoru - Mercedes W203. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


- 16** Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

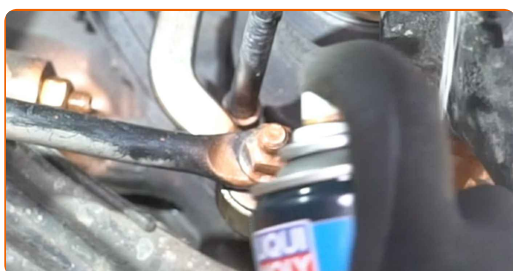



17

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

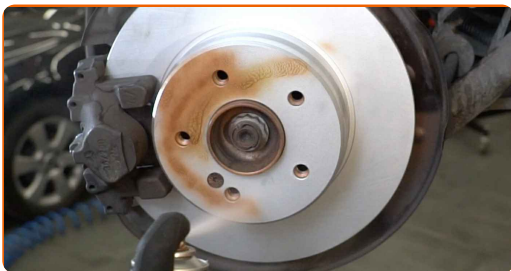

18

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



### Výměna: tyčky stabilizátoru - Mercedes W203. Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

19

Nainstalujte kolo.



### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Mercedes W203

20

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



21

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



22

Odstraňte zvedáky a klíny.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES**

**TYČKY STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W203**

**TYČKY STABILIZÁTORU PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ**

**TYČKY STABILIZÁTORU PRO MERCEDES W203: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.