



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Mercedes**
W203 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ VITO autobus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ Třída V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO autobus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), (+ 66)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - MERCEDES W203.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

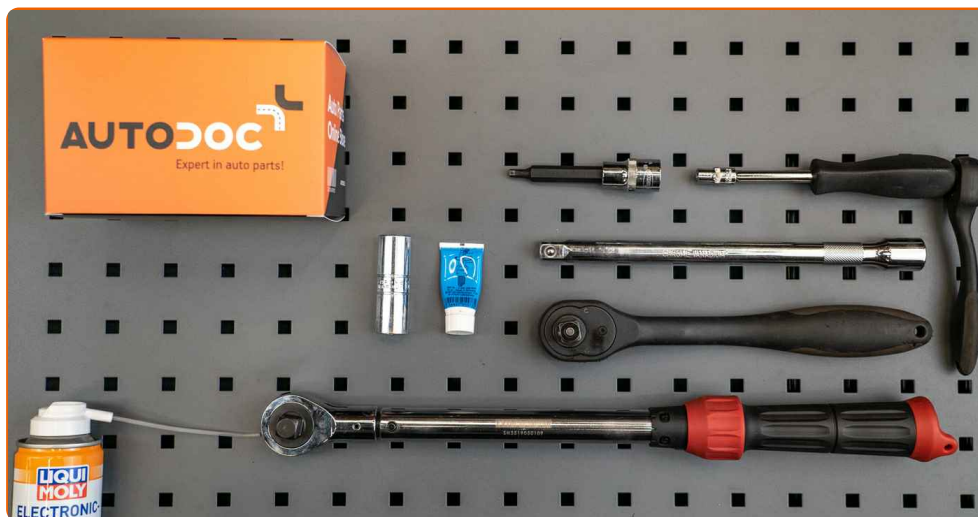

- Sprej na elektroniku
- HEX nástavec č. HW5
- Nástavec č. E8
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W203. Profesionálové doporučují:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Mercedes W203.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

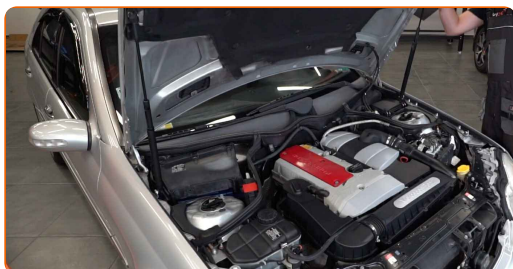


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Odšroubujte šrouby krytu motoru (3 kusy). Použijte imbusový klíč č. HW5.

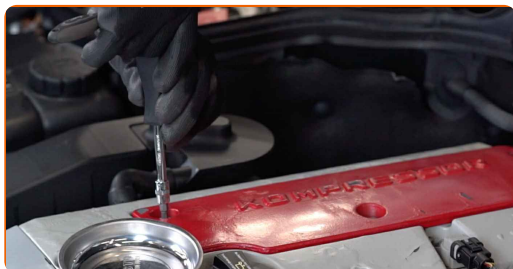

4 Odstraňte kryt motoru.



5 Odšroubujte upevňovací prvky cívek zapalování. Použijte nástavec č.E8.




6 Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.




Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W203. Tip od AUTODOC:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


7 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

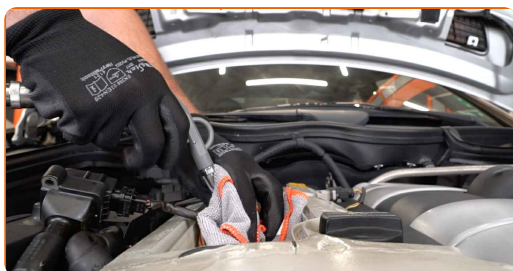


8 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

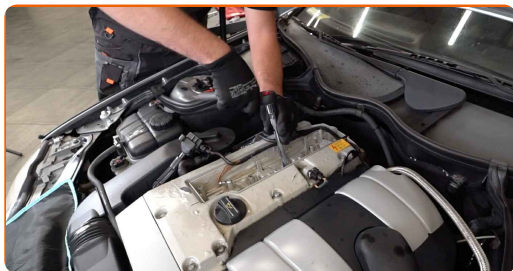

9 Vytáhněte svíčky zapalování.

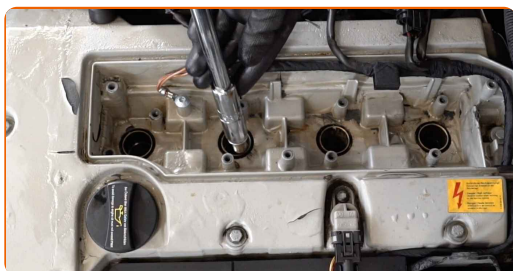


10 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závit nových svíček zapalování. Namažte povrch svorek nových svíček zapalování. Použijte sprej na elektroniku.

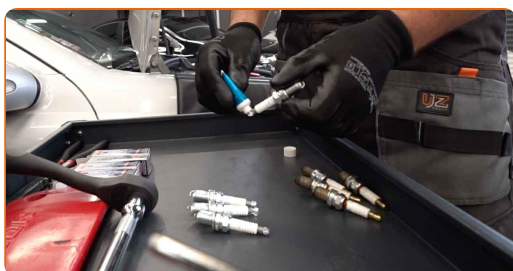

11 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.




- 12** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.

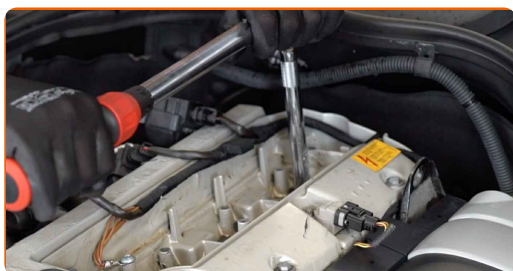

Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W203. Profesionálové doporučují:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

- 13** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

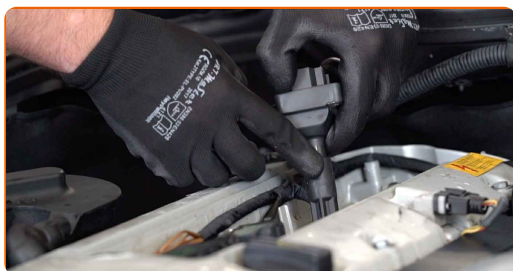


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W203. Postupujte podle kroků instalace.

- 14** Utáhněte upevnění cívek zapalování. Použijte nástavec č.E8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.




- 15** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

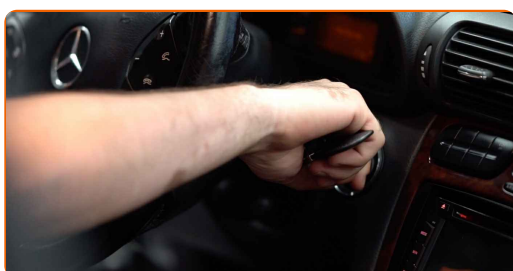


- 16** Vypněte motor.

- 17** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Použijte imbusový klíč č. HW5. Použijte ráčnový klíč.

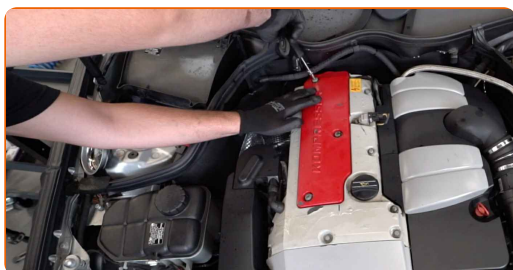

- 18** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

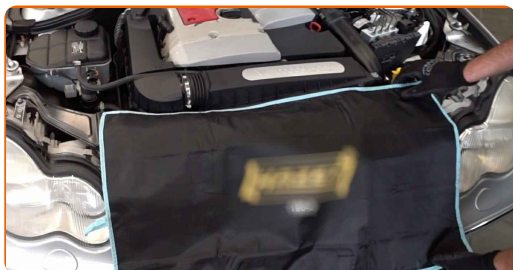

19

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W203

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO MERCEDES W203: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.