




Jak vyměnit zadní tyčky
stabilizátora na
Mercedes W204 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL

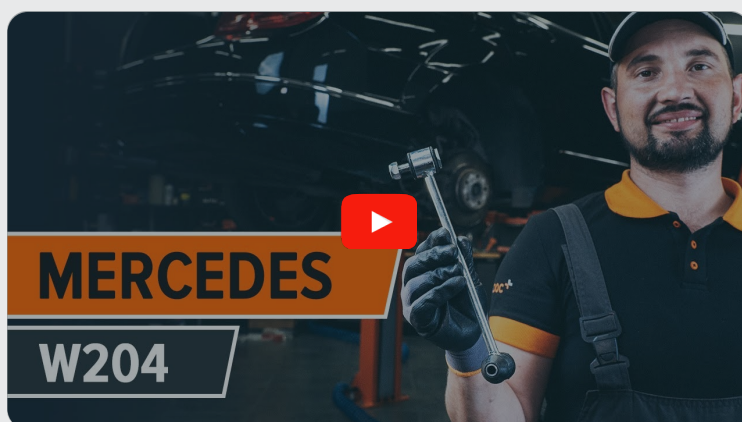


ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ CLS Kupé (C218) CLS 350 (218.359), MERCEDES-BENZ CLS Kupé (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), MERCEDES-BENZ CLS Kupé (C218) CLS 350 CDI (218.323), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ CLS Kupé (C218) CLS 63 AMG (218.374), MERCEDES-BENZ CLS Kupé (C218) CLS 500 (218.373), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W204) C 180 CDI (204.000), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W204) C 200 CDI (204.001), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W204) C 350 4-matic (204.088), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (C204) C 63 AMG (204.377), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097), (+ 252)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - MERCEDES W204.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**

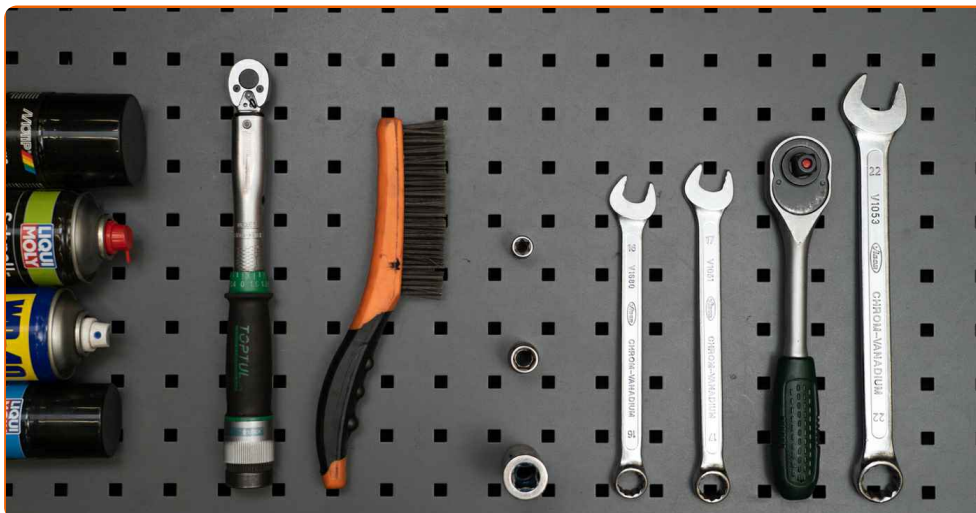

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.16
- Kombinační klíč č.17
- Kombinační klíč č.22
- Nástavec č. 13
- Hvězdicový nástavec Torx E12
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte vzpěry stabilizátoru na Mercedes W204 v párech.
- Proces výměny je stejný pro obě vzpěry stabilizátoru na stejné nápravě.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Mercedes W204 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3 Zvedněte auto.




Výměna: tyčky stabilizátoru - Mercedes W204. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4

Odšroubujte šrouby kol.

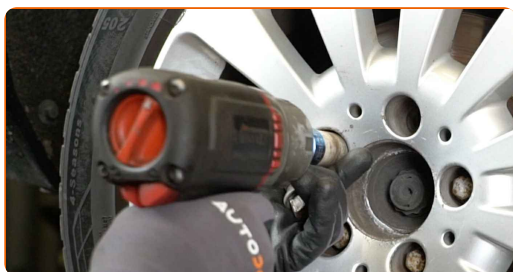

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Mercedes W204

5

Odstraňte kolo.




6

Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




7

Odšroubujte upevňovací prvek spojující vzpěru stabilizátoru k ramenu zavěšení kol. Použijte nástavec č.13. Použijte hvězdicový Torx E12. Použijte ráčnový klíč.

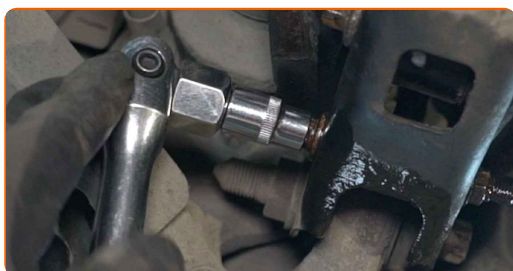


8

Odstraňte upevňovací šroub.

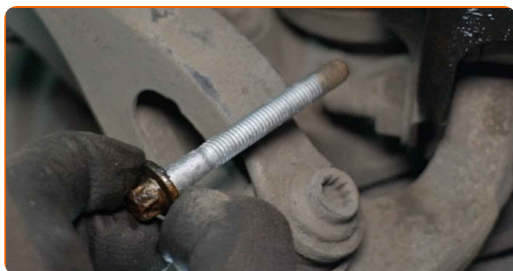


9

Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte kombinační klíč č.22.

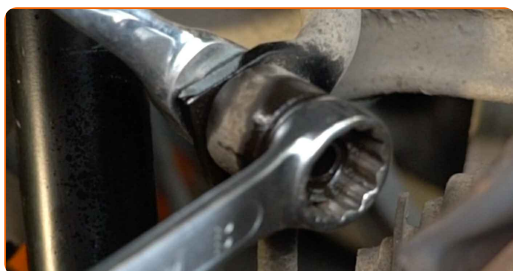


10 Odstraňte stabilizační tyč.

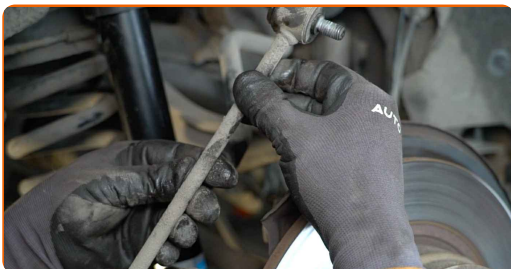


AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.


11 Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

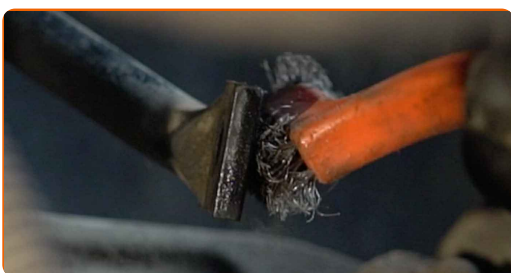

12 Nainstalujte příčné stabilizační rameno.

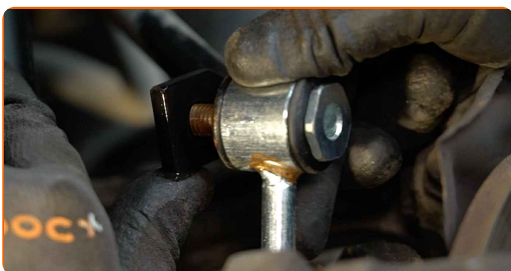

13 Podepřete zadní hlavu ložiska čepu kola. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

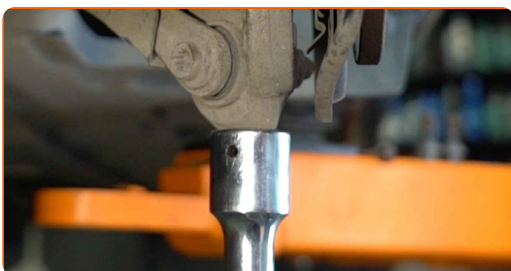

Výměna: tyčky stabilizátoru - Mercedes W204. AUTODOC doporučuje:

- Pro správné utažení upevňovacích prvků je třeba zvednout komponenty zavěšení kol do jejich pracovní polohy.


14

Nainstalujte upevňovací šroub.




15

Utáhní upevnění spojující závěs stabilizátoru k ramenu zavěšení kol. Použijte nástavec č.13. Použijte hvězdicový Torx E12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.+180°

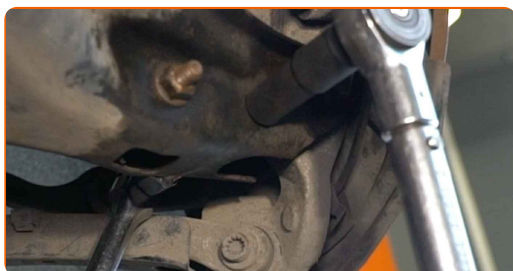

16

Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte kombinační klíč č.22. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 50 Nm.

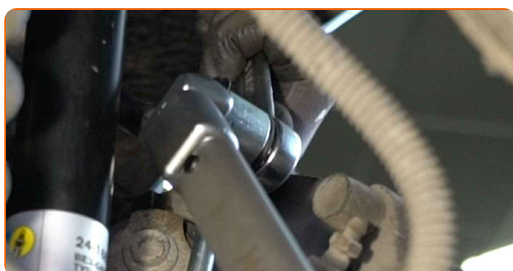

17

Odstraňte podporu zpod zadní hlavy ložiska čepu kola.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tyčky stabilizátoru - Mercedes W204. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


18

Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

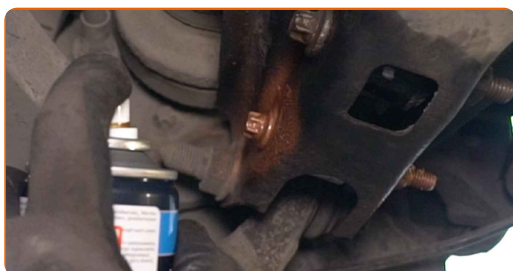

19

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

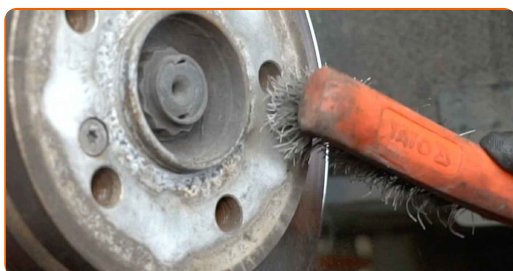

20

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.



21

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

22

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Mercedes W204

23

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

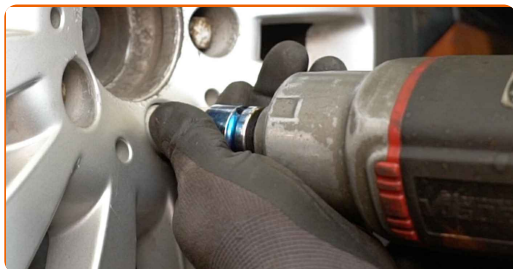

24

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 130 Nm.



25

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

TYČKY STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W204

TYČKY STABILIZÁTORU PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ

**TYČKY STABILIZÁTORU PRO MERCEDES W204: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.