



Jak vyměnit vzpery kufru
na **Opel Corsa C** – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 CDTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 Twinport (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - OPEL CORSA C. NÁSTROJE,
KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



• Plochý Šroubovák

• Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzpery kufru - Opel Corsa C. Tip:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Opel Corsa C.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

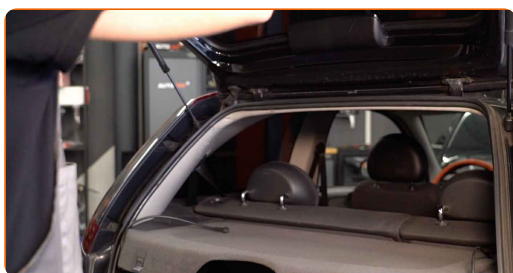

2

Podpřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.



4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

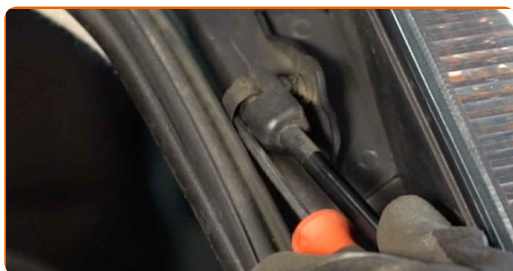


Výměna: vzpěry kufru - Opel Corsa C. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

5

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

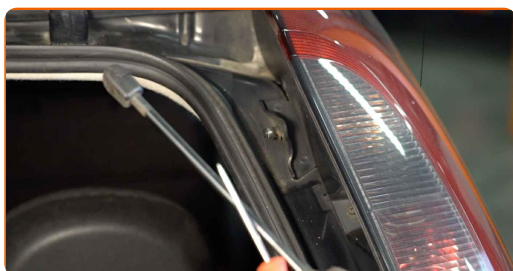


6

Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru.



7

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

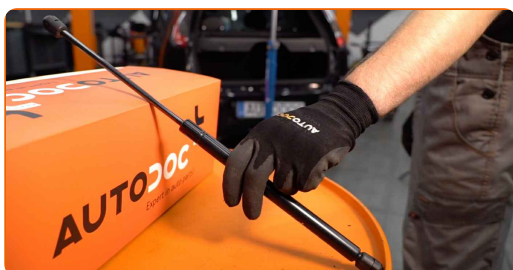

Výměna: vzpery kufru - Opel Corsa C. Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

8

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.



9

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.



10

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.




AUTODOC doporučuje:

- Opel Corsa C - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.
- Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.

11

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

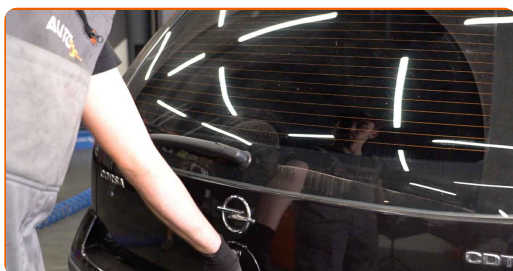**VÝBORNĚ!** [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL CORSA C

VZPERY KUFRA PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO OPEL CORSA C: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.