



Jak vyměnit vzpery kufru
na **Citroen C11 PM PN** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - CITROEN C1 1 PM PN.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Křížový šroubovák
- Plochý Šroubovák
- Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzpery kufru - Citroen C1 1 PM PN. Profesionálové doporučují:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Citroen C1 1 PM PN – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Podpřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

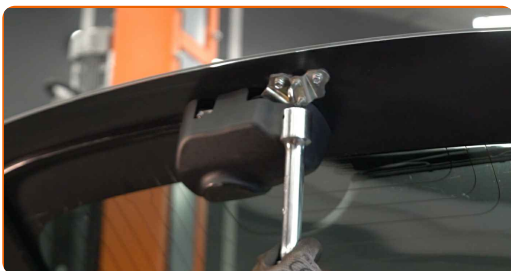


3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

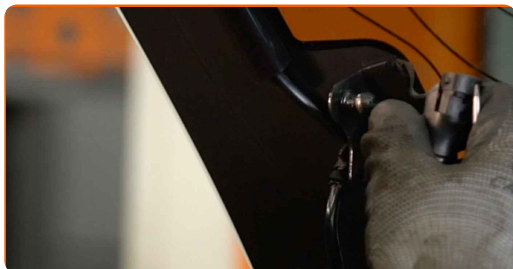

4

Odšroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufru. Použijte křížový šroubovák PH.

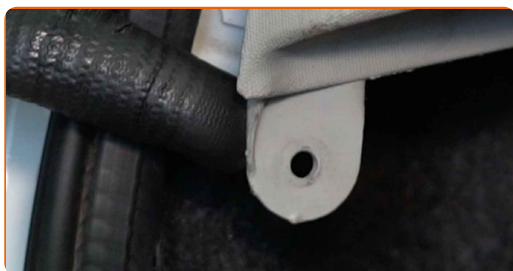

5

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.



Výměna: vzpěry kufru - Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC doporučuje:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

6 Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.




7 Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.




Výměna: vzpery kufru - Citroen C1 1 PM PN. Tip:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

8 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

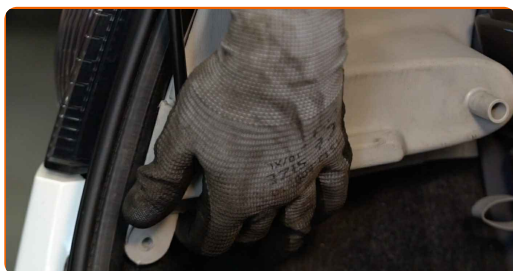

9 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

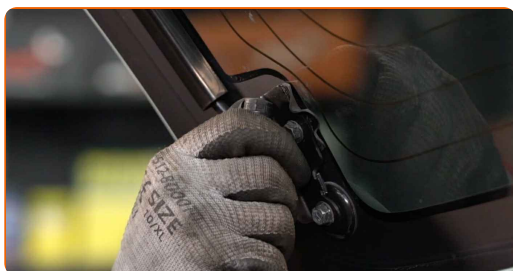

10 Zašroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufru. Použijte křížový šroubovák PH.

11 Odstraňte hydraulický převodový zvedák.



Výměna: vzpery kufru - Citroen C1 1 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

12 Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.



13

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN C1 1 PM PN

VZPERY KUFRA PRO CITROEN: KOUPIT NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO CITROEN C1 1 PM PN: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.