



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Citroen C1 1 PM**
PN – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN C1 I 1.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - CITROEN C1 1 PM
PN. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kleště na clic-R hadicové spony
- Krypt na blatník
- Ručník z mikrovlákna

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - Citroen C1 1 PM PN. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Citroen C1 1 PM PN.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

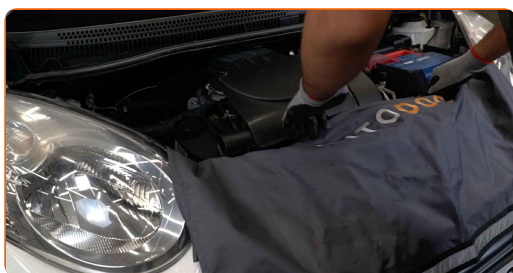


3


Odstraňte upevňovací svorky trubky odvzdušňovače vzduchového filtru a přívodní trubku vzduchového filtru. Použijte hadicové kleště Clic-R.

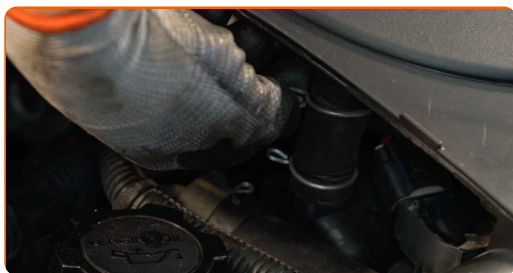

4 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

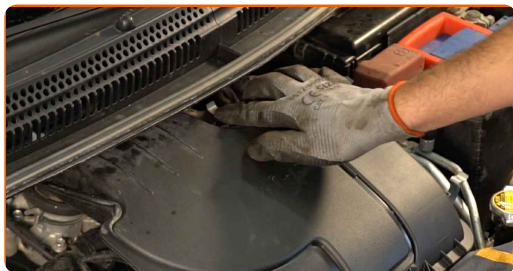

5 Odstraňte víko filtru.

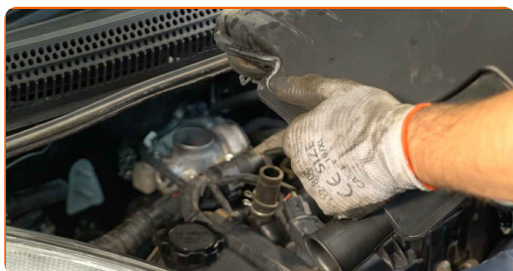


6 Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



7 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



8 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

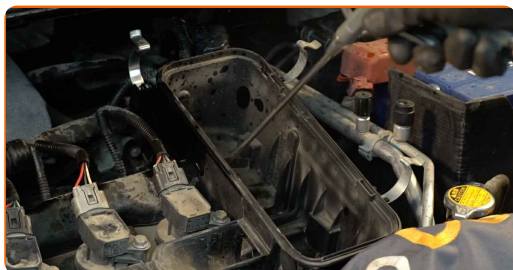


Výměna: vzduchového filtru - Citroen C1 1 PM PN. Profesionálové doporučují:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrtkovací klapku čistou látkou.

9

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

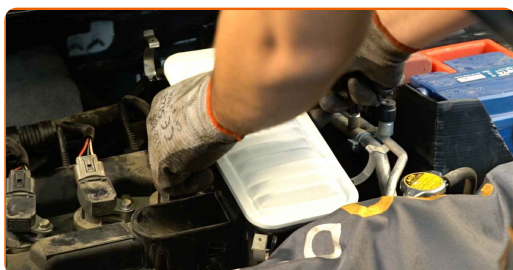


AUTODOC doporučuje:


- Výměna: vzduchového filtru - Citroen C1 1 PM PN. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

10


Odstraňte ručník z mikrovlákna z těla škrtkovací klapky.

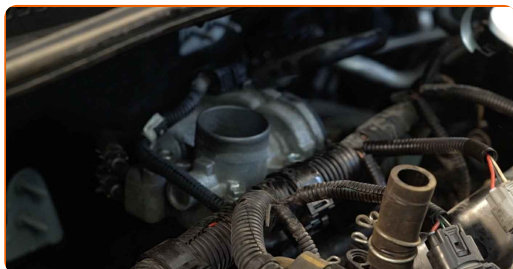


11 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

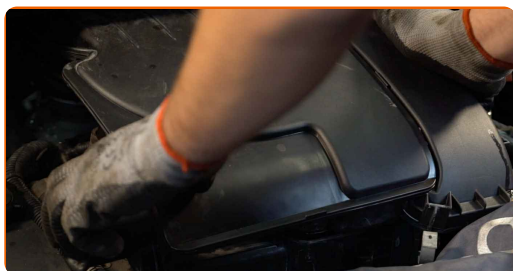

12 Nainstalujte upevňovací svorky trubky odvzdušňovače vzduchového filtru a přívodní trubky vzduchového filtru. Použijte hadicové kleště Clic-R.

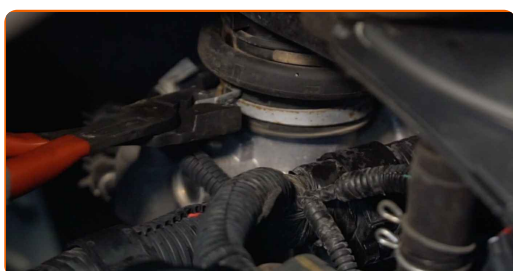

13 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

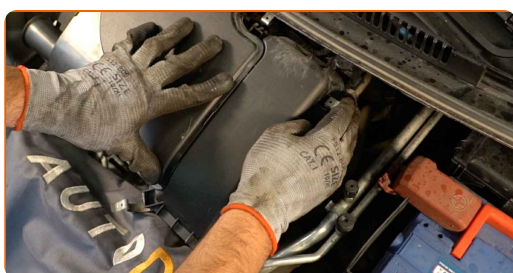

14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



15

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 👍**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN C1 1 PM PN

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO CITROEN: KOUPIŤ NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO CITROEN C1 1 PM PN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.