



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na
Citroen C11 PM PN –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - CITROEN C1 1 PM PN. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

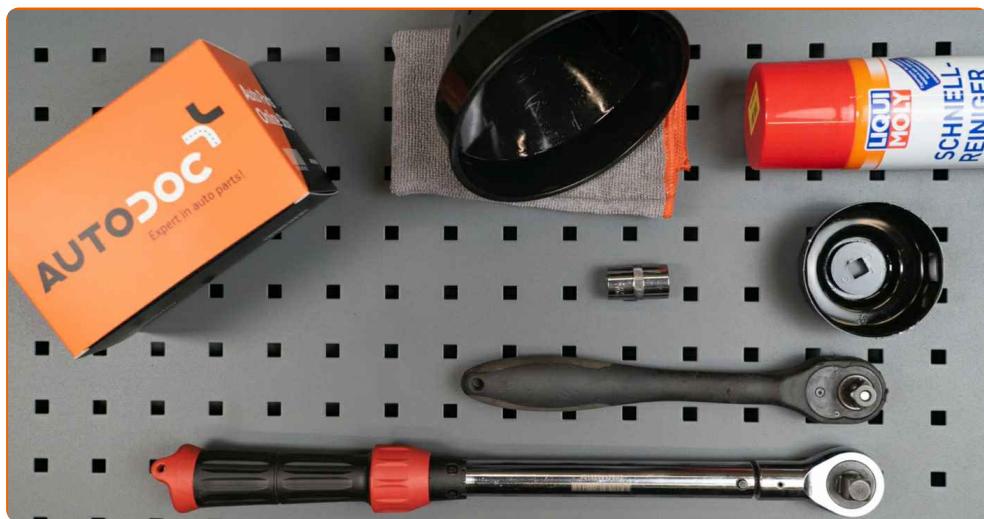

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 14
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 67-14F
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Tryctyř
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motorového oleje a filtru - Citroen C1 1 PM PN. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Citroen C1 1 PM PN – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

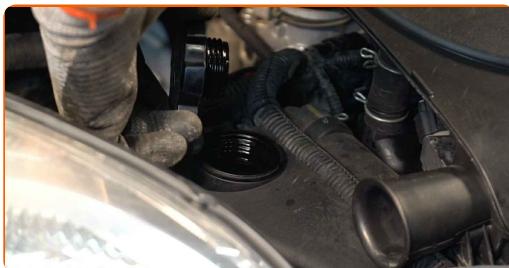

4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Citroen C1 1 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.



6

Vyčistěte místo výpustného otvora olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.



7

Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.



8

Vypusťte použitý olej.



Výměna: motorového oleje a filtru - Citroen C1 1 PM PN. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

9

Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

10

Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 67-14F. Použijte ráčnový klíč.



11

Starý olejový filtr vložte do nádoby.

Výměna: motorového oleje a filtru - Citroen C1 1 PM PN. Tip:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

12

Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.



13

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.



14

Našroubujte nový filtr na své místo. Použijte nástavec 67-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 23 Nm.



15

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

**16**

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč.
Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

**17**

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.

**18**

Dejte auto na zem.

**19**

Odstraňte uzávěr olejového systému.



20

Vložte trychtyř. Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 3.6 l.



Výměna: motorového oleje a filtru - Citroen C1 1 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

21

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.



Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

22

Nainstalujte uzávěr olejového systému.



23

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



24

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



25

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.



Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

26

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



27

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Citroen C1 1 PM PN. Profesionálové doporučují:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN C1 1 PM PN

OLEJOVÝ FILTR PRO CITROEN: KOUPIŤ NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO CITROEN C1 1 PM PN: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.