



Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **Citroen C1 1 PM**
PN – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



CITROEN
C1 1 (PM, PN)

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - CITROEN C1 1 PM PN.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 12
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Nárazový šroubovák
- Stahovák s kluzným kladivem na náboj kola
- Klín pod kolo auta


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: ložiska kola - Citroen C1 1 PM PN. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta Citroen C1 1 PM PN.
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveděte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - CITROEN C1 1 PM PN. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

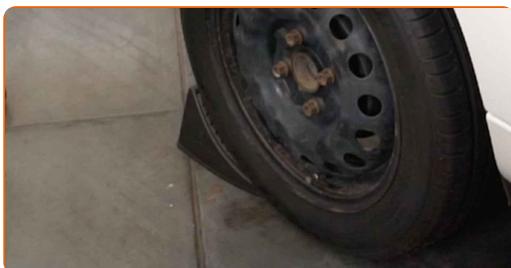

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Citroen C1 1 PM PN

5

Odstraňte kolo.

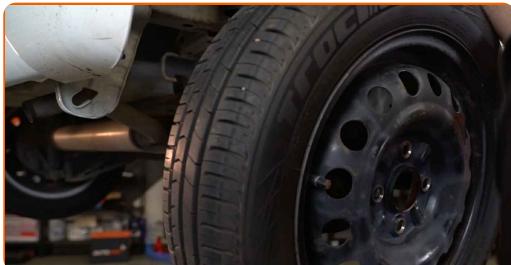**6**

Vyčistěte brzdový buben. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

**7**

Odšroubujte upevnění bubnové brzdy. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte nárazový šroubovák.



8

Odstraňte bubnovou brzdu.



Výměna: ložiska kola - Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.


9

Vyčistěte upevnění ABS snímače. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



10

Odšroubujte upevnění ABS snímače. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

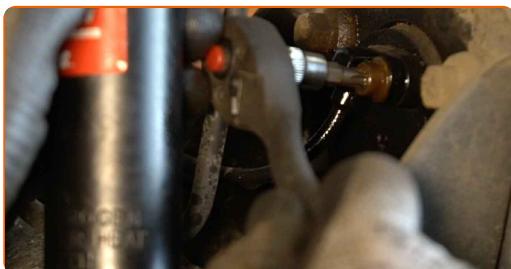

11

Odpojte snímač ABS.



12

Vyčistěte upevňovací prvek náboje kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

**13**

Odšroubujte upevnění ložiska náboje. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč. Použijte vratidlo.

**14**

Spolu odstraňte náboj a ložisko, protože tyto dva prvky jsou smontovány do sebe. Použijte stahovák s kluzným kladivem na náboj kola.

**15**

Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte drátěný kartáč.



16

Nainstalujte nový náboj kola s ložiskem.



17

Utáhněte upevňovací prvek ložiska náboje kola. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.



Výměna: ložiska kola - Citroen C1 1 PM PN. Profesionálové doporučují:

- Ložisko kola se nesmí ohnout k závlačce nápravy.

18

Zapojte snímač ABS.



19

Zašroubujte upevnění ABS snímače. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.



20

Natřete náboj kola v místě kontaktu s brzdovým bubnem. Použijte měděné mazivo.



21

Nainstalujte brzdový buben a upevněte jej.



22

Utáhněte upevnění brzdového bubnu. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 5 Nm.




23

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.




24

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.

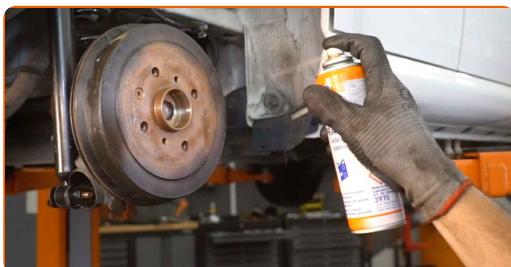

25

Natřete upevňovací prvky ložiska náboje kola. Použijte měděné mazivo.

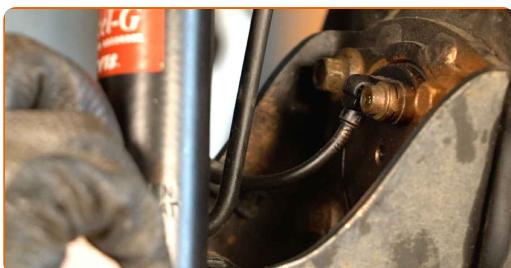

26

Nainstalujte kolo.




Výměna: ložiska kola - Citroen C1 1 PM PN. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

27

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

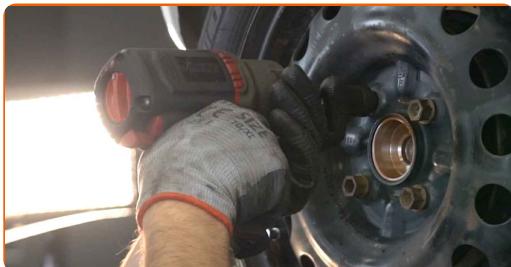

28

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.



29

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN C11 PM PN**LOŽISKA KOLA PRO CITROEN: KOUPIT NYNÍ****LOŽISKA KOLA PRO CITROEN C11 PM PN: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY****(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.