


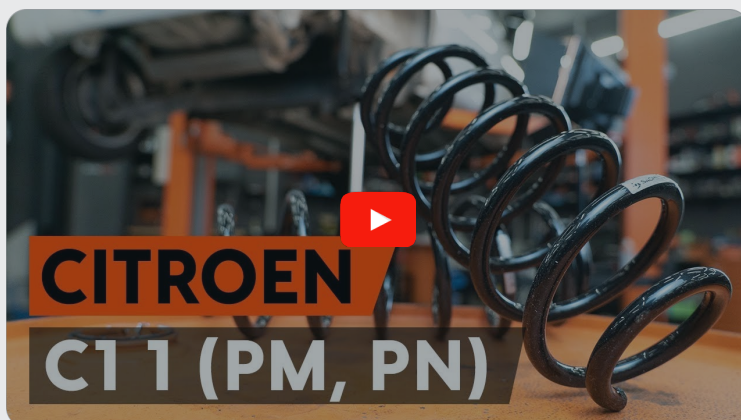

Jak vyměnit zadní
pružiny podvozku na
Citroen C11 PM PN –
návod k výměně


VIDEO TUTORIÁL

 **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN C1 I 1.4 HDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - CITROEN C1 1 PM PN.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

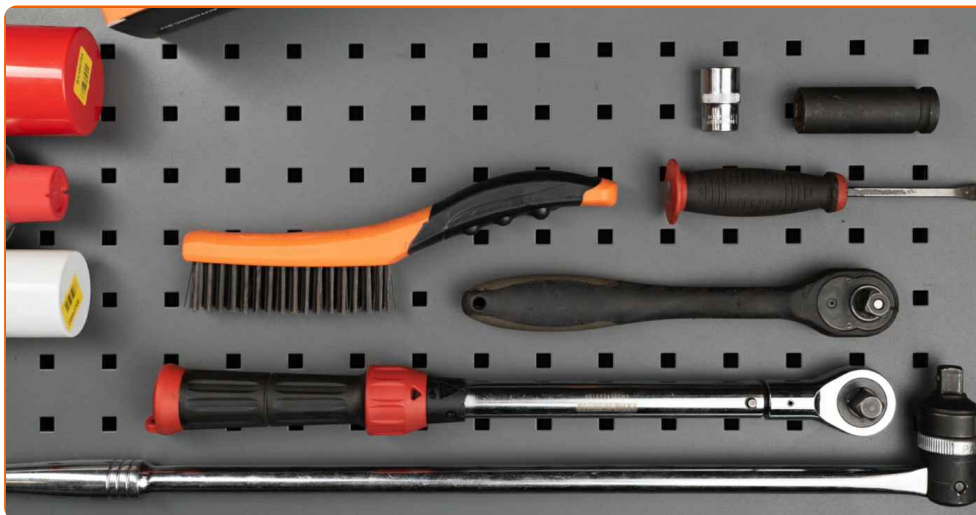

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: pružiny podvozku - Citroen C1 1 PM PN. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - CITROEN C1 1 PM PN. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

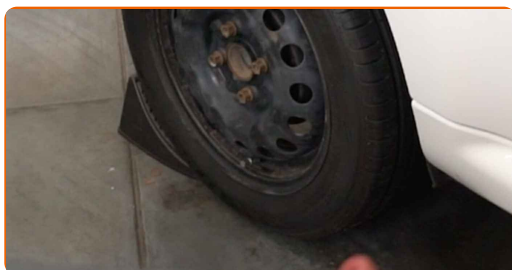


2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

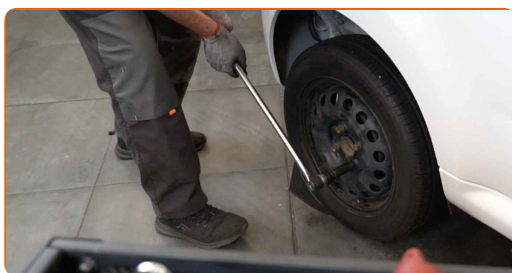


3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

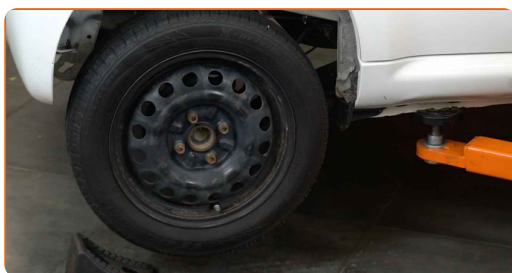


4 Odšroubujte šrouby kol.

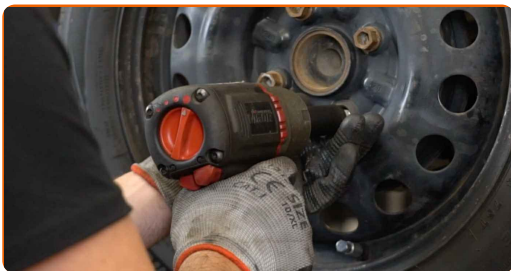


Výměna: pružiny podvozku - Citroen C1 1 PM PN. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5 Odstraňte kolo.

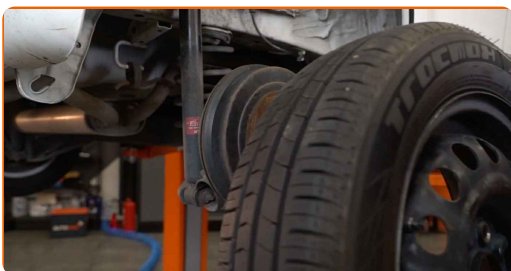

6 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

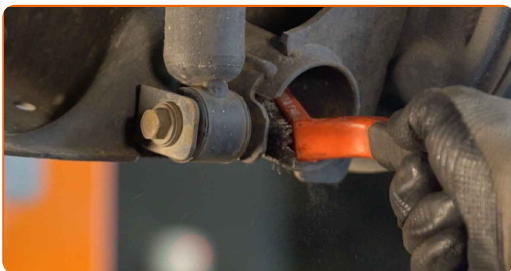


7 Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

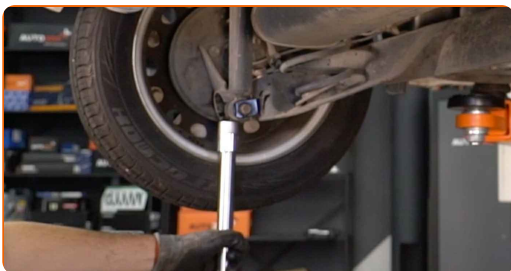


8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

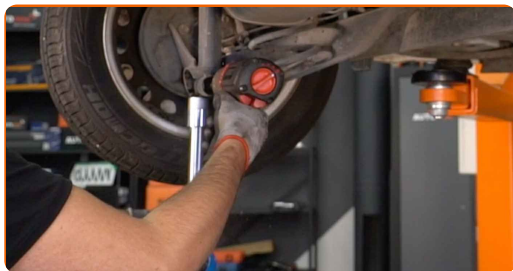


9

Odstraňte upevňovací šroub.

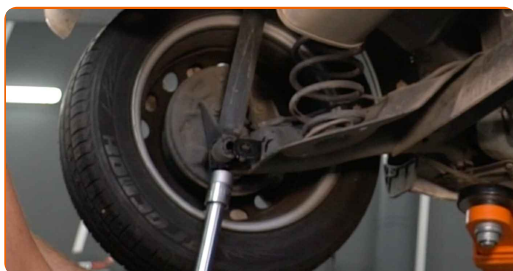

10

Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

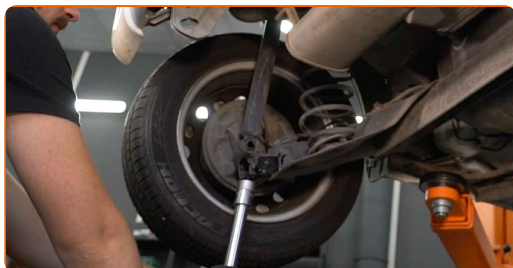


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Citroen C1 1 PM PN. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

11

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

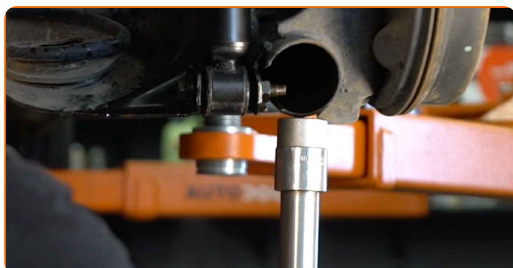

12

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.




13

Odstraňte upevňovací šroub.



14


Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

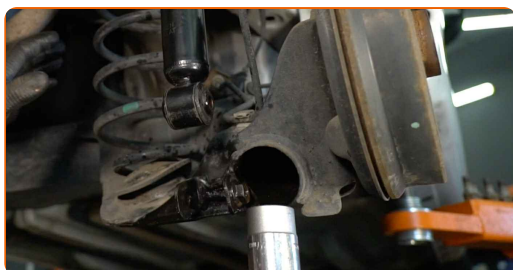

Výměna: pružiny podvozku - Citroen C1 1 PM PN. Tip od AUTODOC:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.


15 Odstraňte pružinu.

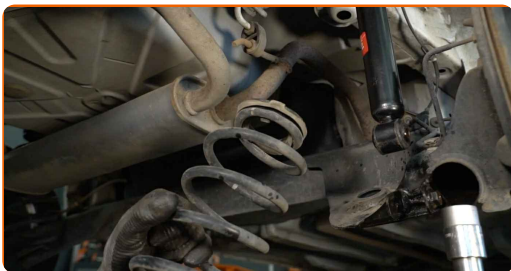


Výměna: pružiny podvozku - Citroen C1 1 PM PN. Profesionálové doporučují:

- Prozkoumejte gumová ložiska pružiny odpružení. Pokud je to nutné, vyměňte je.


16 Vyčistěte montážní místa vinuté pružiny. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

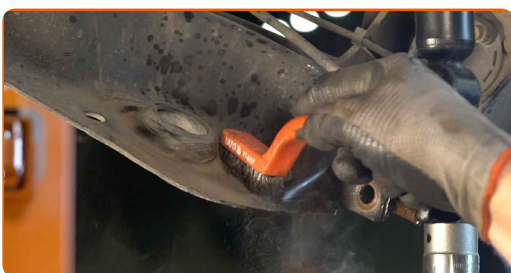

17 Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.

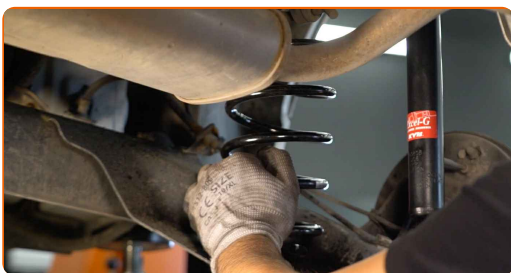


18 Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

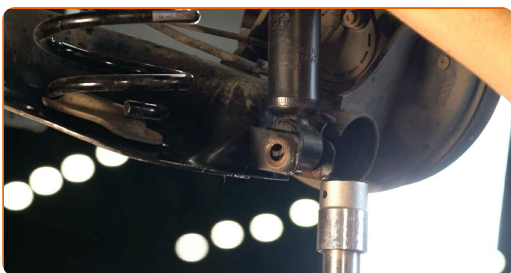

19

Nainstalujte upevňovací šroub.

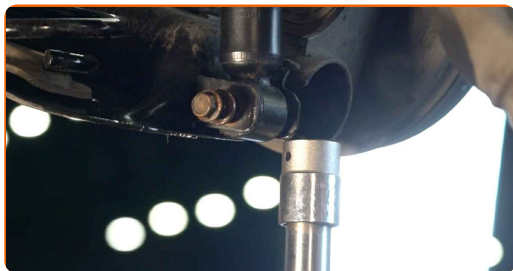

20


Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

AUTODOC doporučuje:

- Citroen C1 1 PM PN - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

21

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

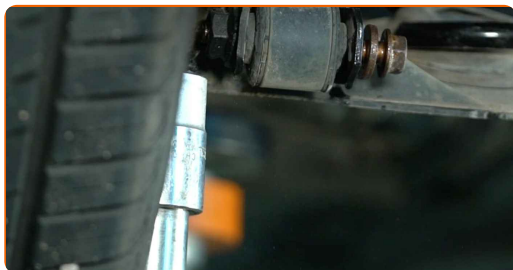

22

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 48 Nm.

23

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Citroen C1 1 PM PN. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


24 Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

25 Nainstalujte upevňovací šroub.

26 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 48 Nm.

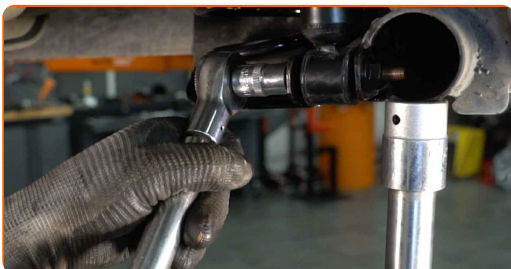

27 Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

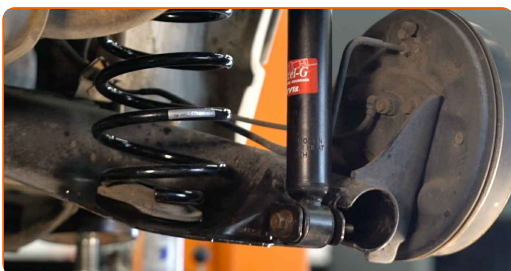

Výměna: pružiny podvozku - Citroen C1 1 PM PN. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

28 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.




29 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

30 Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.

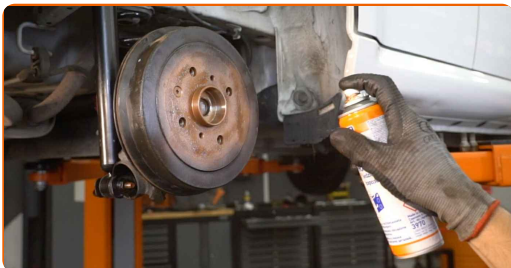


31 Nainstalujte kolo.

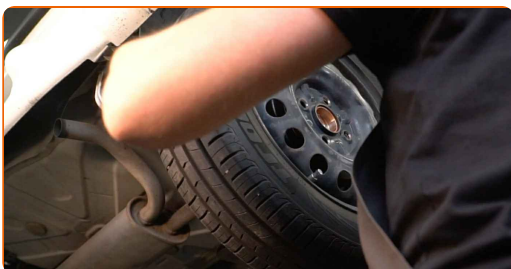

AUTODOC doporučuje:


- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Citroen C1 1 PM PN

32 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

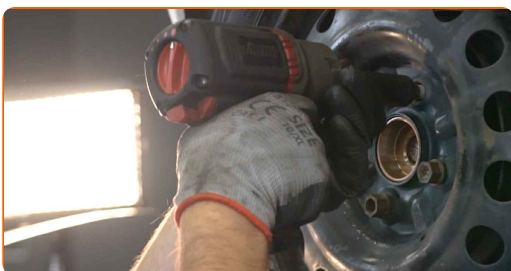


33

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.

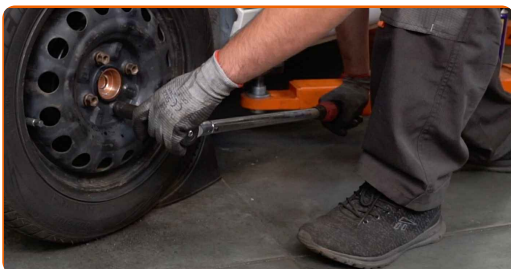

34

Odstraňte zvedáky a klíny.

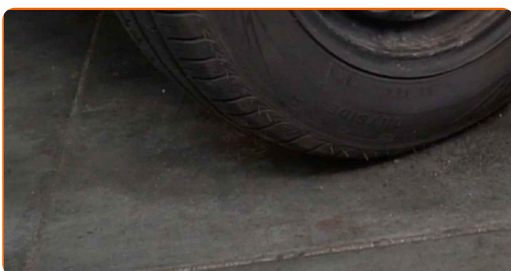

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN C1 1 PM PN

PRUŽINY PODVOZKU PRO CITROEN: KOUPIŤ NYNÍ

**PRUŽINY PODVOZKU PRO CITROEN C1 1 PM PN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.