




Jak vyměnit kabinový filtr
na **Audi A6 4F2** – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

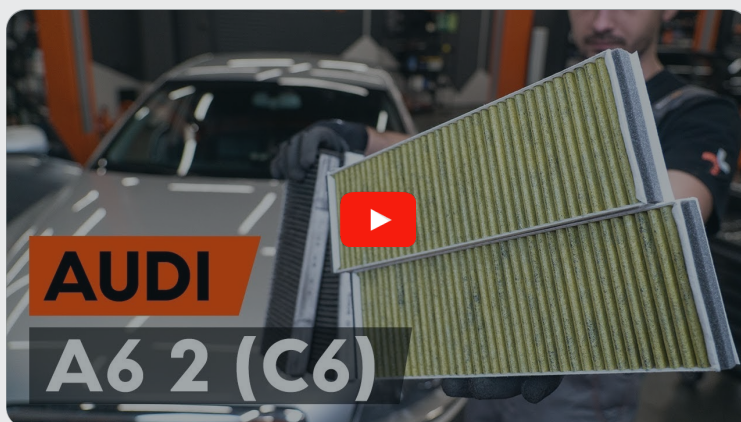

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI R8 Kupé (422, 423) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, (+ 31)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - AUDI A6 4F2.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Nástavec č. 8

• Račnový klíč

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: kabinového filtru - Audi A6 4F2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A6 4F2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.

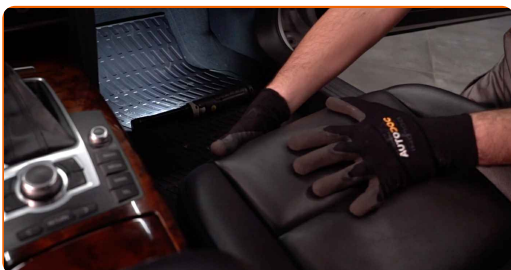


2


Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.




3 Otevřete odkládací přihrádku.

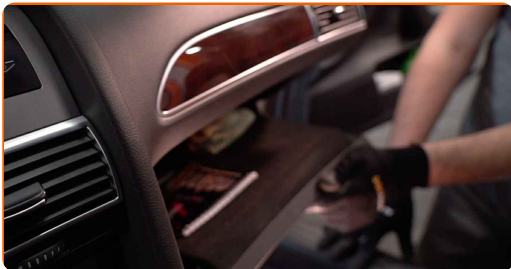

4 Boční ozdobný panel na straně spolujezdce vypačte, opatrně uvolněte z upevňovacích prvků a odstraňte.

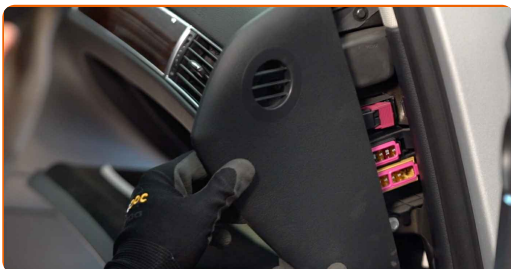

5 Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

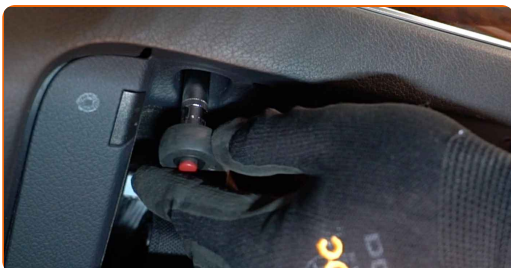

6 Odstraňte odkládací přihrádku.




Výměna: kabinového filtru - Audi A6 4F2. Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

7 Odpojte konektor odkládací přihrádky.



8 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

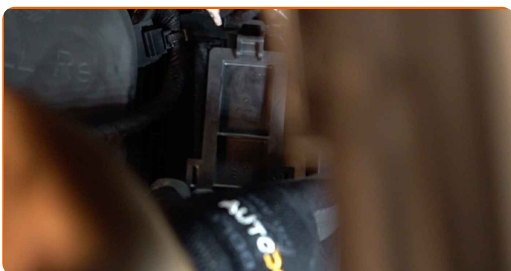


9 Odstraňte kabinové filtry.



Výměna: kabinového filtru - Audi A6 4F2. Tip od AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

10 Nainstalujte kabinové filtry.

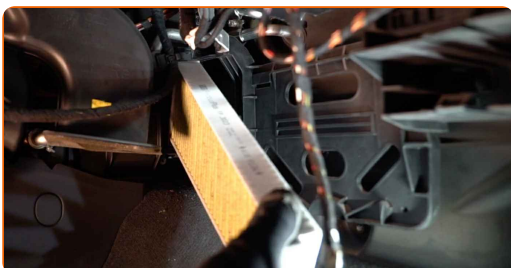

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Audi A6 4F2. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Audi A6 4F2 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

11

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.




12

Zapojte konektor odkládací přihrádky.



13

Nainstalujte odkládací přihrádku.

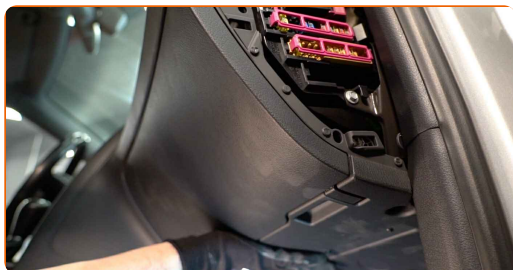

14

Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



15

Nainstalujte boční ozdobný panel. Součástku dejte do správné polohy za použití vodicích prvků a zafixujte upevňovací prvky.



AUTODOC doporučuje:


- Výměna: kabinového filtru - Audi A6 4F2. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

16

Zavřete odkládací přihrádku.



17 Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.

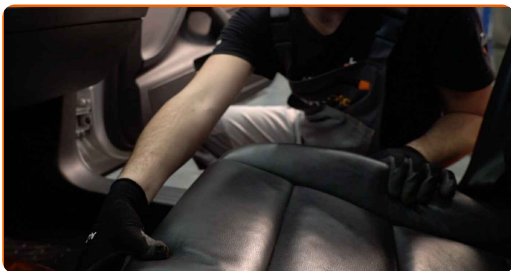

18 Zapněte zapalování.



19 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



20 Vypněte zapalování.




VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

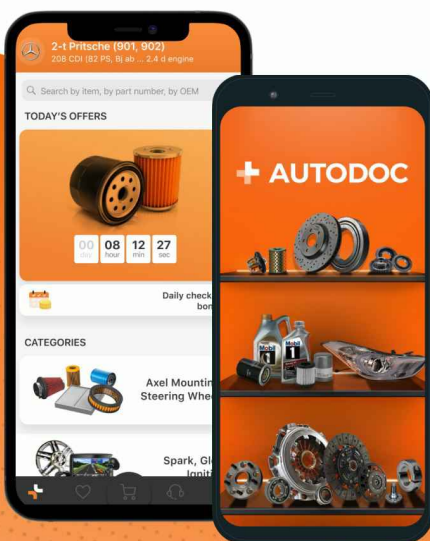

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A6 4F2

KABINOVY FILTR PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO AUDI A6 4F2: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.