



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Dodge Caliber**  
**SRT4** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
DODGE CALIBER 1.8

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - DODGE CALIBER  
SRT4. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Plochý Šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník


**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: vzduchového filtru - Dodge Caliber SRT4. Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - DODGE CALIBER SRT4. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

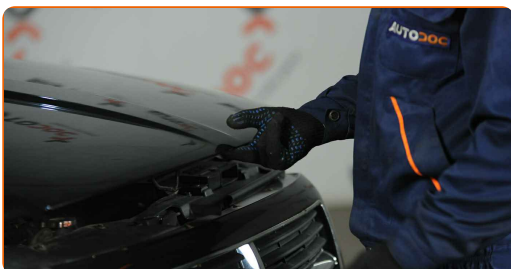


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Uvolněte upevnění přívodu vzduchu. Použijte plochý šroubovák.

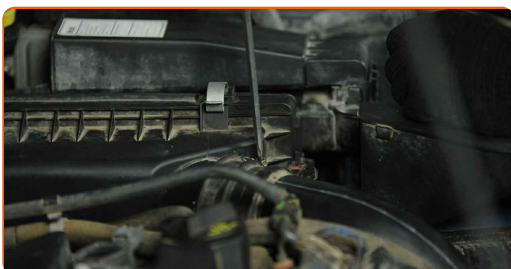

4 Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.

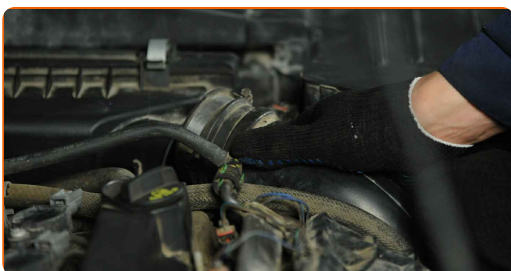

**5** Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

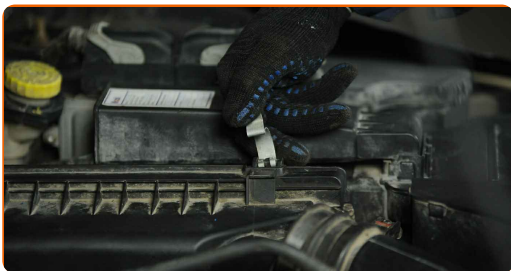

**6** Odstraňte ventilační hadičku klikové skříňě.



**7** Odstraňte kryt vzduchového filtru.



**8** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



**9** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

Výměna: vzduchového filtru - Dodge Caliber SRT4. Profesionálové doporučují:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrtkovací klapku čistou látkou.

10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Dodge Caliber SRT4. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

11

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




**12** Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.




**13** Nainstalujte PCV trubku.

**14** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

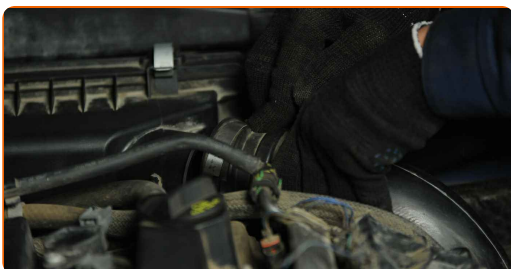


**15** Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte plochý šroubovák.

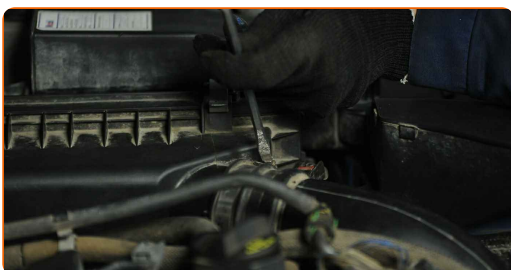

**16** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

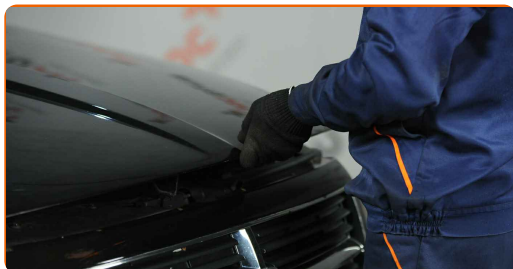

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO DODGE**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO DODGE CALIBER SRT4**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO DODGE: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO DODGE CALIBER SRT4: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.